

# **Instrukcja obsługi**


**System wideodomofony AHD**

Panel zewnętrzny

Przewodnik użytkownika

DVS-CP218EP

# Wygląd i opis elementów zewnętrznych

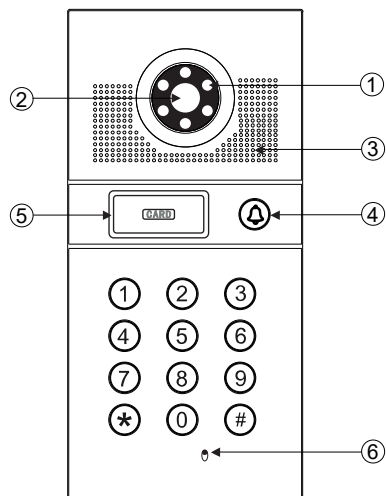

1	Promiennik podczerwieni
2	Kamera
3	Głośnik
4	Przycisk wywołania
5	Czytnik kart
6	Mikrofon

**1**

## I Funkcje

Urządzenie może zapamiętać 200 użytkowników i przypisać do nich hasła. Odblokowanie możliwe tylko kartą, tylko hasłem lub kartą i hasłem.

## II Pojemność

200 użytkowników

## III Specyfikacja techniczna

1. Warunki pracy  
temperatura: -20 ~ 50°C  
wilgotność do 95%
2. Zasilanie 12 – 15V DC
3. Pobór prądu  
tryb czuwania poniżej 30mA,  
normalna praca poniżej 70mA

## IV The administrator operation

### Ustawienia fabryczne:

Wyłącz urządzenie, wciśnij przycisk #, włącz zasilanie. Panel wyda 3 razy dźwięk oznaczający poprawny reset ustawień.

### Ustawienia domyślne:

Hasło admina: 1234.

Hasło publiczne: 2580.

Sposób odblokowania: karta.

Po odblokowaniu dioda świeci 2 sekundy.

Czas odblokowania: 5 sekund.

Tryb bezpieczny wyłączony.

Dźwięk otwarcia drzwi włączony.

Sabotaż wyłączony.

**Przywrócenie ustawień fabrycznych nie usunie danych użytkowników.**

**2**

### **Ważne:**

Wejść w tryb administratora \*1234 (hasło) #  
Naciśnij \* + hasło administratora (początkowe hasło administratora to 1234) + #, wejść w tryb administratora, dioda LED będzie powoli migać.

### **Poniższe ustawienia 1-8 muszą być wykonane w trybie administratora.**

#### **1. Zmień hasło administratora, hasło publiczne i przywróć ustawienia fabryczne.**

Zmień hasło admina: 077#NNNN#NNNN #  
naciśnij 0 (dioda LED szybko miga) + 77 + #NNNN (czterocyfrowe hasło) + #NNNN (potwierdź hasło) + #

Zmień hasło publiczne 011#NNNN#NNNN #  
naciśnij 0 (dioda LED szybko miga) + 11 + #NNNN (czterocyfrowe hasło) + #NNNN (potwierdź hasło) + #

Przywracanie ustawień fabrycznych: 099 # "  
naciśnij 0 (dioda LED szybko miga) +99 + # (dzwonek), urządzenie przywróci domyślne ustawienie fabryczne

#### **2. Dodaj kartę dostępową**

A) Naciśnij 1 (dioda LED szybko miga) + 000 (tylko wprowadź liczbę między 000-999) + # + wczytaj kartę (dzwonek oznacza poprawne dodanie)  
Uwaga: Podczas dodawania karty identyfikacyjnej automatycznie zostanie wygenerowane domyślne hasło "0000", ale to hasło nie może być użyte do otwarcia drzwi, tylko dla zmiany hasła użytkownika.

B) 000 (wprowadź numer karty, który właśnie dodałeś) + # + NNNN (czterocyfrowe hasło) + # + NNNN (potwierdź hasło) + # (hasło ustawione poprawnie)

Uwaga: Hasło można ustawić po jego poprawnym utworzeniu. Nie trzeba naciskać 1, bezpośrednio wprowadź numer karty + # + wczytaj kartę + powtórz krok B. Krok A / B można rozdzielić, hasło można później zmodyfikować.

#### **3. Usuń kartę dostępową**

Usuń zgubioną kartę  
Naciśnij 2 (dioda LED szybko miga) + 000 + # (000 oznacza dowolny numer karty, który chcesz usunąć). Dzwonek zabrzmi trzy razy i numer karty zostanie usunięty.

Usuń dodaną kartę  
Naciśnij 2 + wczytaj kartę. Karta zostanie usunięta.

Usuń wszystkie karty. (Uwaga! Usunięte zostaną wszystkie karty.)  
Naciśnij 2 (dioda LED miga szybko) + 88 + #. Wszystkie karty zostaną usunięte.

#### **4. Ustaw sposób otwierania drzwi**

Naciśnij 3 (dioda LED szybko miga) + 00 + #. Tylko karta będzie otwierać drzwi.

Naciśnij 3 (dioda LEO szybko miga) + 01 + #. Karta lub hasło będą otwierać drzwi.

Naciśnij 3 (dioda LED szybko miga) + 02 + #. Karta i hasło będą otwierać drzwi.

#### **5. Dostosuj czas odblokowania drzwi**

Naciśnij 4 (dioda LED szybko miga) + 00 (można wprowadzić tylko 00-99) + #. Jeśli ustawimy na 02, to czas odblokowania będzie wynosił 2 sekundy.  
Uwaga! Jeśli ustawione jest 00, to po wczytaniu karty jeden raz drzwi zostaną otwarte. Po ponownym wczytaniu karty drzwi zostaną zamknięte.

#### **6. Ustawienia trybu bezpieczeństwa**

Naciśnij 5 (dioda LED szybko miga) + 00 + #. Tryb bezpieczeństwa zostanie wyłączony.

Naciśnij 5 (dioda LED szybko miga) + 01 + #. Tryb bezpieczeństwa zostanie włączony.

Oznacza to, że jeżeli w ciągu 5 minut wczytana zostanie nieprawidłowa karta odczytu lub hasło zostanie wpisane dziesięć razy, urządzenie zostanie zablokowane na 2 minuty. Urządzenie automatycznie powiadomi jednostkę wewnętrzną.

Naciśnij 5 (dioda LED szybko miga) + 02 + #. Tryb alarmowy zostanie włączony.

Oznacza to, że jeżeli w ciągu 5 minuta wczytana zostanie nieprawidłowa karta odczytu lub hasło zostanie wpisane dziesięć razy, urządzenie włączy alarm przez 1 minutę. Urządzenie automatycznie powiadomi jednostkę wewnętrzną.

## 7. Ustawienie dzwonka otwierania drzwi

Naciśnij 6 (diody LED miga szybko) + 00 + #. Dzwonek wyłączony.

Naciśnij 6 (diody LED miga szybko) + 01 + #. Dzwonek włączony.

## 8. Ustawienie alarmu sabotażowego

Naciśnij 7 (diody LED miga szybko) + 00 + #. Sabotaż wyłączony

Naciśnij 7 (diody LED miga szybko) + 01 + #. Sabotaż włączony.

Uwaga!

## Operacje użytkownika

### 1. Użytkownik może użyć karty do zmiany hasła

Naciśnij \*, wczytaj kartę + wprowadź stare hasło # (domyślnie 0000), NNNN (czterocyfrowe nowe hasło) + # + NNNN (potwierdź hasło) + #. Hasło zostało zmienione.

### 2. Odblokowanie kartą

Wczytaj kartę, żeby odblokować drzwi.


### 3. Odblokowanie kartą lub hasłem

Wczytaj kartę + # lub wprowadź hasło + #, żeby odblokować drzwi.


### 4. Odblokowanie kartą i hasłem

Wczytaj kartę i wprowadź hasło + #, żeby odblokować drzwi.


## Schemat połączenia

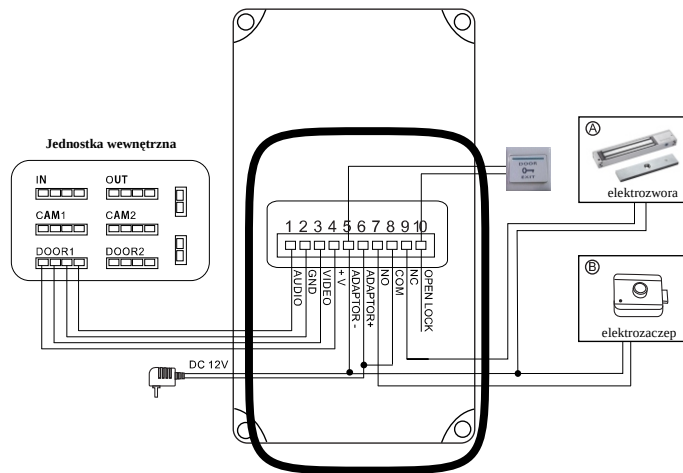


## Montaż natynkowy

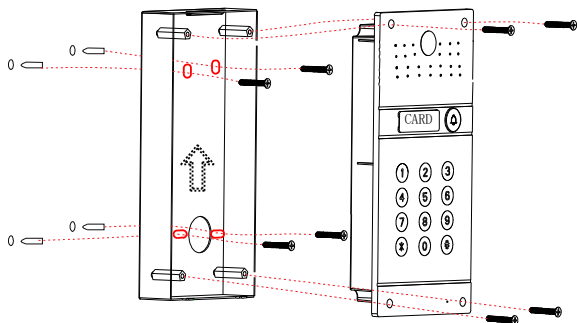

## Montaż podtynkowy

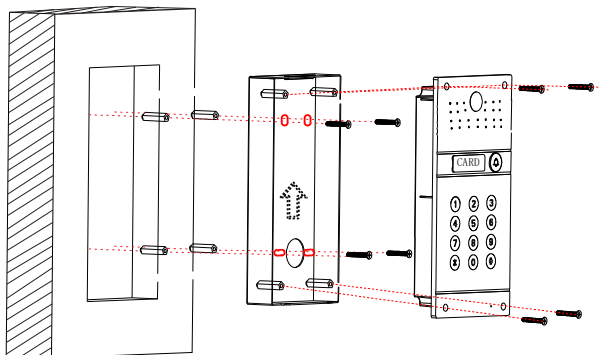


## Akcesoria

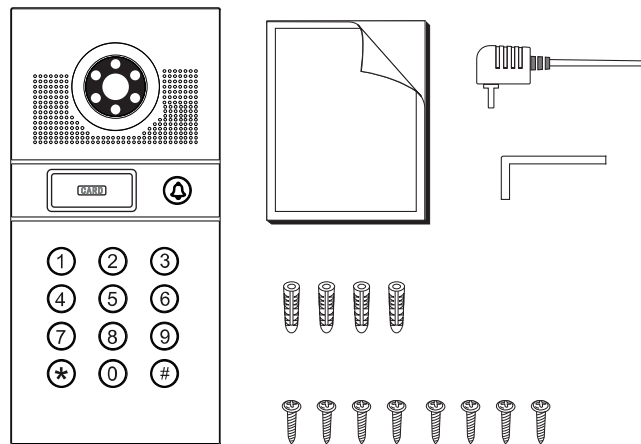

- Videodomofon - 1 sztuka.
- Kołki - 4 sztuki.
- Wkręty - 8 sztuk.
- Instrukcja obsługi - 1 sztuka.
- Zasilacz 12V DC - 1 sztuka.
- Klucz imbusowy – 1 sztuka.

## Instalacja na zewnątrz

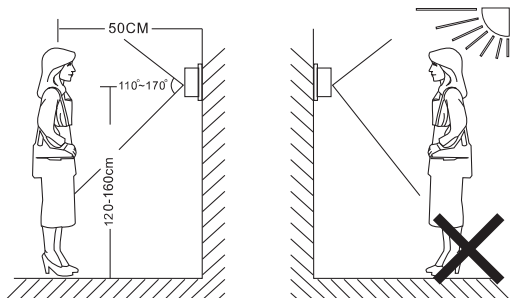

### UWAGA

- Unikaj instalacji urządzenia w pobliżu silnego pola elektromagnetycznego, np. silnik prądu zmiennego lub winda.
- Konserwacja powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego technika.
- Unikaj silnych wstrząsów, uderzeń i kolizji, ponieważ w przeciwnym razie wewnętrzne elementy mogą zostać uszkodzone.
- Nie narażaj panelu zewnętrznego na działanie silnego światła sztucznego lub słońca.
- Nie instaluj panelu zewnętrznego w miejscu, gdzie może być narażona na: bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kontakt z deszczem, wysoką temperaturę, wysoką wilgotność, wysokie zapylenie i chemikalia korozyjne.
- Wybierz najbardziej odpowiednią pozycję, w której kamera znajduje się na poziomie oczu użytkownika.
- Przed montażem upewnij się, że zasilacz jest odłączony.
- Aby uniknąć zakłóceń, zamontuj panel w odległości większej niż 30 cm od źródła zasilania.
- Chroni panel przed wodą i polem magnetycznym.

**W przypadku problemów technicznych nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym działem wsparcia:**

**[serwis@alkam-security.pl](mailto:serwis@alkam-security.pl)**