



Konfiguracija rejestratora

DVS-XVR0401-N5

DVS-XVR0801-N5

DVS-XVR1601-N5




1. Inicjalizacja rejestratora

Przy pierwszym uruchomieniu rejestratora pojawi się okno kreatora ustawień.
Znajduje się w nim:


1) **Ustawienie języka systemowego** – wybierz język, domyślnie ustawiony jest język Polski.



2) **Ustawienie hasła logowania** – podstawowe hasło rejestratora to "123456", przy pierwszym logowaniu należy zmienić je na własne. Nowe hasło musi składać się z przynajmniej 8 znaków, w tym: 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 cyfra, 1 znak specjalny.

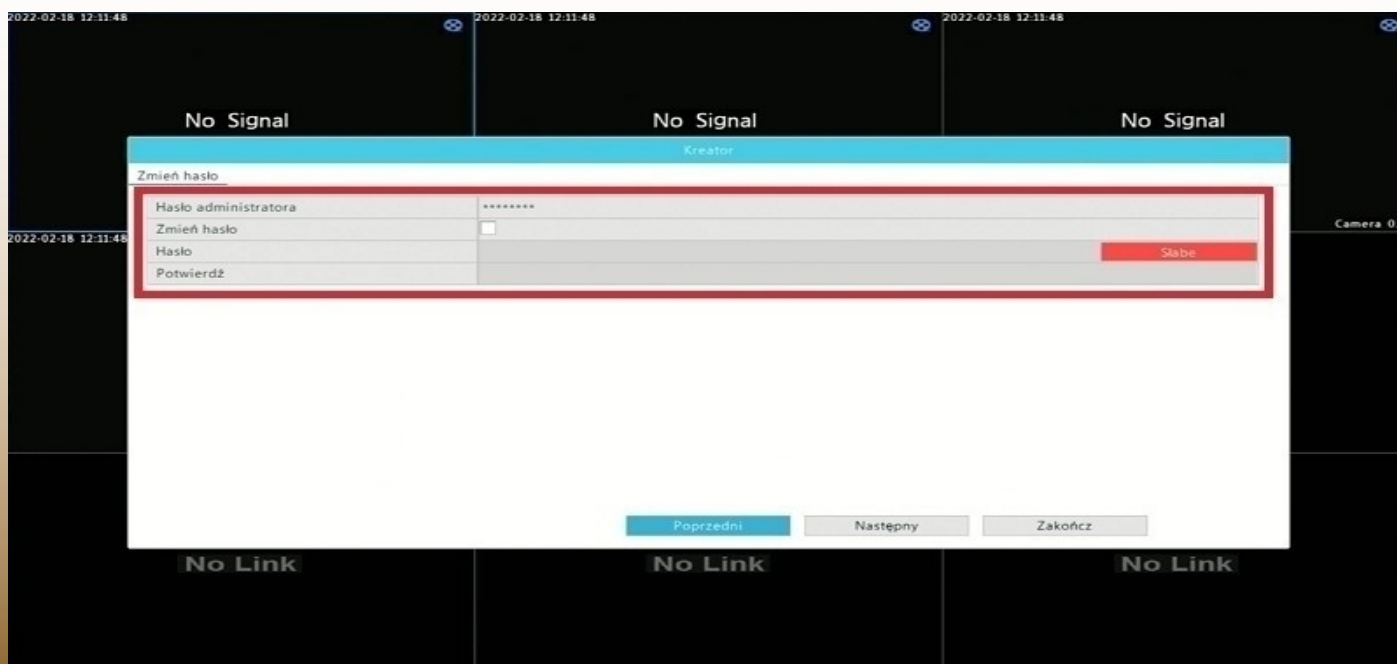

3) Ustawienie wzoru logowania – należy ustawić własny wzór logowania.

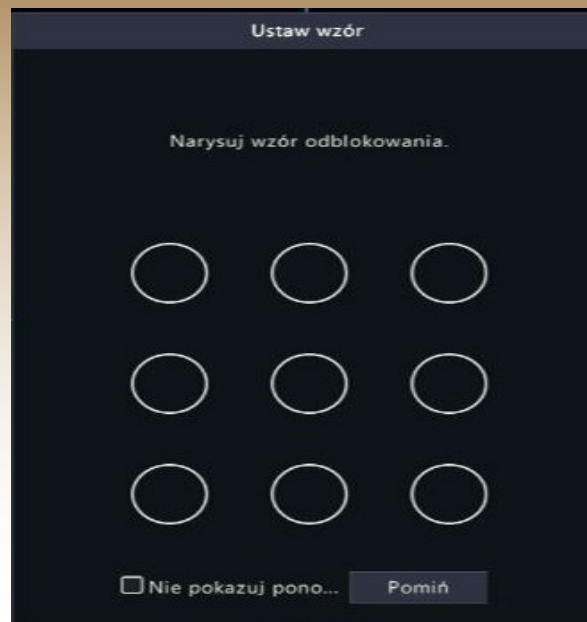


4) Ustawienia godziny i daty – ustaw strefę czasową, format daty oraz godziny.




5) Ustawienia sieciowe – skonfiguruj ustawienia sieciowe rejestratora

A) Automatyczne przydzielenie ustawień (DHCP)

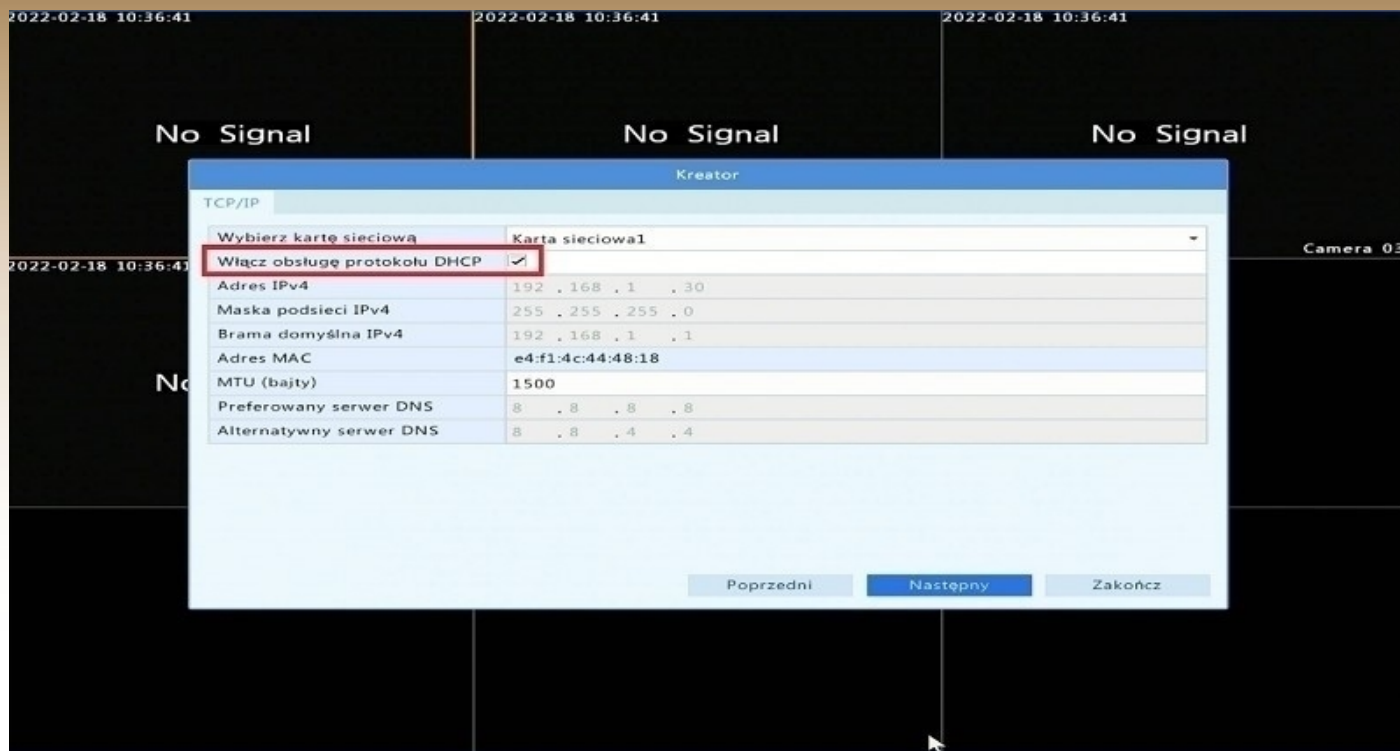


B) Ręczne wprowadzenie ustawień

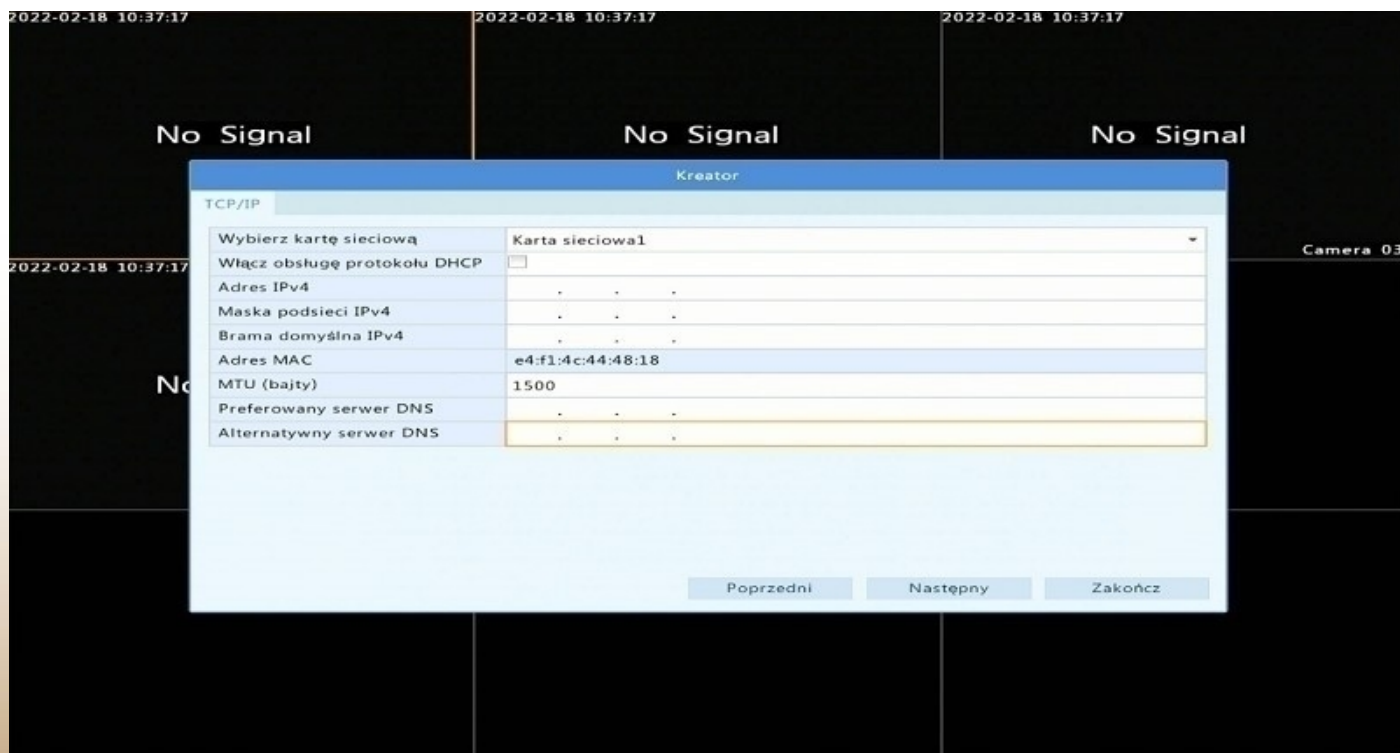

Uwaga: Zalecamy wybranie opcji DHCP. W ten sposób rejestrator automatycznie pobierze adresację z sieci, do której został podłączony przewodowo.

2. Montaż oraz inicjalizacja dysku twardego

1) **Montaż dysku twardego** – zamontuj i podłącz dysk twardy do płyty głównej rejestratora

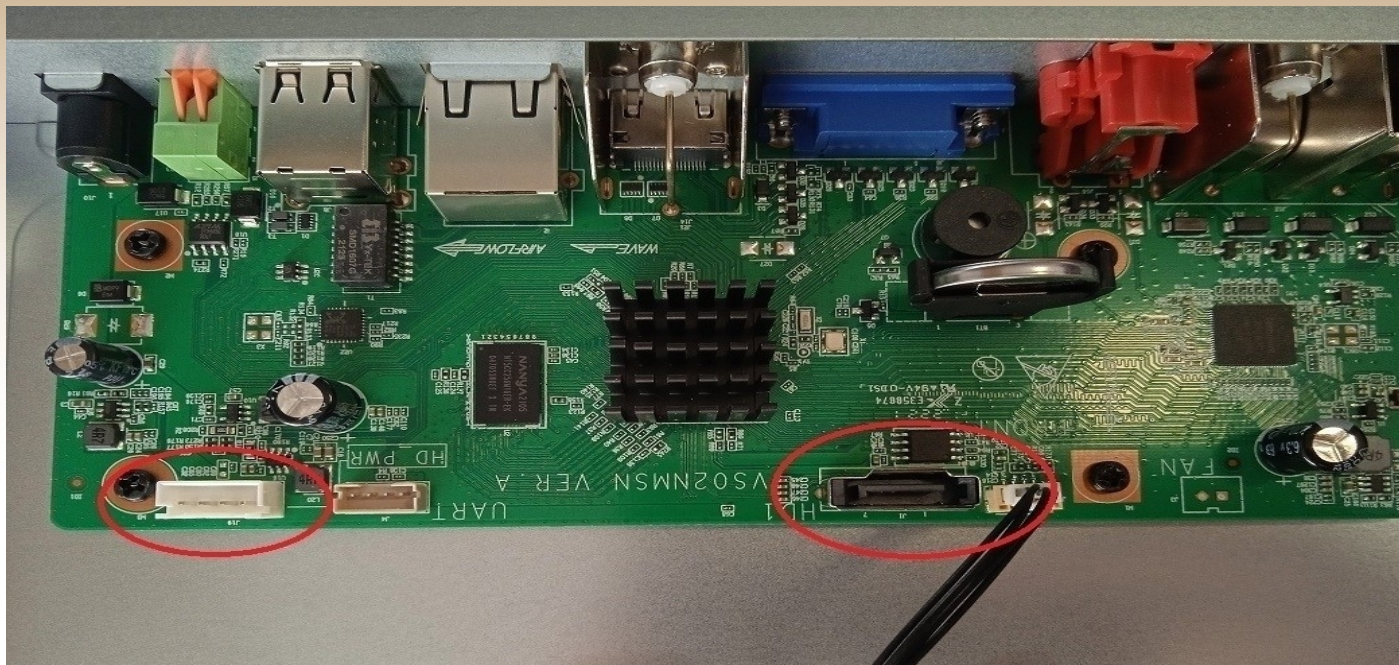


Uwaga: Rejestrator obsługuje tylko wewnętrzne dyski twarde przystosowane do pracy ciągłej.

2) Inicjalizacja dysku twardego

Przejdź do zakładki „Menu” → „Magazyn” → „Dysk twardy”

Będąc w podanej zakładce zaznacz dysk twardy widoczny na liście i wciśnij „Formatuj”.

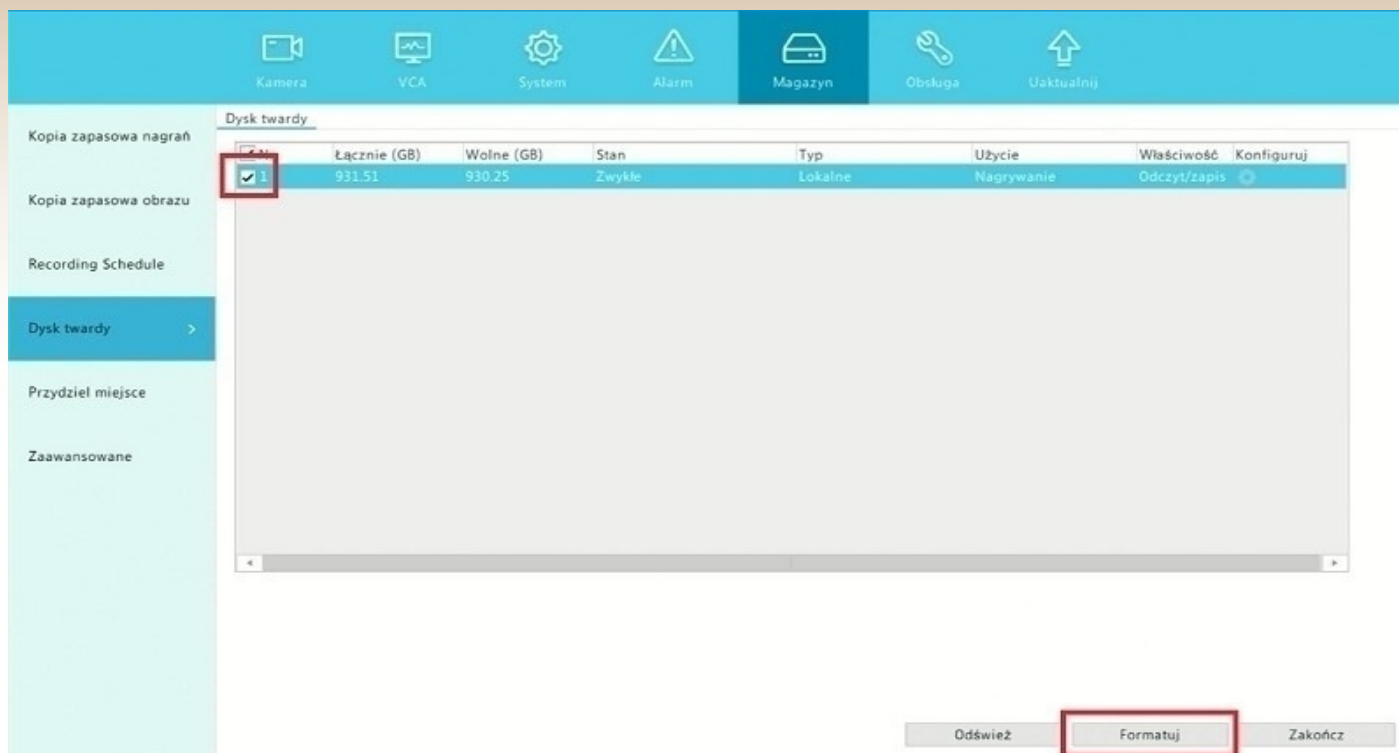

Uwaga: Do poprawnego zapisu obrazu z kamer, należy ustawić harmonogram nagrywania (patrz punkt 3.)

3. Harmonogram nagrywania

Przejdź do zakładki „Menu” → „Magazyn” → „Harmonogram nagrywania”.

Harmonogram nagrywania domyślnie ustawiony jest na nagrywanie ciągłe.

Zalecamy pozostawienie opcji nagrywania ciągłego. W ten sposób mamy pewność, iż wszystkie interesujące nas fragmenty podglądu zostaną poprawnie zapisane.

The screenshot displays the 'Harmonogram nagrywania' configuration page. At the top, there is a navigation bar with icons for Kamera, VCA, System, Alarm, Magazyn (selected), Konserwacja, and Uaktualnij. The main content area is divided into sections: 'Nagrywanie' (Recording), 'Obraz' (Image), 'Harmonogram na...' (Recording Schedule), 'Harmonogram zd...' (Recording Schedule), 'Dysk twardy' (Hard Drive), 'Przydziel miejsce' (Assign Space), and 'Zaawansowane' (Advanced). The 'Harmonogram na...' section shows a table with settings for camera selection (A1(Camera 01)), enabling the recording schedule, audio memory, and recording delays (10s and 60s). The 'Harmonogram zd...' section shows a 24-hour grid for each day of the week (pn, wt, śr, cz, pt, sb, nd) and for 'Święto'. A legend on the right allows editing the recording mode for each time slot, with options like 'Zwykłe', 'Zdarzenie', 'Ruch', 'Alarm', 'R i A', 'R lub A', and 'Brak'. Buttons for 'Kopiuj', 'Zastosuj', and 'Zakończ' are at the bottom.

W celu zmiany trybu nagrywania z ciągłego na dowolny inny, wybierz jedną z opcji widocznych po prawej stronie ekranu i zaznacz na pasku harmonogramu.


Uwaga: W przypadku zmian w harmonogramie nagrań należy wykonać je dla każdego kanału kamery po kolei lub skorzystać z opcji, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu „kopiuj”.

4. Odtwarzanie nagrań

Nagrania możliwe są do odtworzenia poprzez zakładkę “Odtwarzanie”.

Należy wybrać kanał kamery oraz datę z jakiej mają zostać odtworzone nagrania.

Nagrania zostaną zaznaczone na osi czasu.

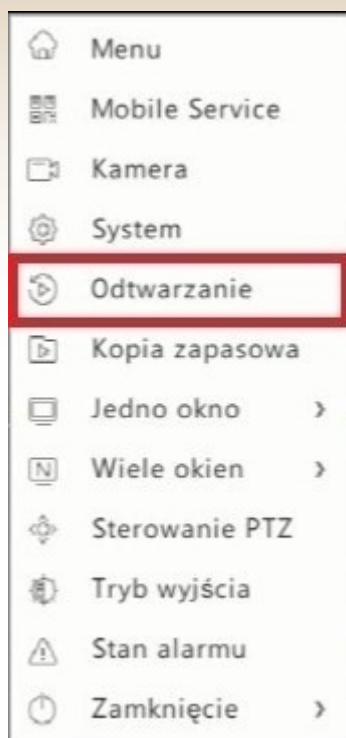


5. Archiwizacja nagrań na dysk zewnętrzny

Nagrania można zgrać na dysk zewnętrzny (np. pendrive) z pozycji menu rejestratora. Wystarczy podłączyć dysk do portu USB i rozpocząć procedurę archiwizacji według poniższych kroków.

Przejdź do zakładki „Menu” → „Magazyn” → „Kopia zapasowa nagrań”.

Wybierz kanał kamery jakiej nagrania mają zostać pobrane z danego okresu dat i godzin, a następnie kliknij „Wyszukaj”.

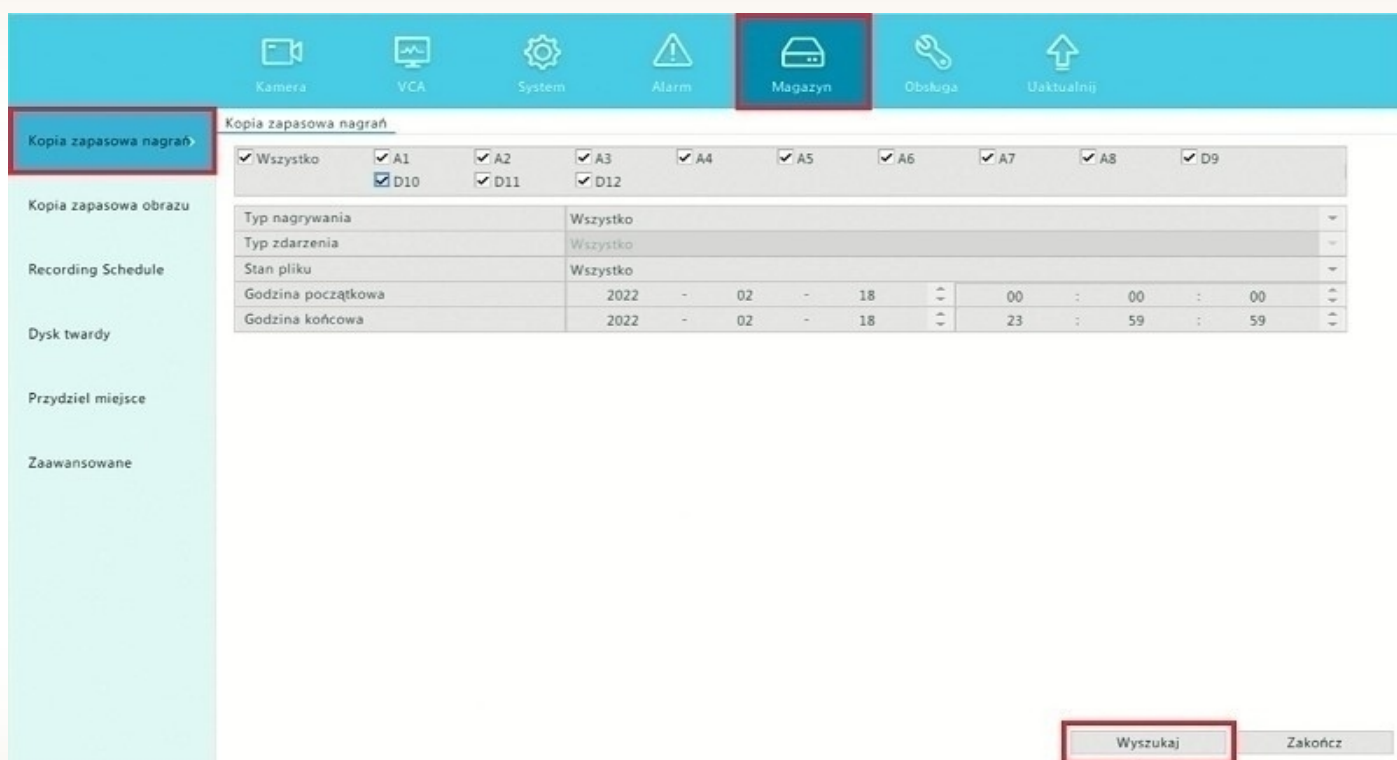

The screenshot shows the NVR software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Kamera, VCA, System, Alarm, Magazyn (highlighted), Obsługa, and Uaktualnij. On the left, there is a sidebar menu with options: Kopia zapasowa nagrań (highlighted), Kopia zapasowa obrazu, Recording Schedule, Dysk twarde, Przydziel miejsce, and Zaawansowane. The main area displays the 'Kopia zapasowa nagrań' configuration screen. It includes a grid of checkboxes for selecting channels (A1-A8, D9-D12) and a table for setting the recording schedule. The 'Wyszukaj' button is highlighted with a red box.

Typ nagrywania	Wszystko
Typ zdarzenia	Wszystko
Stan pliku	Wszystko
Godzina początkowa	2022 - 02 - 18 00 : 00 : 00
Godzina końcowa	2022 - 02 - 18 23 : 59 : 59

Na liście pojawią się nagrania z danego okresu czasu oraz wybranych kanałów kamer – wybierz interesującą Cię opcję i kliknij “Kopia zapasowa”.

6. Zarządzanie detekcją ruchu

By zmienić ustawienia detekcji ruchu przejdź do zakładki “Menu” → “Alarm” → “Ruch”.

W zakładce dostępne są następujące ustawienia:

- Czulość detekcji ruchu
- Pole detekcji ruchu
- Harmonogram działania detekcji ruchu

The screenshot displays the 'Detekcja ruchu' (Motion Detection) configuration page for camera A1. The interface includes a top navigation bar with icons for Kamera, VCA, System, Alarm, Magazyn, Konserwacja, and Uaktualnij. A left sidebar contains menu items: Ruch, Zanik sygnału wid., Wejście/wyjście, and Alert. The main content area shows the following settings:

- Wybierz kamerę: A1(Camera 01)
- Włącz:
- Tryb detekcji: Ruch, Ultradetekcja ruchu
- Tryb Smart: Analiza po stronie kamery, Analiza po stronie rejestratora NVR
- Wyzwalane akcje: [dropdown arrow]
- Harmonogram zabezpiecz...: [dropdown arrow]
- Czulość: [slider bar]
- Pełny ekran: [button]
- Wyczyść wszys...: [button]


At the bottom, there are buttons for 'Kopiuj', 'Zastosuj', and 'Zakończ'. A preview window shows a camera feed with a red grid overlay, labeled 'Camera 01'.

Ustawienie czułości zależne jest od preferowanego wykrywania. Czym wyższa czułość tym urządzenie będzie wykrywało ruch mniejszych obiektów. Analogicznie, niższa czułość spowoduje wykrywanie jedynie większych obiektów.

7. Zarządzanie inteligentnym wykrywaniem ruchu

W celu ustawienia wykrywania człowieka lub pojazdu należy zmienić ustawienia inteligentnego wykrywania ruchu, które są dostępne w zakładce „Menu” → „Alarm” → „Ruch”.

Zmień tryb detekcji na „Ultradetekcja ruchu”.

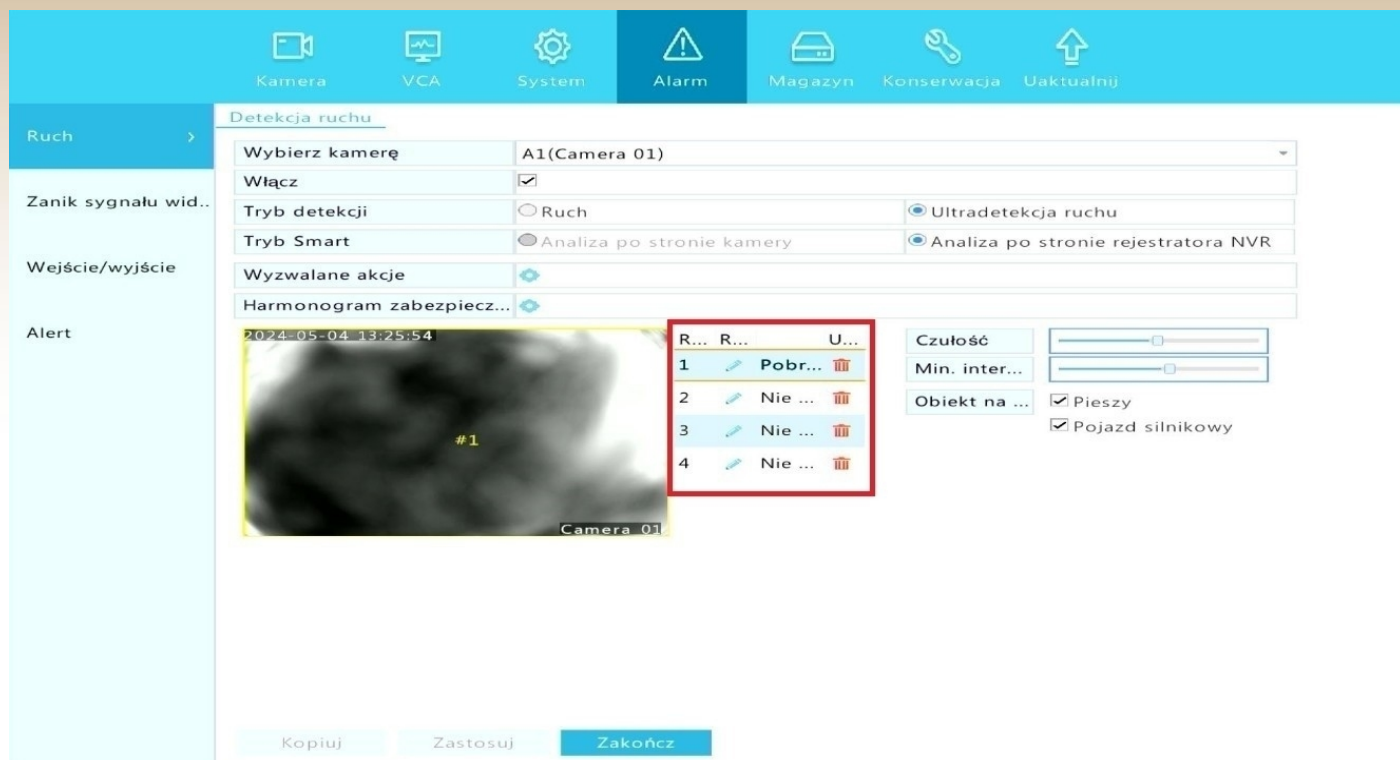

W zakładce możliwe są do ustawienia 4 obszary działania inteligentnej detekcji ruchu zaznaczone na powyższym rzucie ekranu w czerwonej ramce. Do każdego obszaru możliwa jest do ustawienia inna reguła detekcji (typ obiektu, czułość).

Dodatkowo powyższa zakładka umożliwia ustawienie harmonogramu działania trybu ultradetekcji oraz konfigurację akcji, które zostaną wyzwolone po wykryciu danego zdarzenia.

Wszystkie ustawienia ultradetekcji należy ustawić według własnych preferencji.

Po zakończeniu konfiguracji należy zatwierdzić wprowadzone zmiany za pomocą przycisku „Zastosuj”.

W przypadku zmian w trybie ultradetekcji należy wykonać je dla każdego kanału kamery po kolei lub skorzystać z opcji, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu „kopiuj”.

Uwaga: Jeżeli wygląd podanej zakładki różni się od prezentowanej, konieczne będzie skontaktowanie się ze sprzedawcą lub działem technicznym w celu dokonania aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Przykładowe oznaczenia inteligentnego wykrywania postaci



☰ Powiadomienia o alarmach ✎

📺 | ⚠️ | 🕒

2024/05/13 12:29:38 (UTC+01:00) ●

Alarm wykrycia ruchu.(350)

Od 192.168.1.116(NVR) Camera 01 Urząd...

📺 📺

2024/05/13 12:29:26 (UTC+01:00) ●

Alarm wykrycia ruchu.(350)


Od 192.168.1.116(NVR) Camera 01 Urząd...

📺 📺

📺 Guard Viewer

Guard Viewer

"192.168.1.116(NVR)" has a new alarm



8. Aktywacja funkcji Dual Light

W celu aktywacji funkcji Dual Light należy:

- zamontować dysk twardy w rejestratorze (patrz punkt 2.1)
- zainicjalizować dysk twardy do pracy (patrz punkt 2.2)
- aktywować funkcję inteligentnej detekcji ruchu dla danych kanałów kamer (patrz punkt 7.)

Po wykonaniu powyższych czynności należy przejść do zakładki „Menu” → „Alarm” → „Ruch”, a następnie wybrać opcję „Wyzwalane akcje” → „Lampa alarmu”.

Wyzwalane akcje

Brzęczyk

Wyskakujące okienko

Nagrywanie Przejdź do ustawienia wstępnego Podgląd Wyjście alarmowe **Lampa alarmu** Wyślij wiadomość e-mail

Lampa alarmu

Czas migania (s) [5 ~ 60]

Wybierz dzień

Godzina początku.. Godzina końcowa

00	00	23	59
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00

Kopiuj do Wszyst.. pn wt śr cz pt sb nd

Zastosuj OK Anuluj

Po wejściu do wskazanej zakładki należy aktywować opcję „Lampa alarmu” i wyznaczyć okres działania funkcji Dual Light. Następnie zalecamy skorzystanie z opcji „kopiuj do” i wybrania dni tygodnia.


Uwaga: Funkcja Dual Light (inteligentne doświetlenie) dostępna jest tylko w wybranych modelach kamer analogowych.

Wygląd wskazanej zakładki może różnić się w zależności od wersji oprogramowania. W przypadku problemów z działaniem funkcji Dual Light zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą lub działem technicznym.

9. Maski prywatności

W ustawieniach rejestratora istnieje możliwość zastosowania masek prywatności dla każdego kanału kamery (maksymalnie 4 obszary).

Należy przejść do zakładki “Menu” → “Kamera” → “Maski prywatności”.

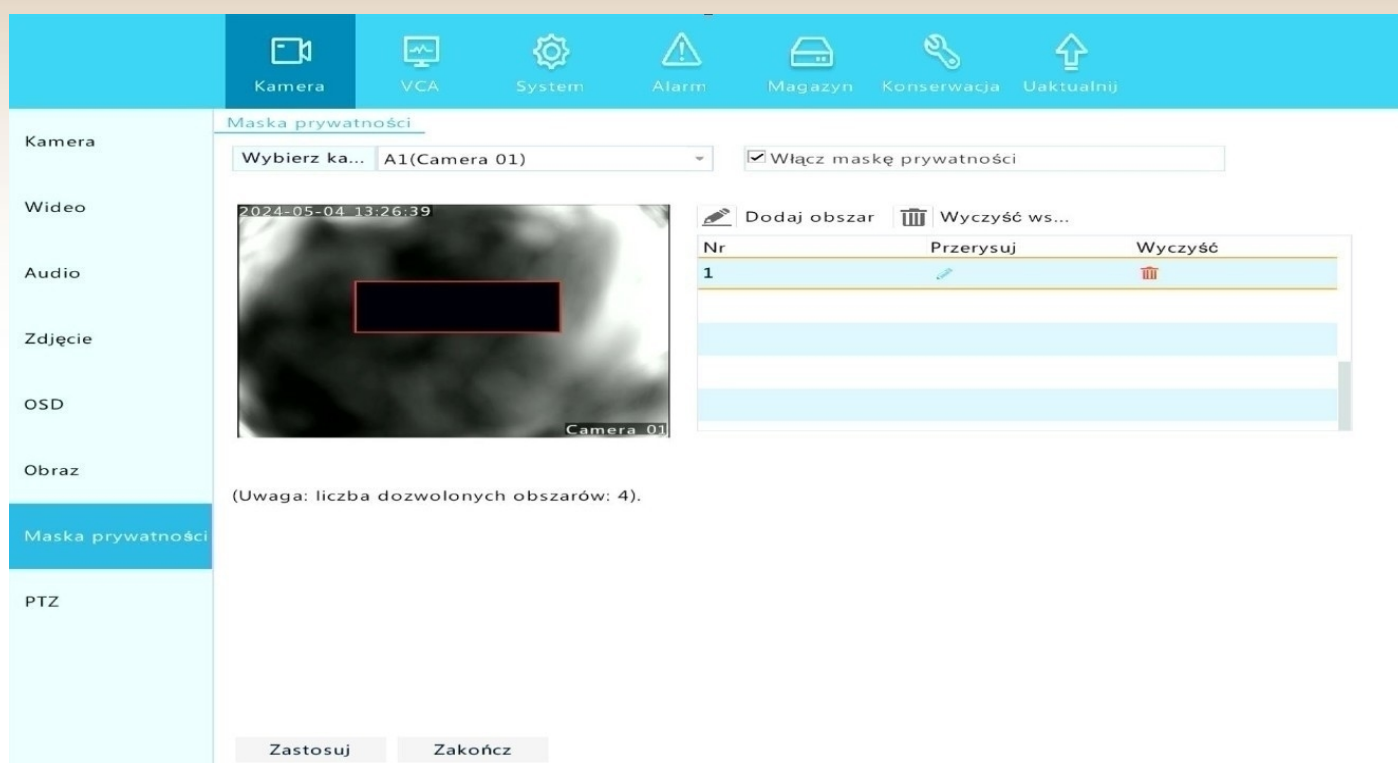

The screenshot shows the 'Maski prywatności' (Privacy Masks) configuration page in a web interface. The top navigation bar includes 'Kamera', 'VCA', 'System', 'Alarm', 'Magazyn', 'Konserwacja', and 'Uaktualnij'. The left sidebar lists 'Kamera', 'Wideo', 'Audio', 'Zdjęcie', 'OSD', 'Obraz', 'Maska prywatności', and 'PTZ'. The main content area is titled 'Maska prywatności' and features a dropdown menu for camera selection (currently 'A1(Camera 01)'), a checked checkbox for 'Włącz maskę prywatności', and a video preview window. The preview shows a blurred image with a red rectangular area indicating a privacy mask. To the right of the preview is a table for managing masks:

Nr	Przerysuj	Wyczyść
1		

Buttons for 'Dodaj obszar' and 'Wyczyść ws...' are located above the table. At the bottom of the page are 'Zastosuj' and 'Zakończ' buttons. A note below the preview states: '(Uwaga: liczba dozwolonych obszarów: 4)'.


Następnie aktywuj opcję masek prywatności za pomocą przycisku obok nazwy kamery. Wybierz “Dodaj obszar” i wyznacz nieaktywne pole na obrazie. Przykład wyłączzonego obszaru jest widoczny na zdjęciu powyżej.

Uwaga: Zastosowanie masek prywatności wyłącza część obrazu zarówno przy podglądzie na żywo, nagraniach jak i w aplikacji mobilnej.

10. Przywracanie ustawień fabrycznych

W celu przywrócenia rejestratora do ustawień fabrycznych należy przejść do zakładki “Menu” → “Obsługa” → “Przywróć”.

W zakładce należy wybrać opcję “Fabryczne ustawienia domyślne”.

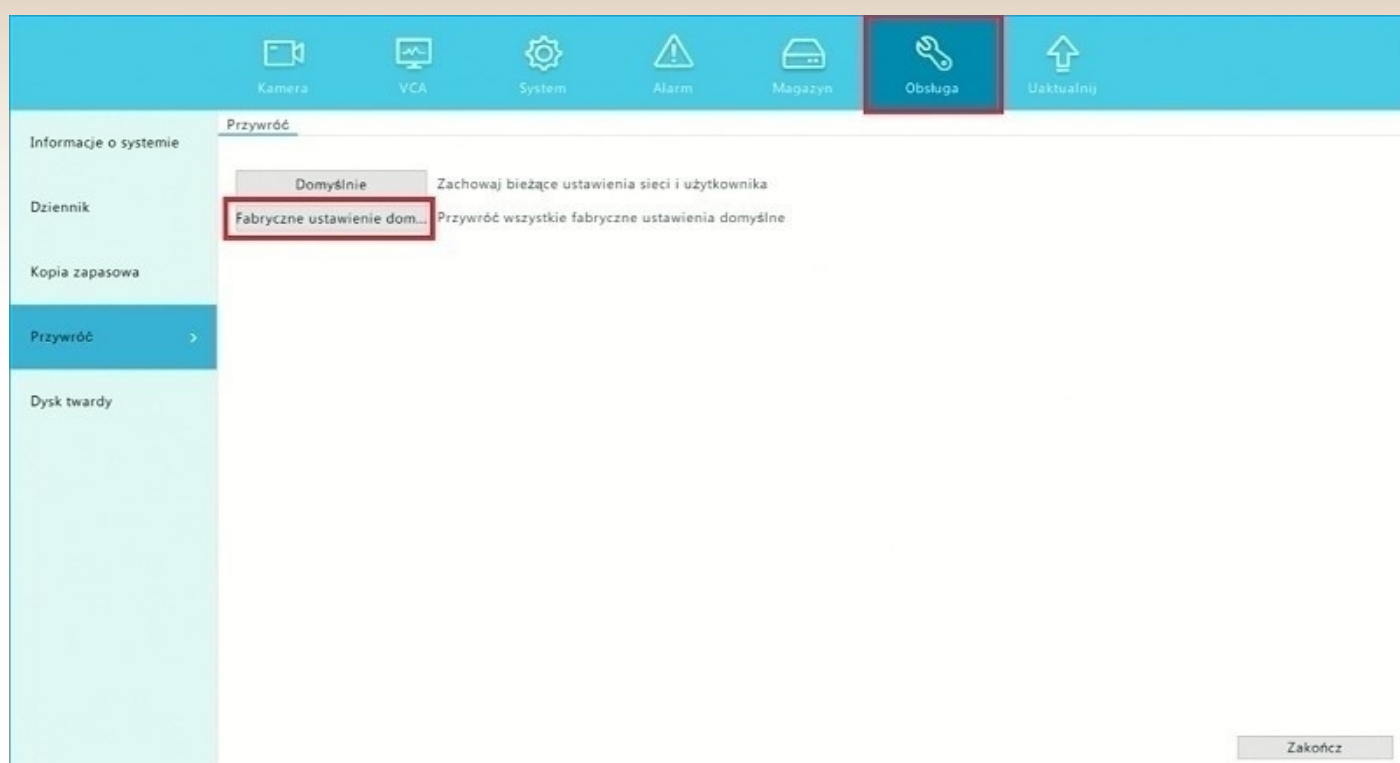


Uwaga: Podana funkcja usuwa wszystkie ustawienia urządzenia – również zapisane kamery i ich właściwości.

11. Konfiguracja aplikacji mobilnej

1) Aktywacja dostępu zdalnego (aktywacja P2P)

W menu rejestratora należy aktywować opcję P2P by uzyskać dostęp zdalny za pomocą aplikacji w telefonie lub programu na komputer.

Przejdź do zakładki “Menu” → “System” → “Sieć” → “Mobile Service”, a następnie zaznacz opcję “Usługa chmury (P2P)” i zastosuj ustawienia.

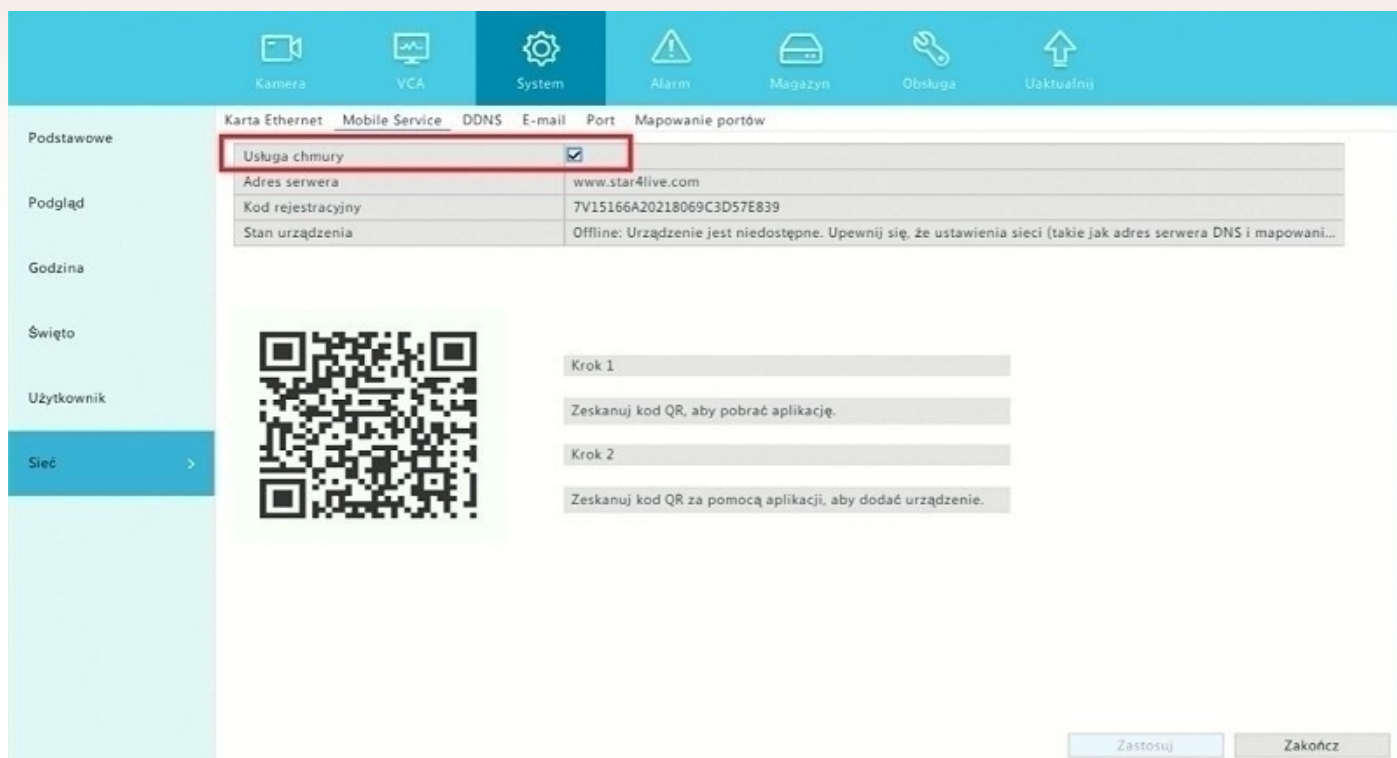

The screenshot shows the configuration page for 'Mobile Service' in a web interface. The 'System' menu is active, and the 'Sieć' (Network) sub-menu is selected. The 'Mobile Service' tab is active, and the 'Usługa chmury' (Cloud Service) option is checked. The server address is set to 'www.star4live.com' and the registration code is '7V15166A20218069C3D57E839'. The device status is 'Offline: Urządzenie jest niedostępne. Upewnij się, że ustawienia sieci (takie jak adres serwera DNS i mapowani...'. A QR code is displayed for scanning. The interface includes a sidebar with navigation options: Podstawowe, Podgląd, Godzina, Święto, Użytkownik, and Sieć. The top navigation bar includes: Kamera, VCA, System, Alarm, Magazyn, Obsługa, and Uaktualnij. The bottom right corner has 'Zastosuj' and 'Zakończ' buttons.

Podstawowe	Usługa chmury	
Podgląd	Adres serwera	www.star4live.com
Godzina	Kod rejestracyjny	7V15166A20218069C3D57E839
Święto	Stan urządzenia	Offline: Urządzenie jest niedostępne. Upewnij się, że ustawienia sieci (takie jak adres serwera DNS i mapowani...

Krok 1
Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

Krok 2
Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji, aby dodać urządzenie.

Zastosuj Zakończ

Uwaga: Stan urządzenia zmieni się z “Offline” na “Online” dopiero w momencie prawidłowego skonfigurowania urządzenia z aplikacją mobilną lub programem na komputer.

2) Konfiguracja urządzenia z aplikacją mobilną

Przed przystąpieniem do konfiguracji pobierz i zainstaluj aplikację Guard Viewer ze Sklepu Play lub App Store.

Aplikacja możliwa jest również do pobrania z poniższego kodu QR:



Android



IOS

Poniższa metoda konfiguracji wykonywana jest na podstawie telefonu z systemem android.

Zarejestruj się w aplikacji za pomocą własnego adresu e-mail.

Po wpisaniu swojego adresu e-mail zaakceptuj warunki użytkowania i wybierz przycisk „Weryfikuj”. Aplikacja prześle na wskazany adres kod weryfikacyjny.

Zaloguj

Nazwa użytkownika / adres Numer telefonu

Nazwa użytkownika / adres e-r

Hasło

Przeczytałem i zgadzam się na warunki [Zasady ochrony prywatności & Umowa serwisowa](#) and [Zasady ochrony prywatności](#)

Zarejestruj się Nie pamiętam hasła.

Zaloguj

Zarejestruj się

Poland

Wprowadź adres e-mail.

Wprowadź kod weryfikacyj... Weryfikuj

Please check the spam if you didn't receive the verification code.



Następny

Przeczytałem i zgadzam się na warunkiUmowa serwisowaand Zasady ochrony prywatności

Uwaga: Hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków w tym: 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 cyfra.



Rozwiń listę menu w aplikacji.

Przejdź do zakładki „Urządzenia”.

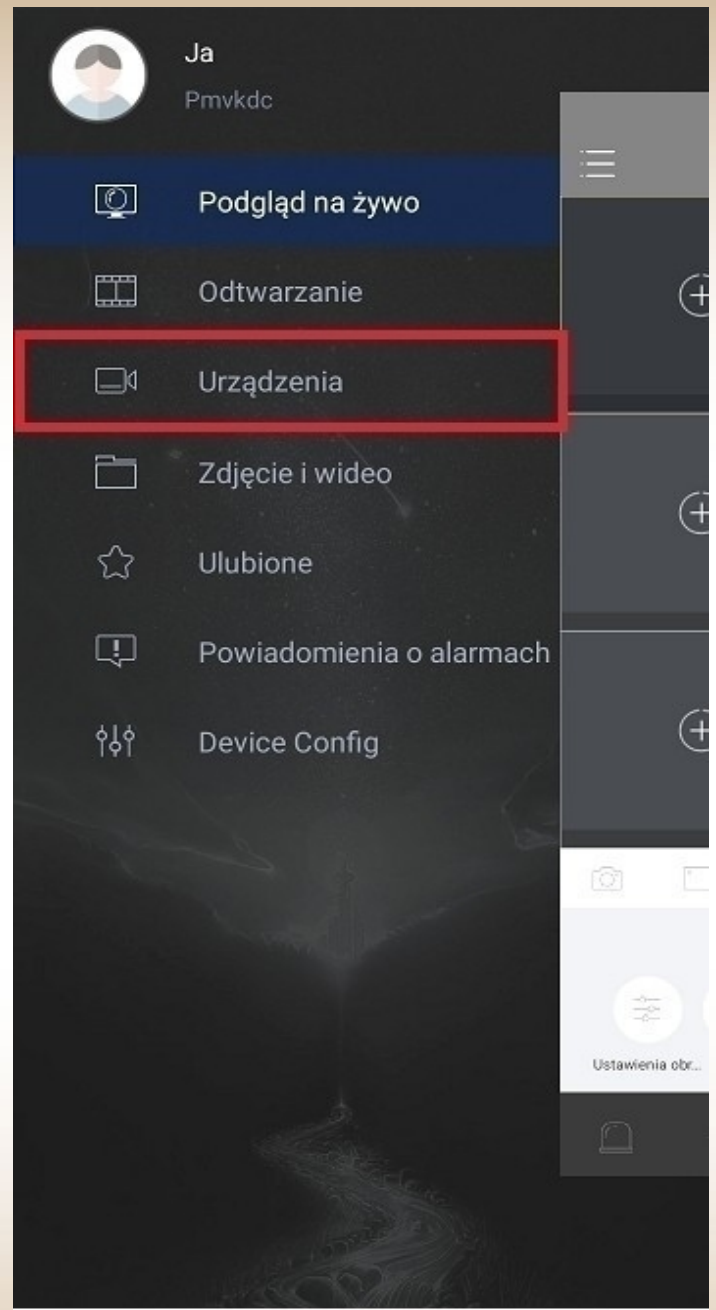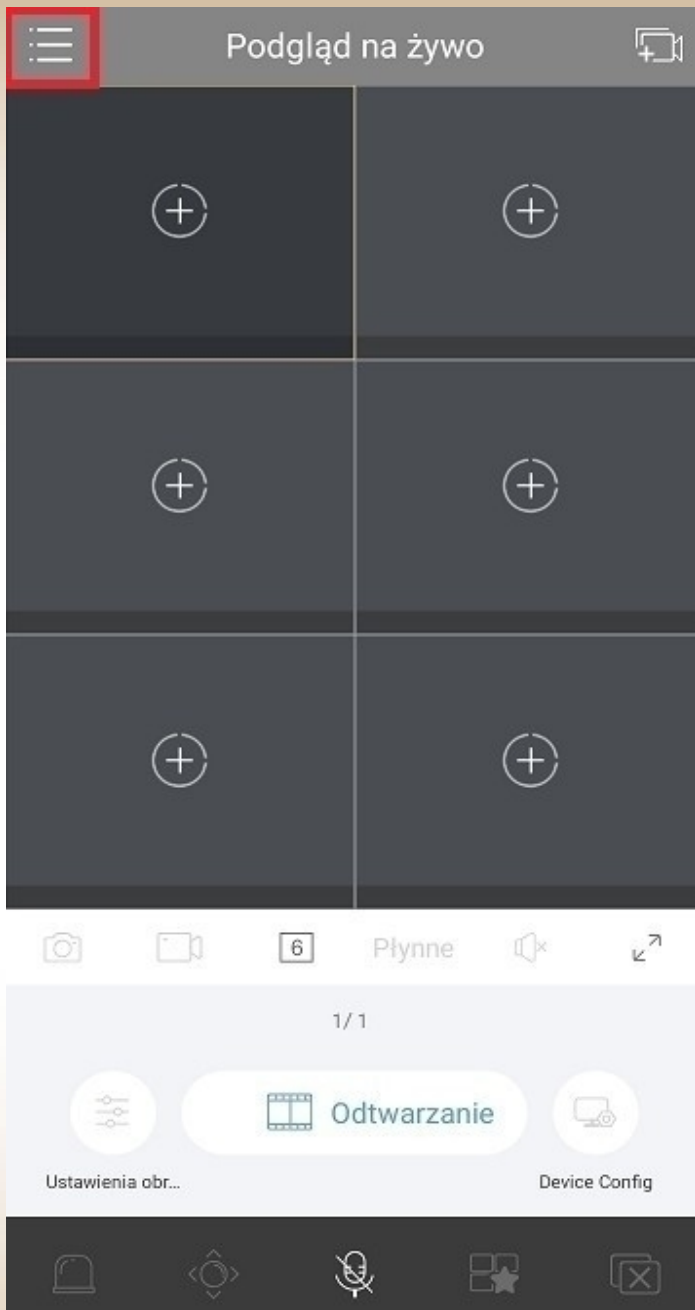



Kliknij przycisk „Dodaj”.

Wybierz opcję „Skanuj”.

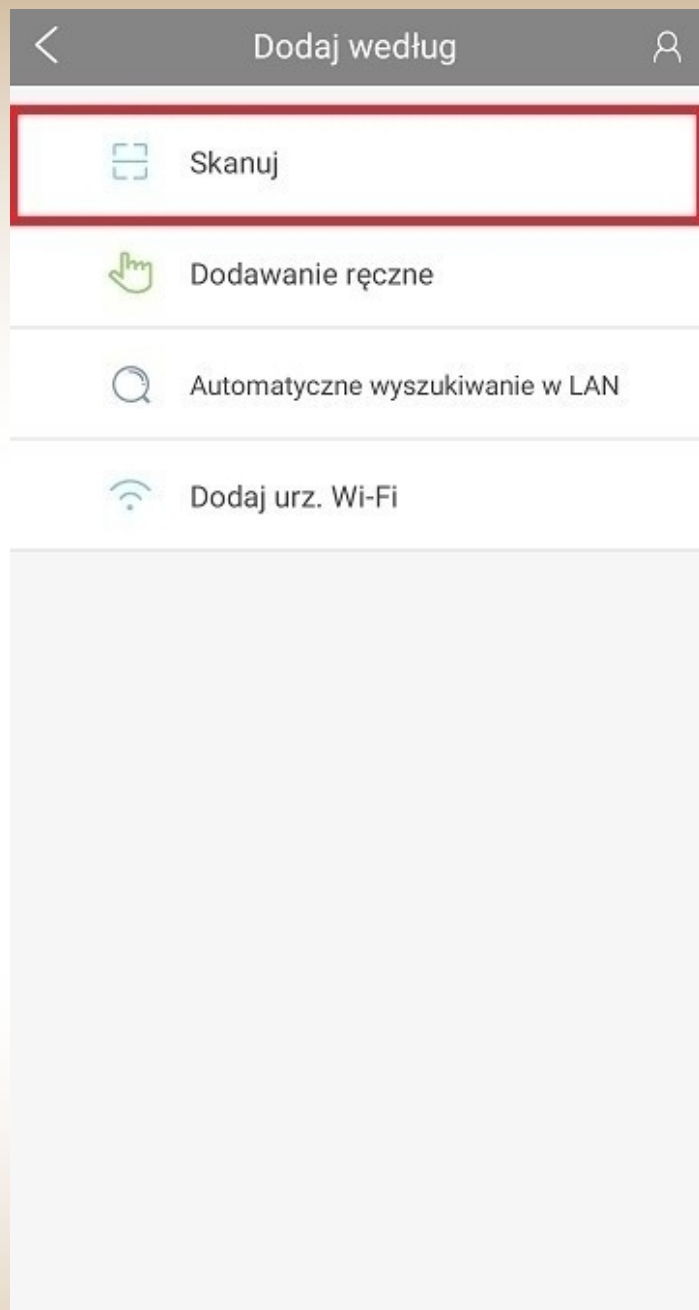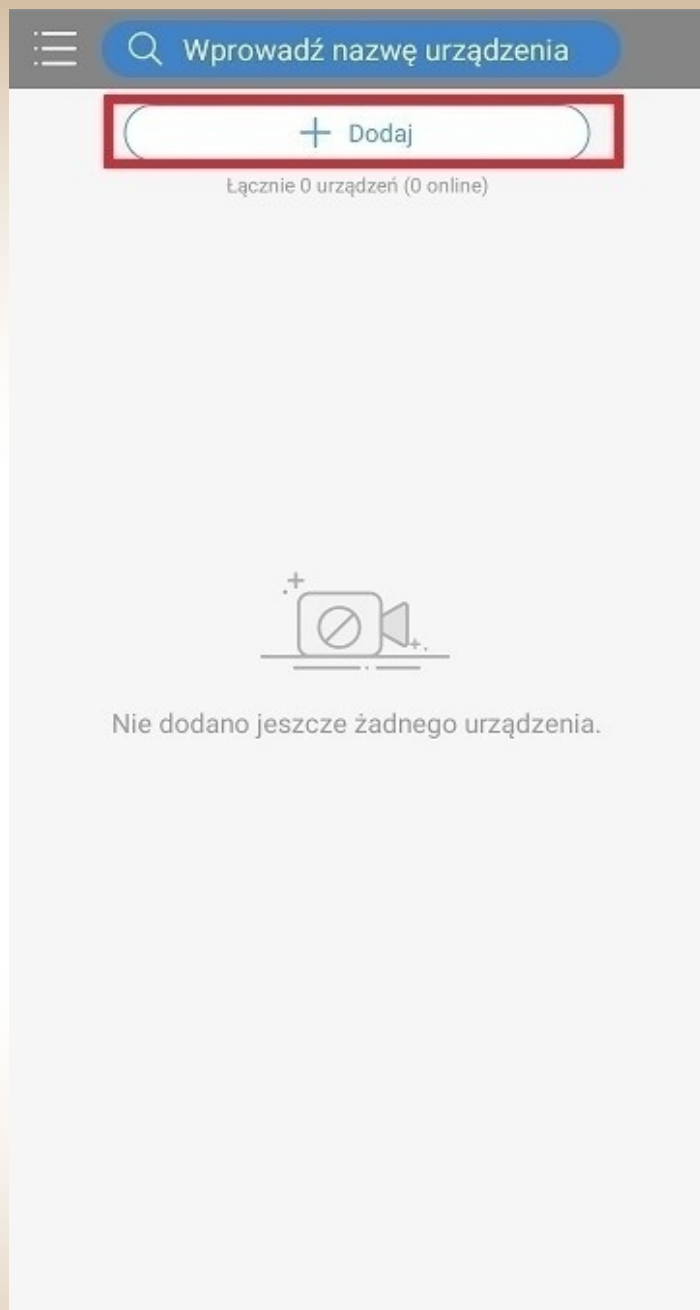


Zeskanuj kod QR znajdujący się w menu rejestratora w zakładce „Menu” → „Sieć” → „Mobile service”.

Zapisz zeskanowane urządzenie.

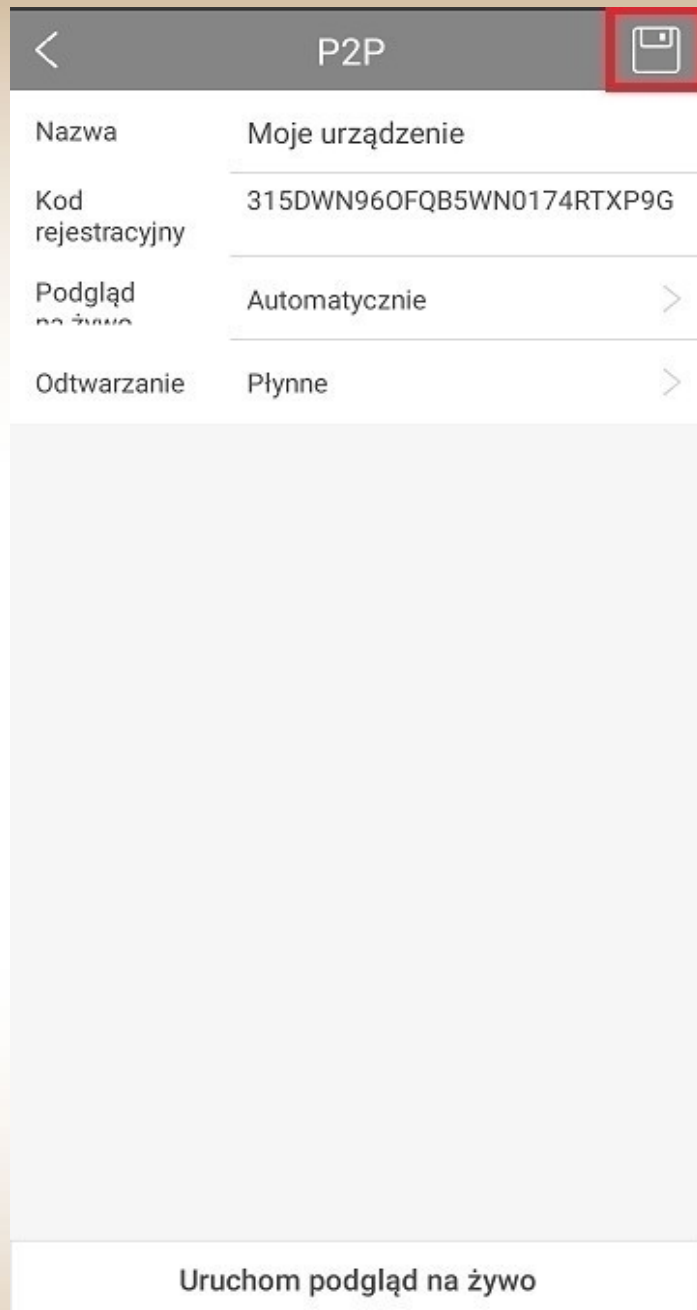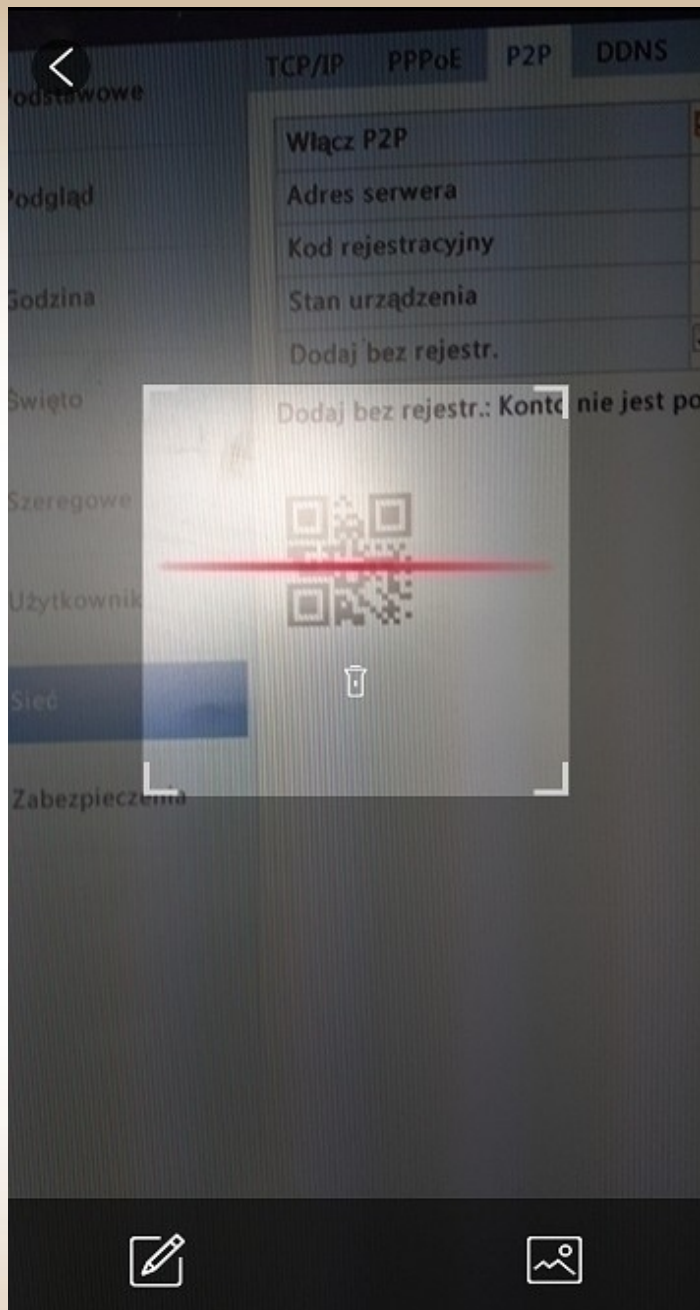

12. Funkcje aplikacji mobilnej

1) Podgląd na żywo

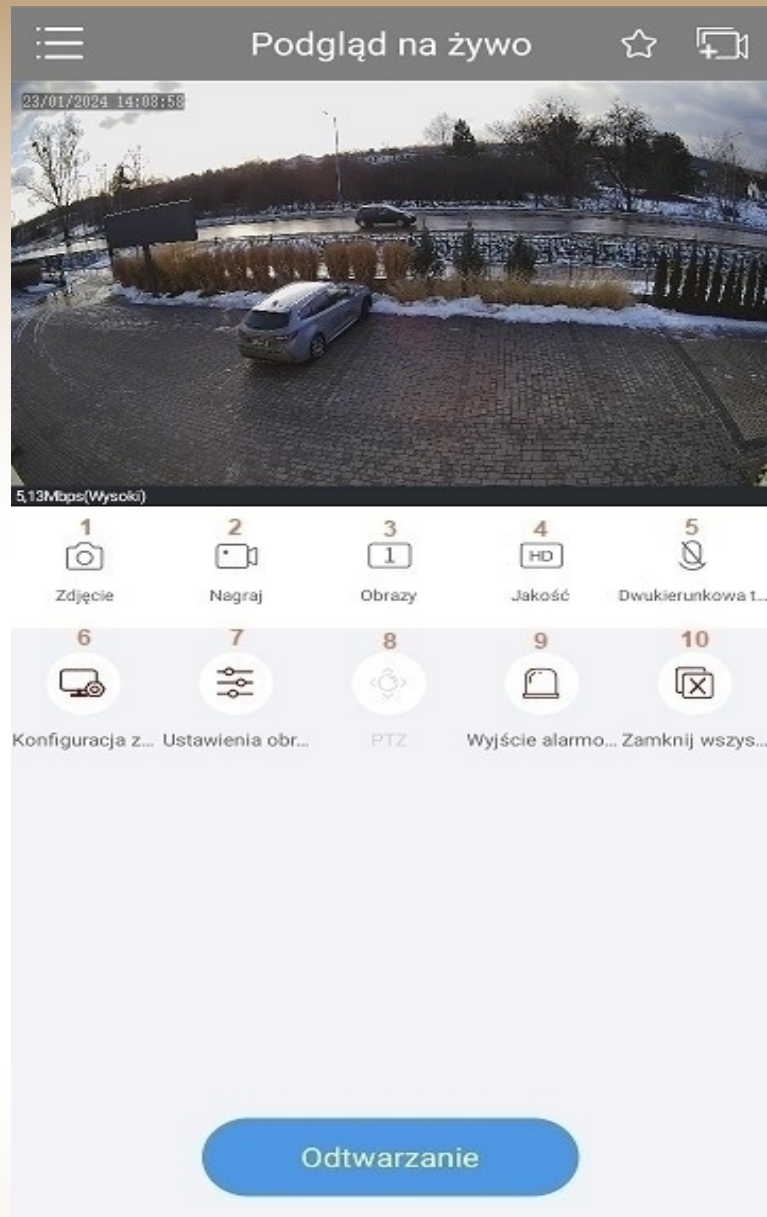

1 – zrzut ekranu aktualnie widocznego podglądu, zapisane w pamięci telefonu

2 – nagranie aktualnie widocznego podglądu, zapisane w pamięci telefonu

3 – podział ekranu (1 lub 4 kamery)

4 – Zmiana jakości podglądu na żywo (strumień główny, strumień pomocniczy)

5 – Dwukierunkowe audio – funkcja niedostępna w kamerach analogowych

6 – Konfiguracja zdalna – konfiguracja ustawień urządzenia

7 – Ustawienia obrazu – regulacja obrazu kamer

8 – PTZ – funkcja niedostępna w kamerach analogowych



9 – Wyjście alarmowe – funkcja niedostępna w kamerach analogowych

10 – Zamknij wszystko – zamknięcie aktualnego podglądu

2) Odtwarzanie nagrań


Po wybraniu opcji „Odtwarzanie” zostanie wyświetlona oś czasu u dołu ekranu. Należy wybrać dzień oraz godzinę, z której ma zostać wyświetlone nagranie.

Można również skorzystać z opcji kalendarza po kliknięciu przycisku „lupy”.

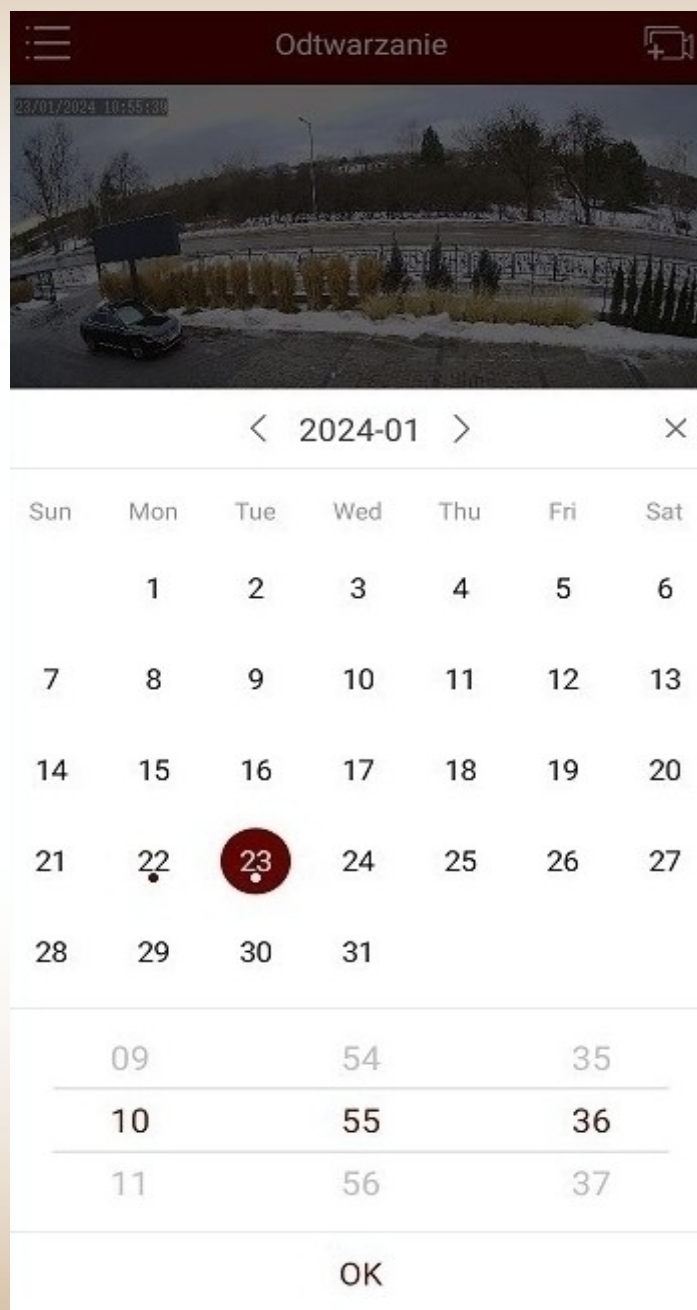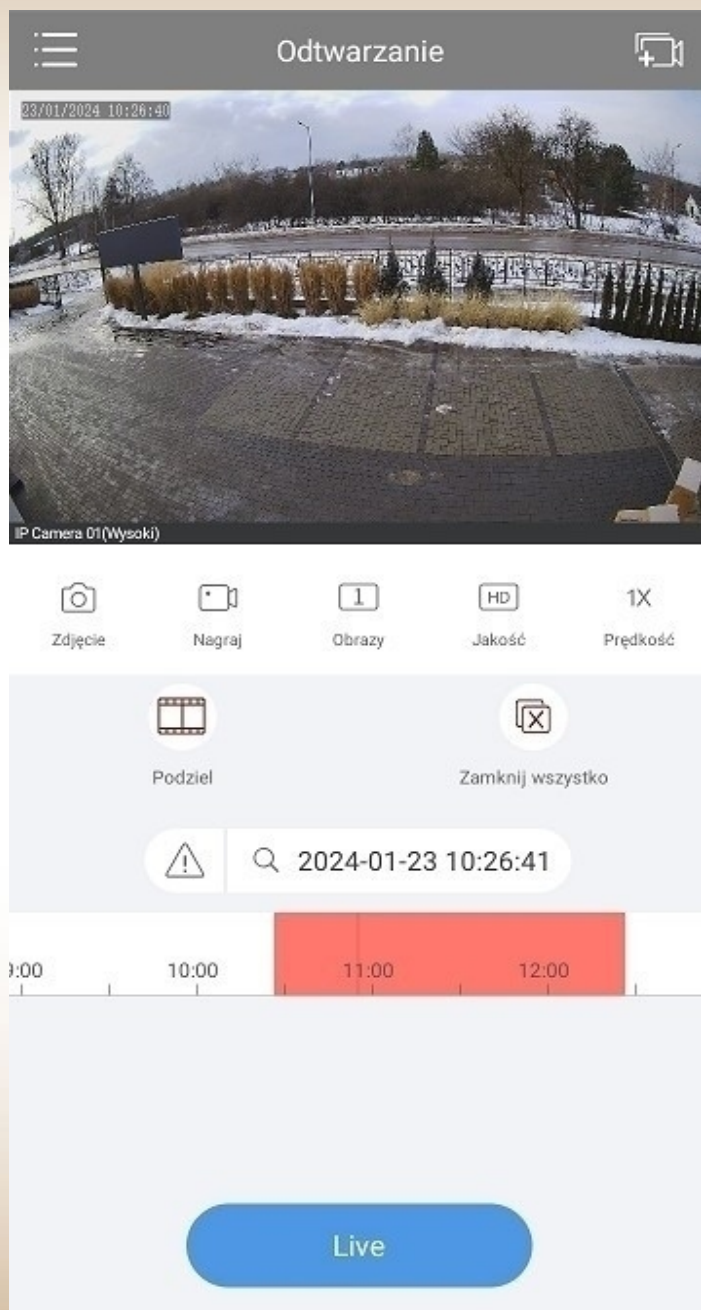





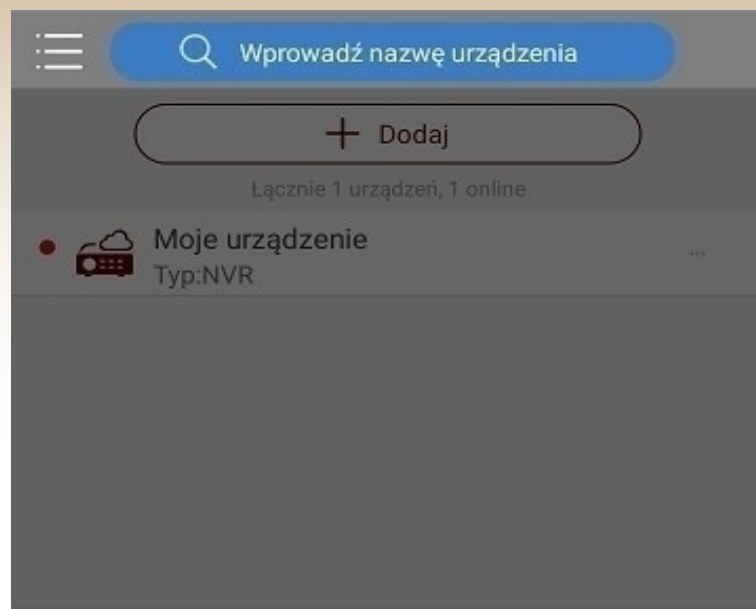



3) Urządzenia

W podanej zakładce możliwe jest dodawanie/usuwanie urządzeń oraz przejście do ich ustawień.



Moje urządzenie

-  Uruchom podgląd na żywo
-  Edytuj
-  Test prędkości
-  Aktualizacja P2P
-  Wyjście alarmowe
-  Eksportuj informacje diagnostyczne
-  Udostępnij
-  Usuń


4) Zdjęcie i wideo

W podanej zakładce dostępne są wszystkie zrzuty ekranu oraz nagrania wykonywane ręcznie z pozycji podglądu w aplikacji.



5) Powiadomienia o alarmach

W podanej zakładce dostępne są wszystkie powiadomienia pochodzące ze skonfigurowanych urządzeń, np. powiadomienia o detekcji ruchu.

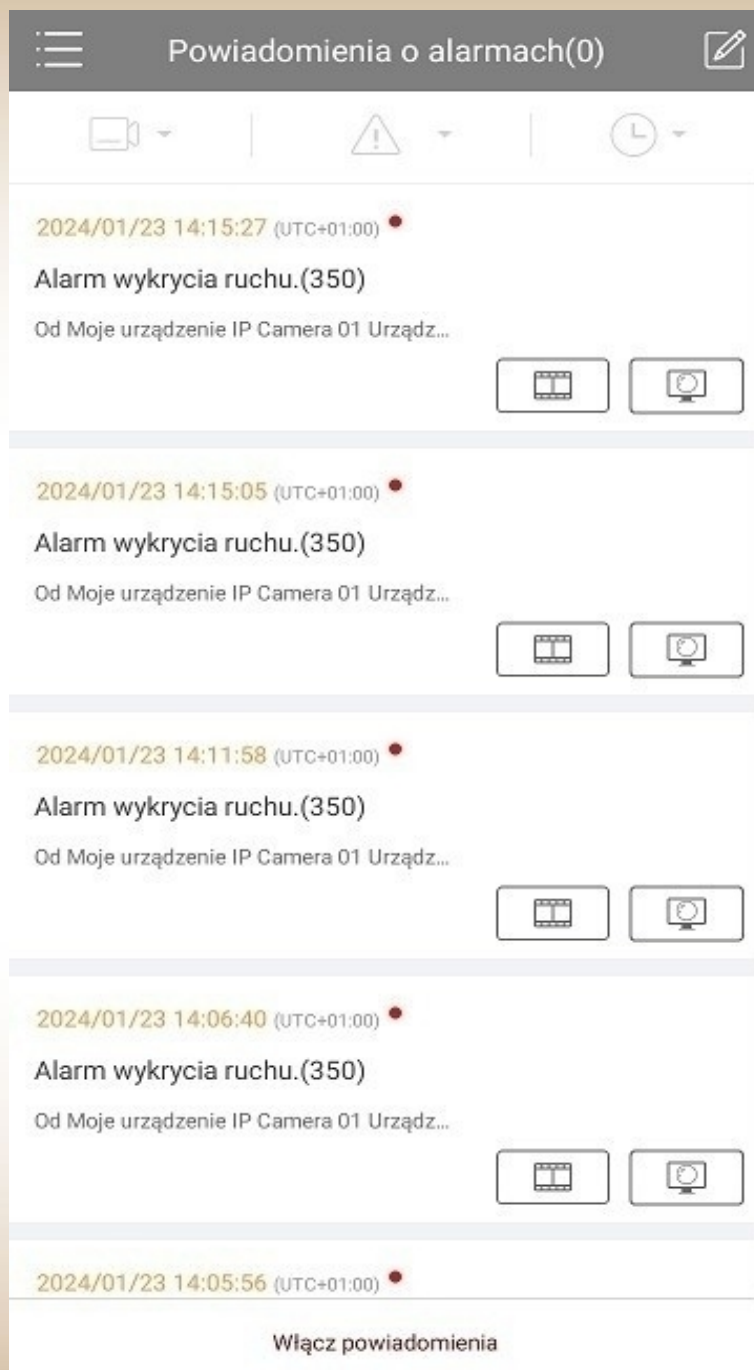

13. Konfiguracja programu na komputer

1. Pobierz oraz zainstaluj dedykowany program Guard Station - https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/GuardStation.rar


2. Przy pierwszym uruchomieniu programu należy skorzystać z domyślnych danych:

Login – admin


Hasło – 123456




Hasło logowania można zmienić na własne po zalogowaniu się do programu w zakładce „Status użytkownika”.

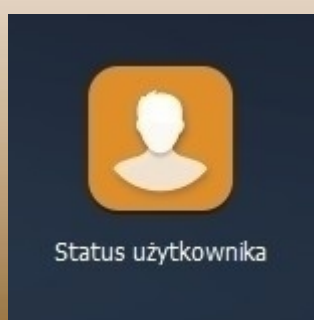


3. Przejdź do zakładki „Status urządzenia”.

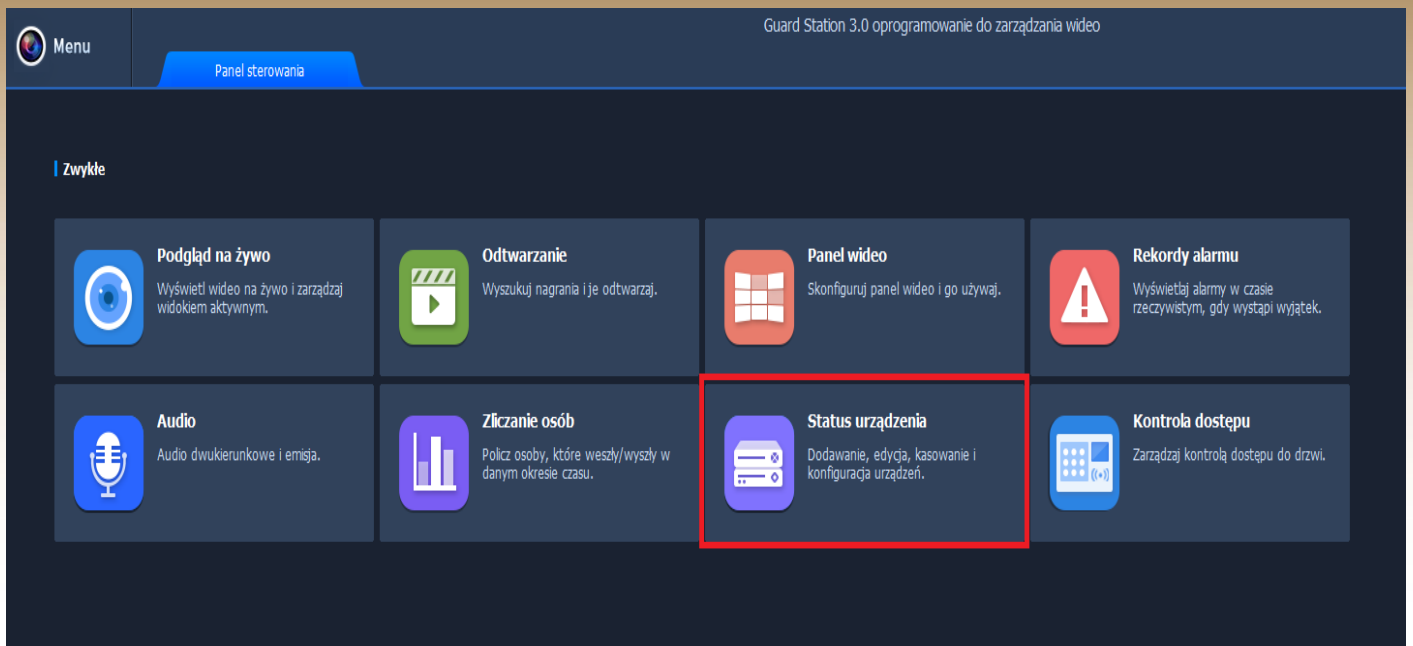

4. Zaznacz urządzenie z listy dostępnej w dolnej części ekranu, a następnie kliknij „Dodaj”.

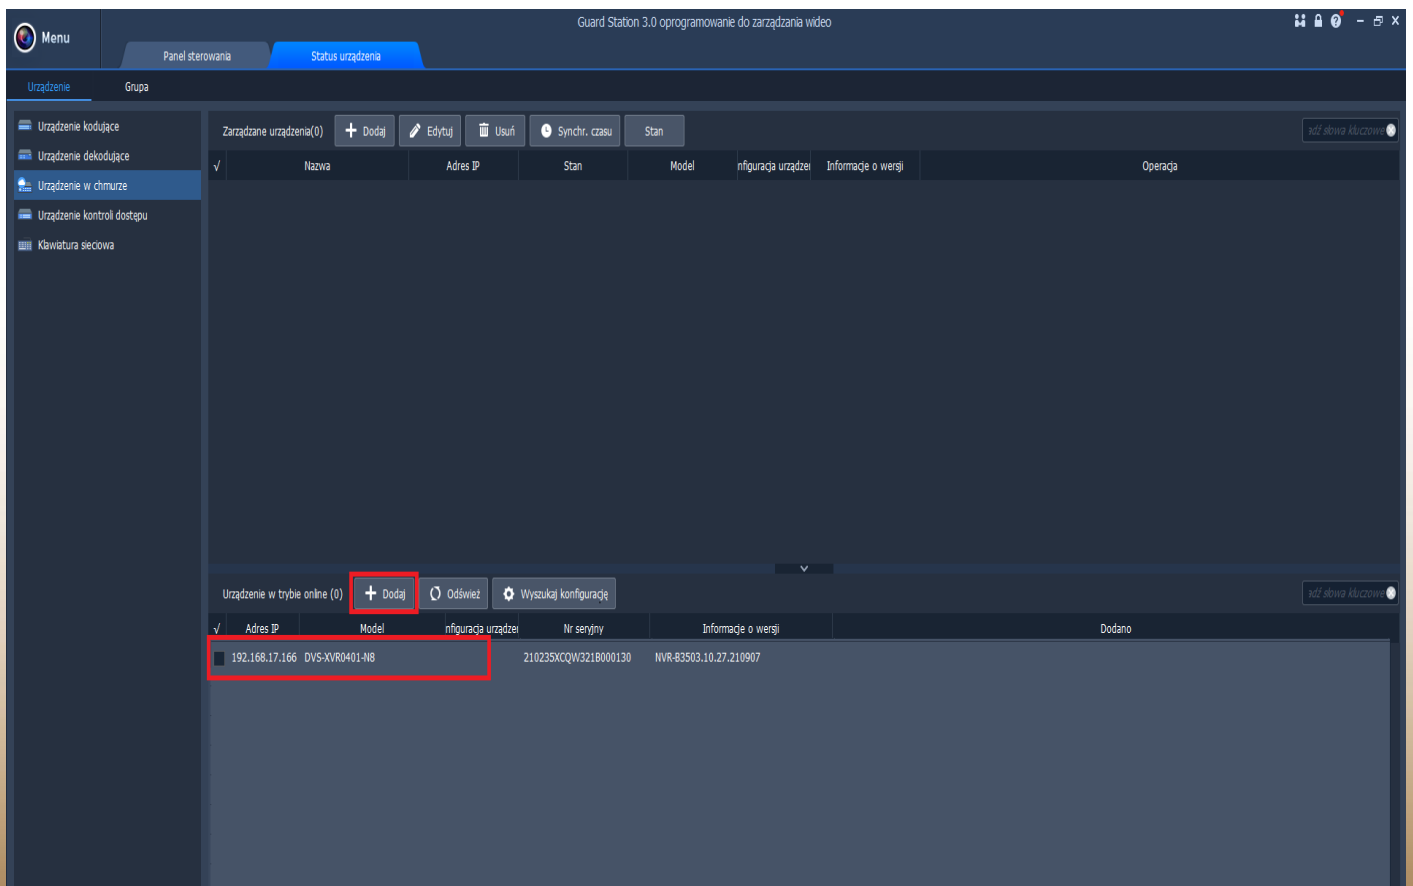

5. Wybierz opcję „Edytuj” i wpisz wcześniej nadane hasło rejestratora.

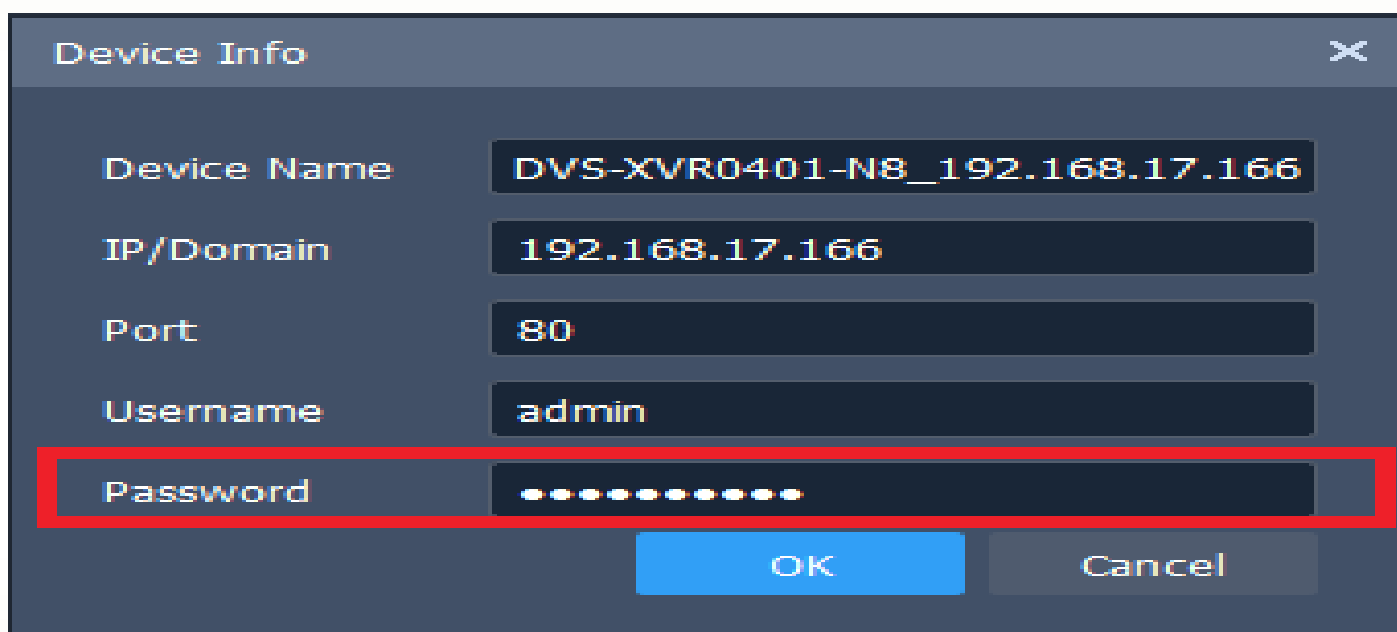

Po wpisaniu hasła wciśnij „OK” i odczekaj chwilę na ponowne sprawdzenie poprawności konfiguracji.

Uwaga: Poprawnie skonfigurowane urządzenie zostanie oznaczone statusem „Online”.



**Marka należąca do Alkam Security
Chotomowska 62
05-110 Jabłonna**

**W przypadku problemów technicznych nieopisanych
w szczegółowej instrukcji, prosimy o kontakt
mailowy z naszym działem wsparcia**

serwis@dvspolska.pl