Konfiguracja
DVS-NVR0801W-H4

1. Konfiguracja rejestratora

1.1 Aktywacja – Przy pierwszym uruchomieniu rejestratora należy nadać mu własne hasło, hasło do aktywacji kamer oraz region wifi.

Hasło wpisywane w polu „do aktywacji kamer” jest nadawane urządzeniom konfigurowanym bezpośrednio do sieci rejestratora.

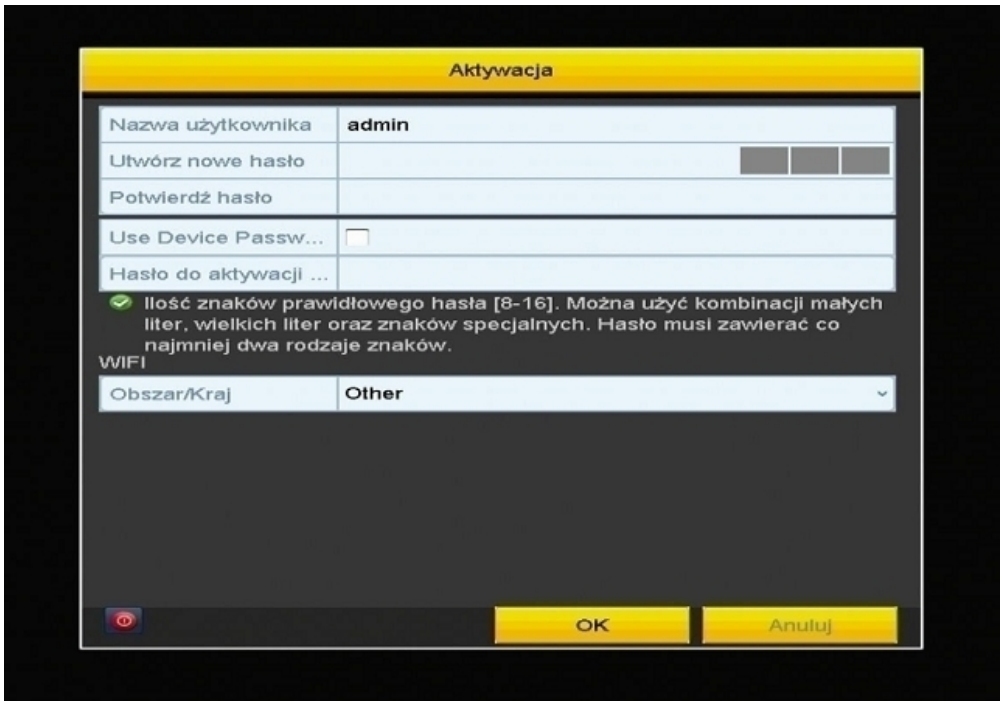

Uwaga: Zalecamy zaznaczenie opcji „Use device password”. W ten sposób „hasło do aktywacji kamer” zostanie ustawione takie jak hasło rejestratora.

1.2 Wzór – Należy nadać własny wzór przeznaczony do logowania do systemu

1.3 Sieć wytwarzana przez rejestrator – urządzenie wytwarza własną sieć wifi, która służy do bezpośredniego łączenia kamer z rejestratorem

Istnieje możliwość nadania własnej nazwy oraz hasła sieci. Jej ustawienia znajdziemy w zakładce menu główne → Ustawienia → Wi-fi

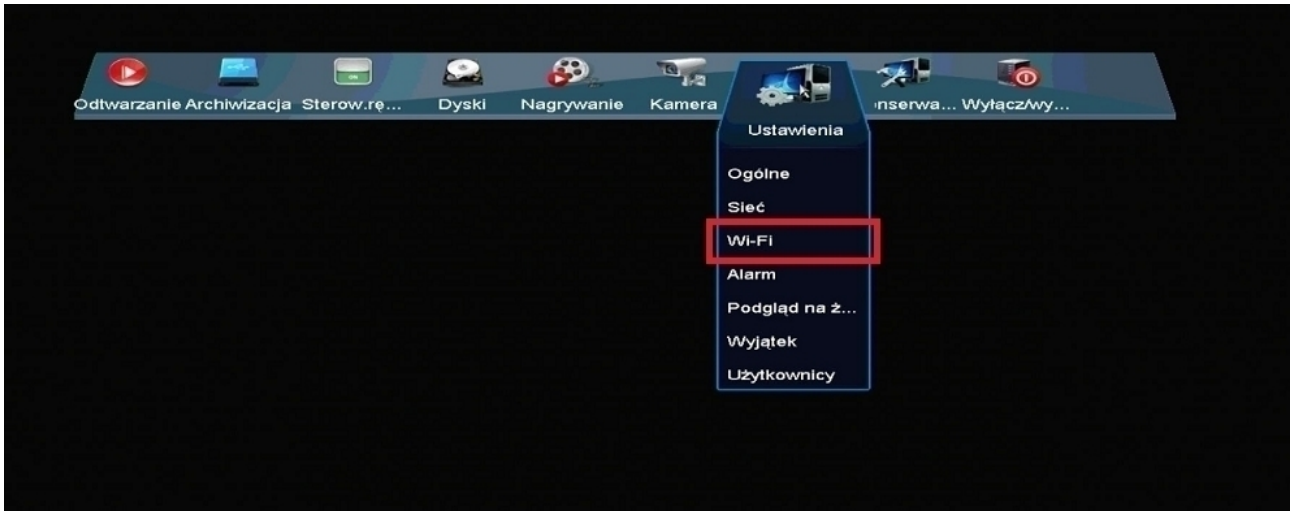

SSID - nazwa sieci

Key - hasło sieci

1.4 Ustawienia sieci LAN – By rejestrator działał poprawnie w sieci lokalnej, trzeba zmienić wartości ustawień sieciowych.

Należy przejść do zakładki Menu główne → Ustawienia → Sieć

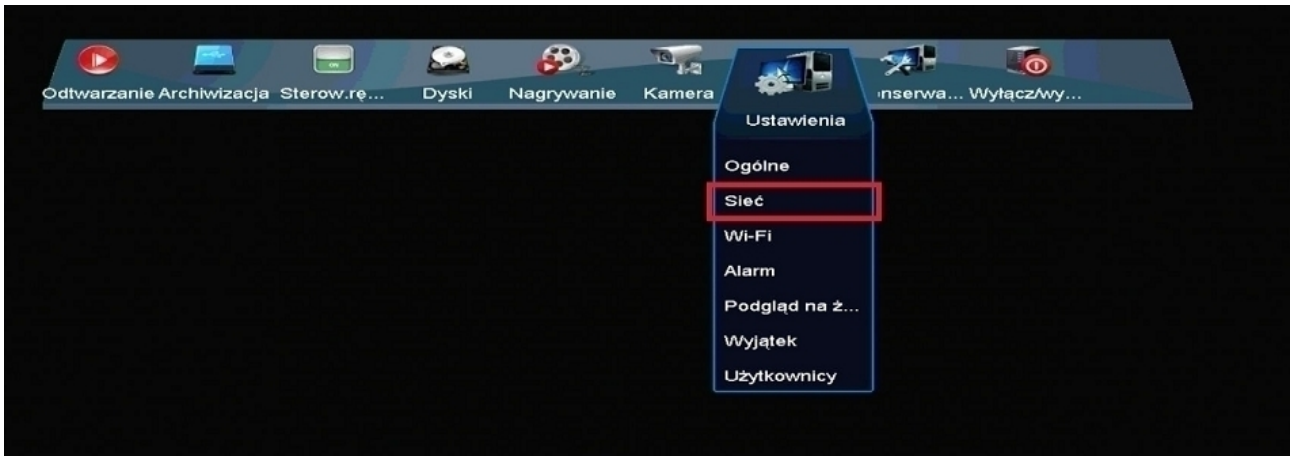

Następnie wybrać interesującą nas opcję zmiany ustawień sieci:

A) Automatyczna przydzielenie ustawień (DHCP)

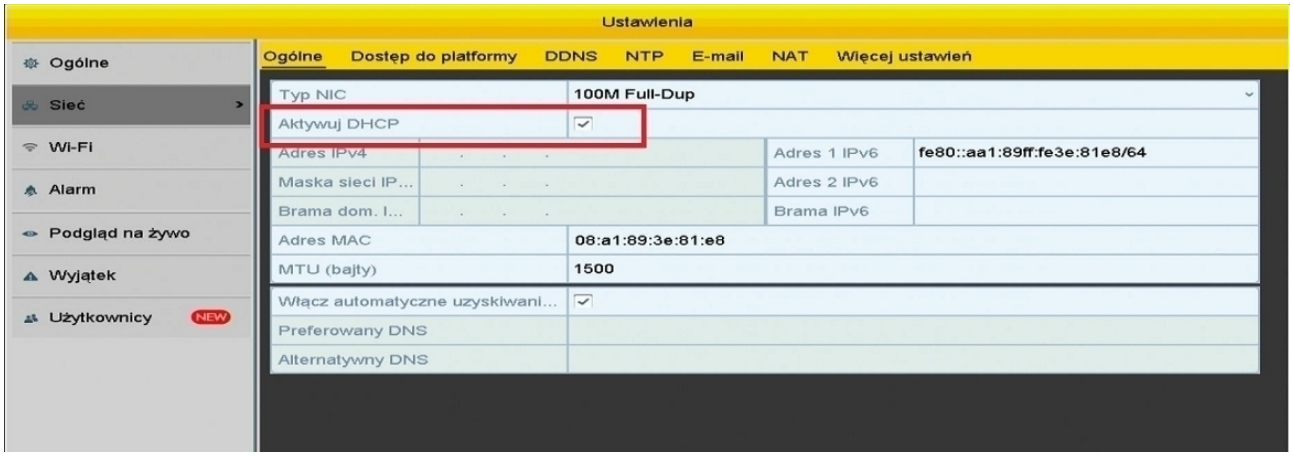

B) Ręczne wprowadzenie ustawień

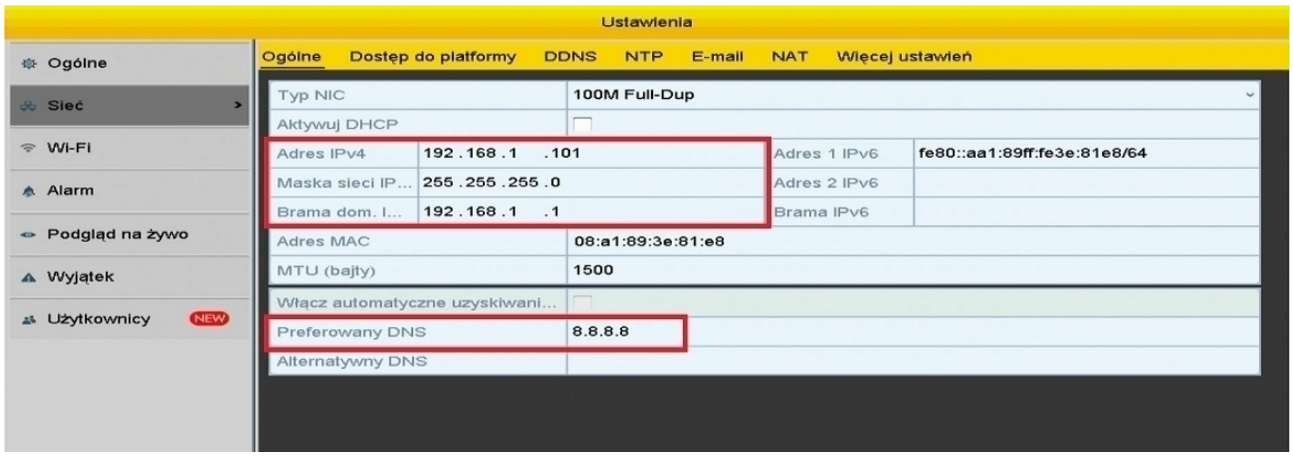

2. Montaż oraz inicjalizacja dysku twardego

2.1 Montaż dysku twardego – do montażu użyj kabli oraz śrubek dołączonych wraz z rejestratorem

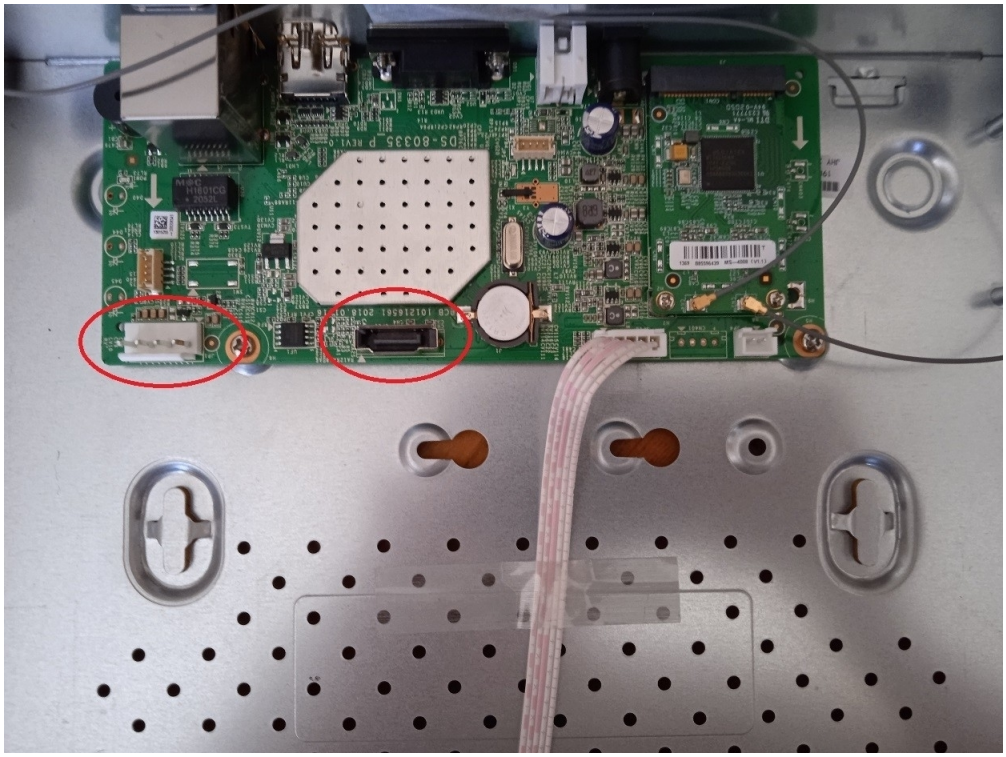

Uwaga: Rejestrator obsługuje tylko wewnętrzne dyski twarde przystosowane do pracy ciągłej

2.2 Inicjalizacja dysku twardego – za pomocą menu rejestratora sformatuj oraz zainicjuj do pracy dysk

Należy przejść do zakładki Menu główne → Dyski → Ogólne

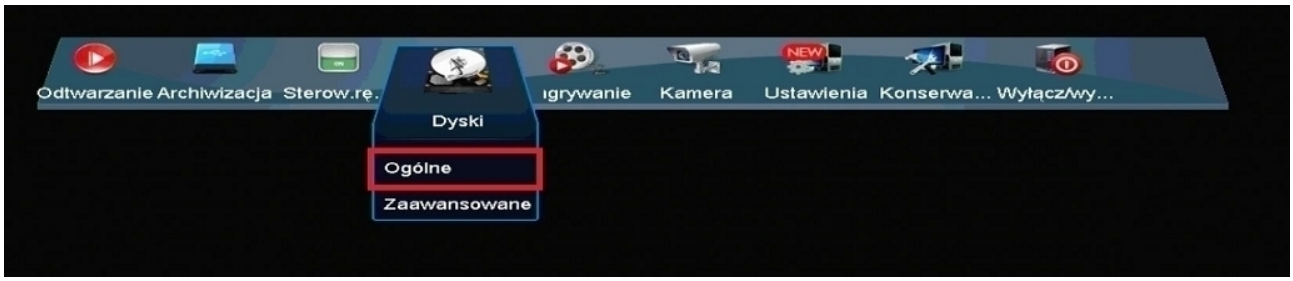

Zaznacz dysk z listy oraz wciśnij „Inicjuj”

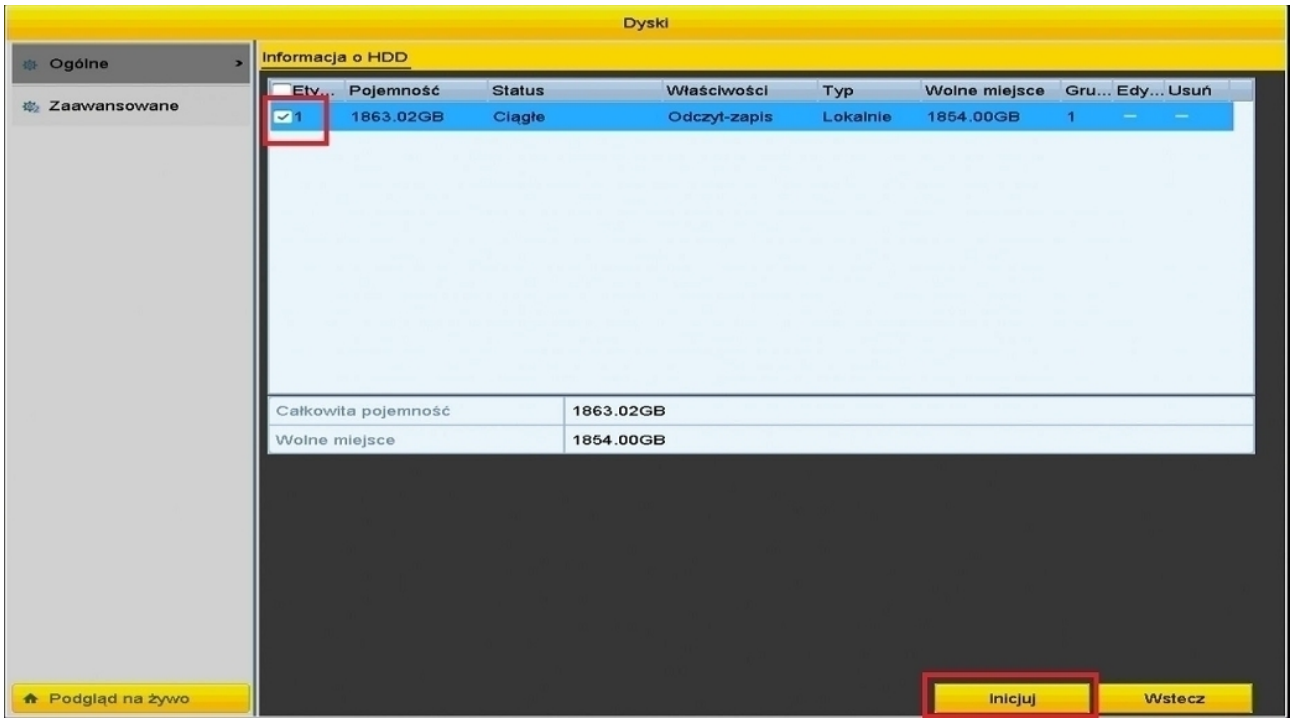

Uwaga: By dysk twardy poprawnie zapisywał obraz z kamer, należy ustawić harmonogram nagrywania (patrz punkt 3.)

3. Harmonogram nagrywania

Do wykonywania nagrań z kamer wymagane jest ustawienie harmonogramu nagrań.

Należy przejść do zakładki Menu główne → Nagrywanie → Harmonogram

Istnieje możliwość ustawienia nagrywania w trybie:
- ciągłym
- detekcji ruchu
- alarmu
- zdarzeń

Zalecamy wybranie opcji nagrywania ciągłego. W ten sposób mamy pewność, iż wszystkie interesujące nas fragmenty podglądu zostaną poprawnie zapisane.

Uwaga: Harmonogram należy ustawić dla każdego kanału kamery z osobna (D1-D8)

4. Archiwizacja nagrań na dysk zewnętrzny

Nagrania można zgrać na zewnętrzne dysk (np. pendrive) z pozycji menu rejestratora. Wystarczy wpiąć dysk do portu USB i rozpocząć procedurę archiwizacji według poniższych zdjęć.

Należy przejść do zakładki Menu główne → Archiwizacja → Ciągłe

Wybierz kanał kamery jaki Cię interesuje oraz czas nagranego obrazu.

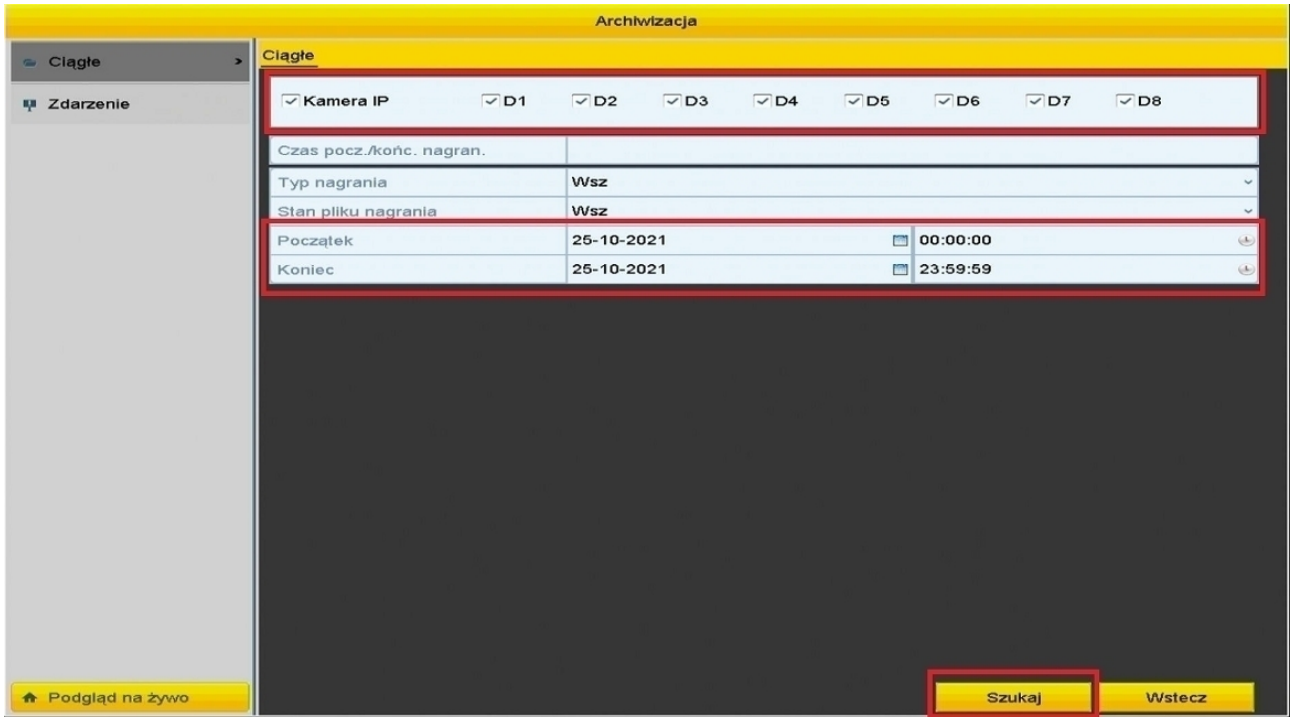

Na liście pojawią się wyszukane nagrania z danego okresu czasowego oraz zaznaczonych kanałów kamer – wybierz interesującą Cię opcję i kliknij „Archiwizacja”.

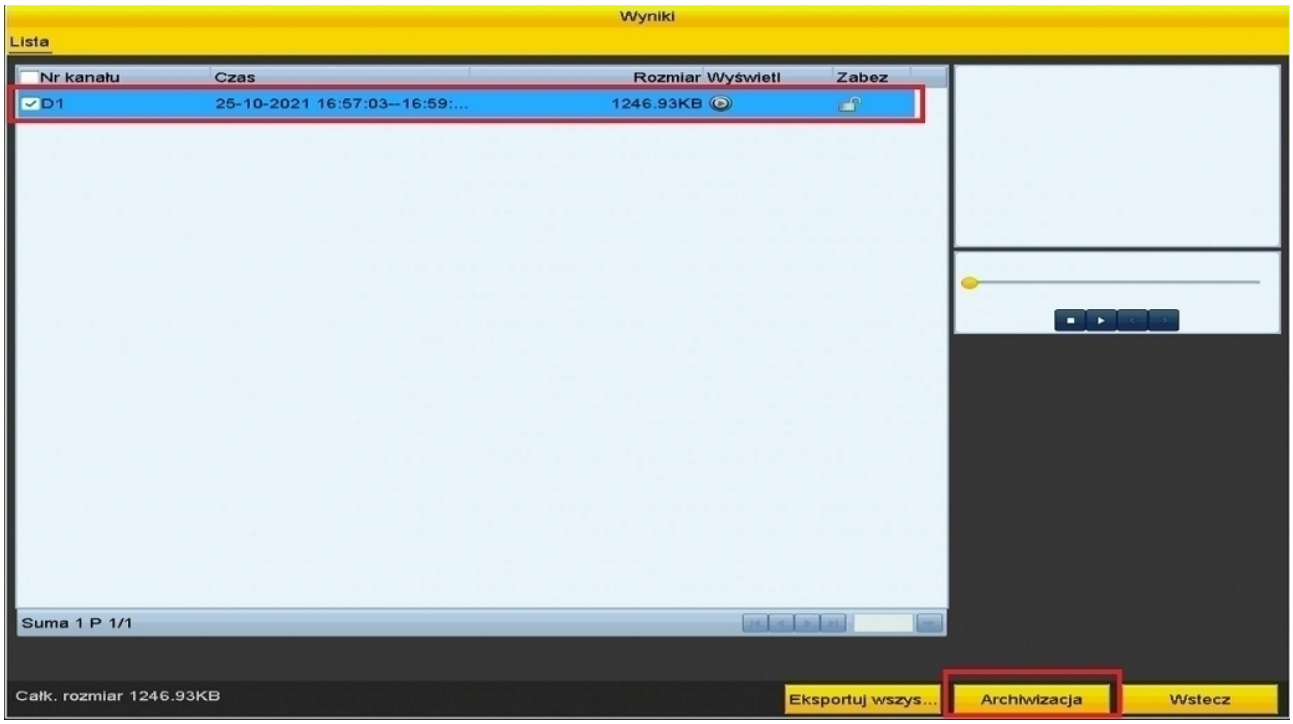

5. Zarządzanie detekcją ruchu

By zmienić ustawienia detekcji ruchu przejdź do zakładki Menu główne → Kamera → Nagr. Z detekcji ruchu

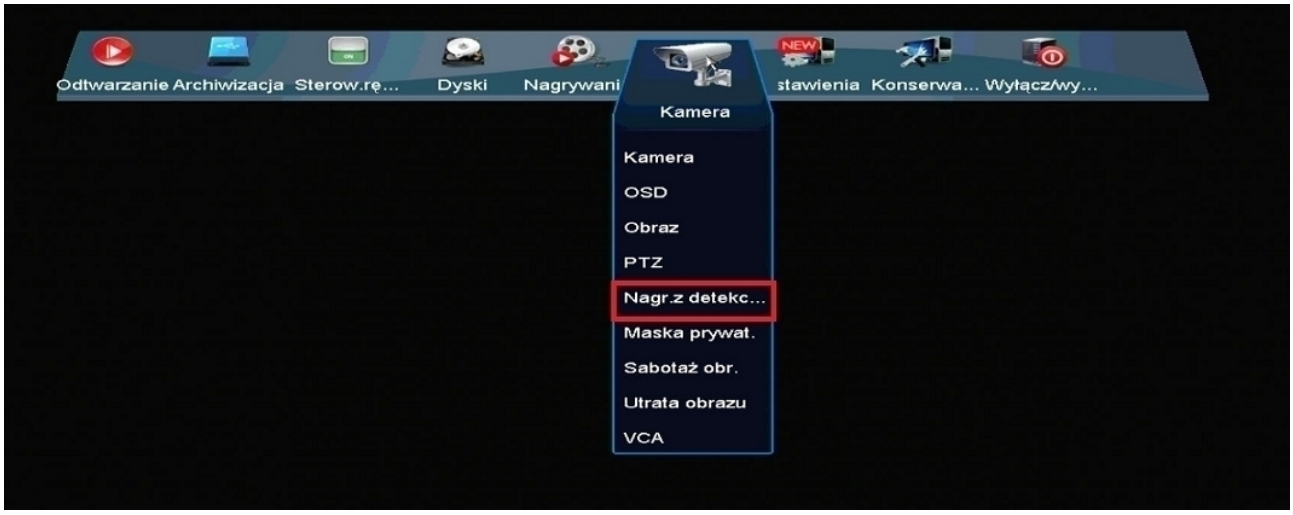

W zakładce dostępne są następujące ustawienia:

- Włącz/wyłącz detekcję ruchu

- Czułość detekcji

- Wielkość pola detekcji

Uwaga: Wszystkie ustawienia wybierane są dla jednego kanału kamery. Jeśli posiadasz większą ilość kamer należy zmienić ustawienia dla każdego kanału z osobna.

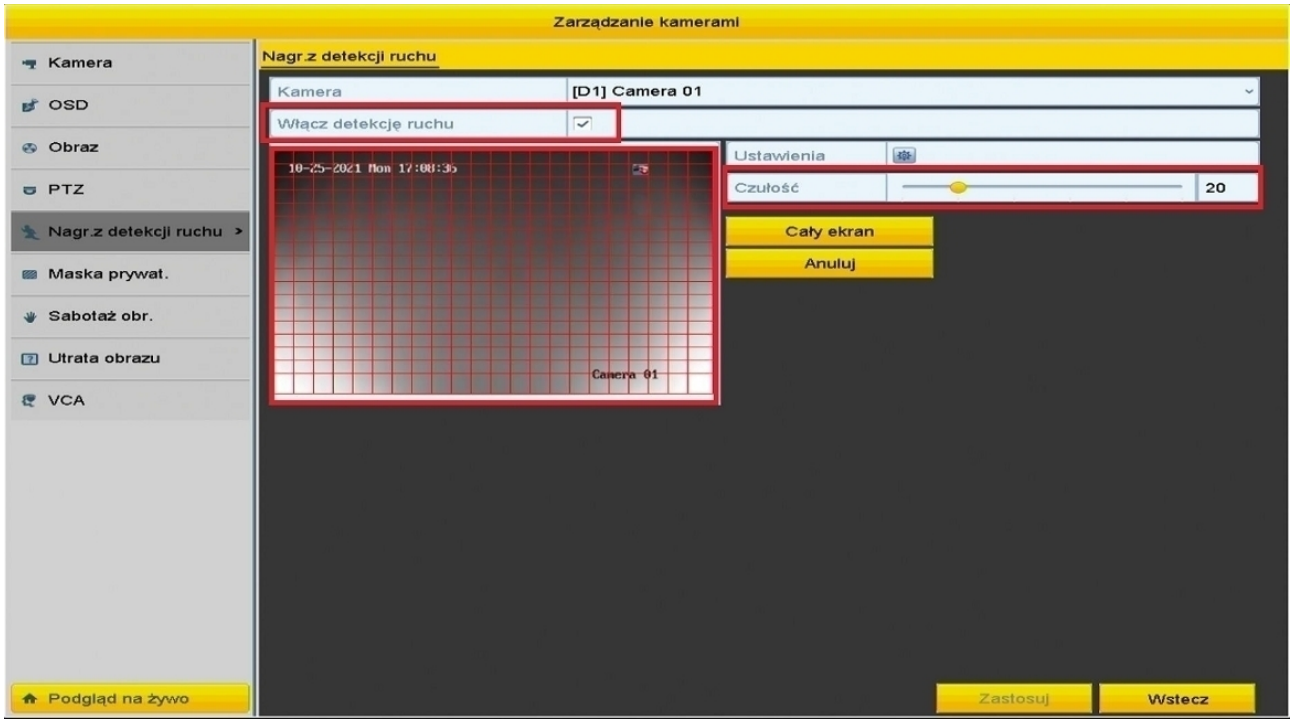

6. Przywracanie ustawień fabrycznych

By przywrócić rejestrator do ustawień fabrycznych należy przejść do zakładki Menu główne → Konserwacja → Ustaw. Fabryczne

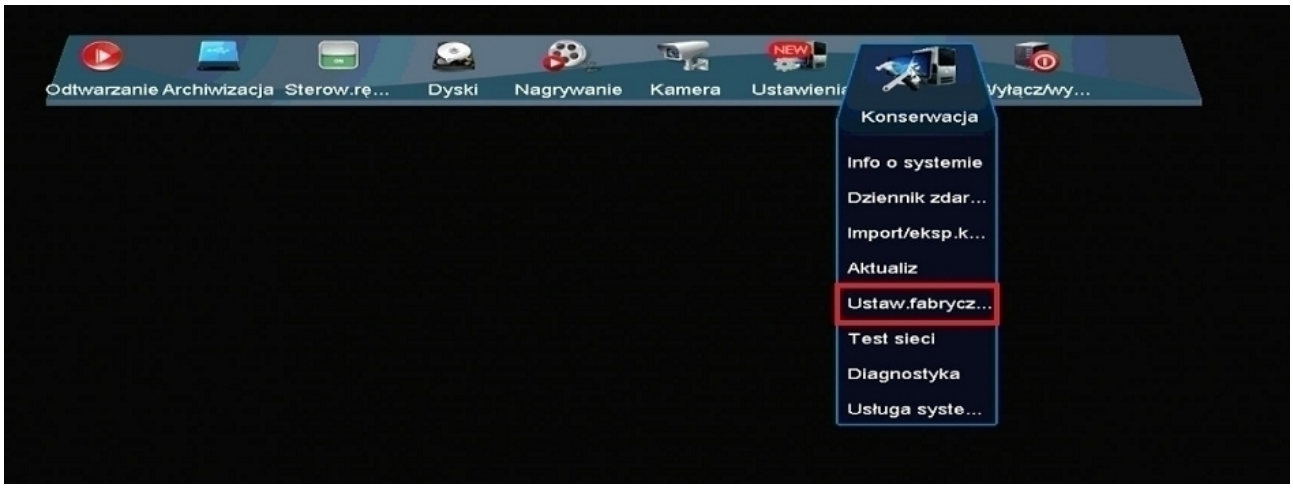

Następnie wybierz opcję „Ustawienia fabryczne”

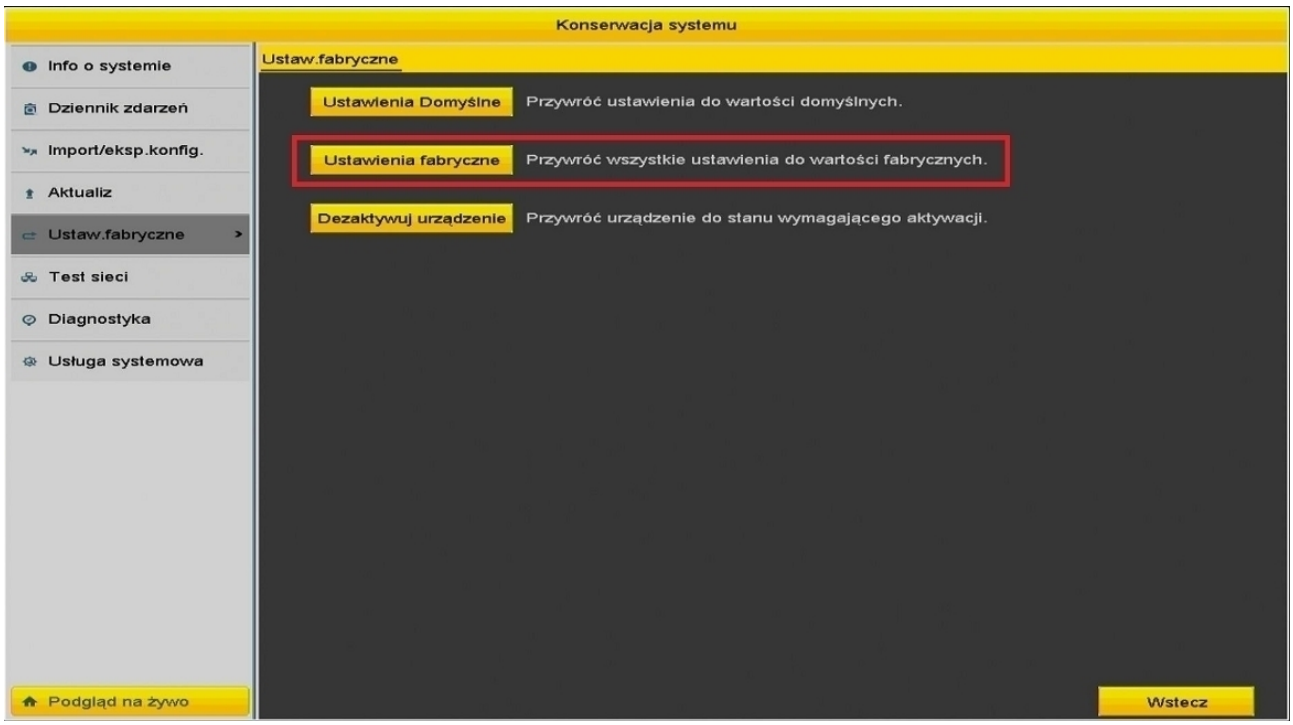

Uwaga: Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie ustawienia zostaną wykasowane

7. Dodawanie rejestratora do aplikacji DVS Connect

7.1 Za pomocą P2P (podgląd zdalny)

1) Przejdź na rejestratorze do zakładki Menu główne -> Ustawienia→ Sieć → Dostęp do platformy.

2) Zaznacz włącz – w tym momencie poprosi o utworzenie kodu weryfikacyjnego ; **kod musi składać się z 6 dużych LITER (np. CSJKDS)**. Należy również zaznaczyć warunki usług, a następnie kliknąć “OK”. Zapamiętaj je!

3) Po wykonaniu powyższej czynności kliknij “Dalej”.

4) Połącz się na telefonie z siecią, do której podłączony jest rejestrator. Następnie wejdź w aplikację na telefonie **DVS Connect.**

5) Kliknij “+” w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Urządzenie online”. W tym momencie powinno pojawić się IP twojego rejestratora – należy je wybrać.

6. Kliknij **“Dodaj urządzenie do serwera HQ-Connect”**, a następnie “Dodaj”. W tym miejscu poprosi Cię o wpisanie kodu weryfikacyjnego chmury P2P (patrz podpunkt 2.) Po wpisaniu wystarczy kliknąć “Zakończ”

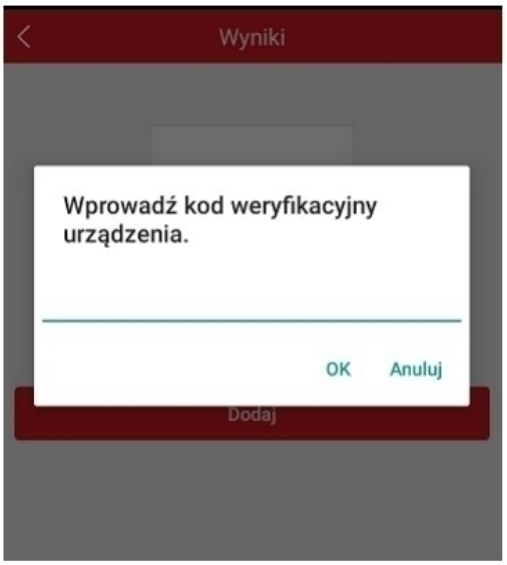

7.2 W sieci lokalnej

1) Połącz się na telefonie z siecią, do której podłączony jest rejestrator. Następnie wejdź w aplikację na telefonie DVS Connect.

2) Kliknij “+” w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Urządzenie online”. W tym momencie powinno pojawić się IP twojego rejestratora – należy je wybrać.

3) Kliknij „Dodaj”. Aplikacja następnie poprosi o wpisanie nazwy użytkownika (podstawowo „admin”) oraz hasła ustawionego na rejestratorze.

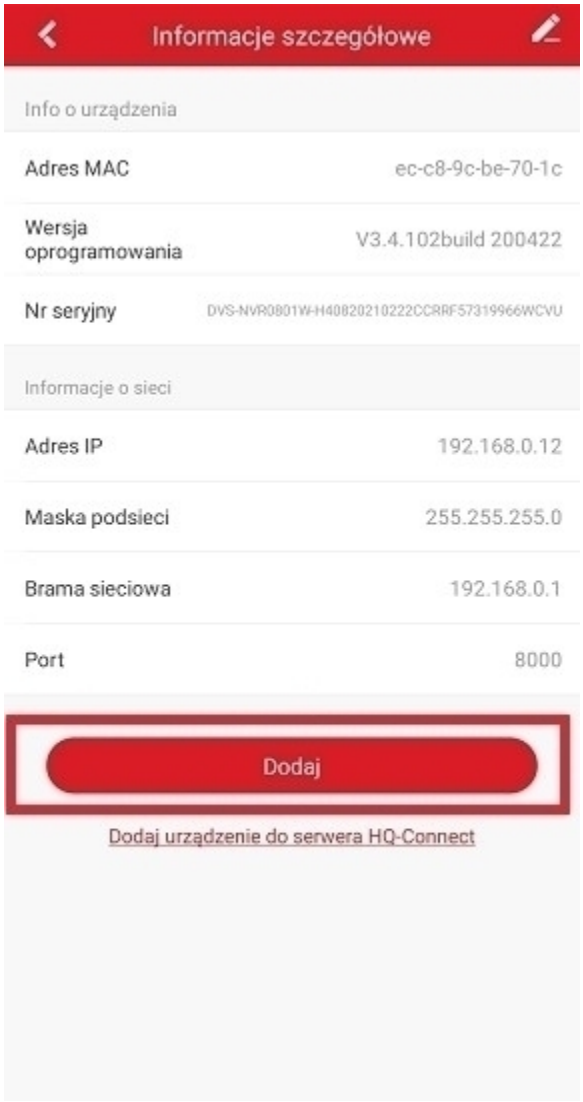

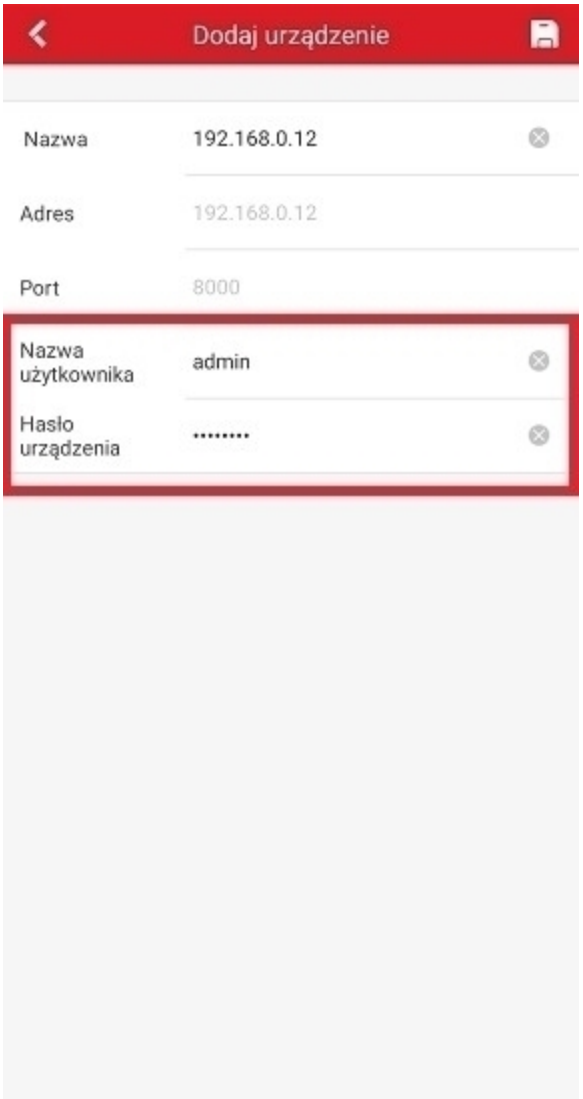

marka należąca do Alkam Security
ul. Chotomowska 62
05-110 Jabłonna

W przypadku problemów technicznych nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym działem wsparcia:

dzial.techniczny@alkam-security.pl

DVS-SDIP402812D-IRW

1. Konfiguracja przewodowa

Konfiguracja przewodowa odbywa się za pomocą komputera, który musi być podłączony do tej samej sieci co kamera oraz programu SADP Tool

1. Podłącz kamerę przewodem do portu LAN w routerze oraz do zasilania 12V.

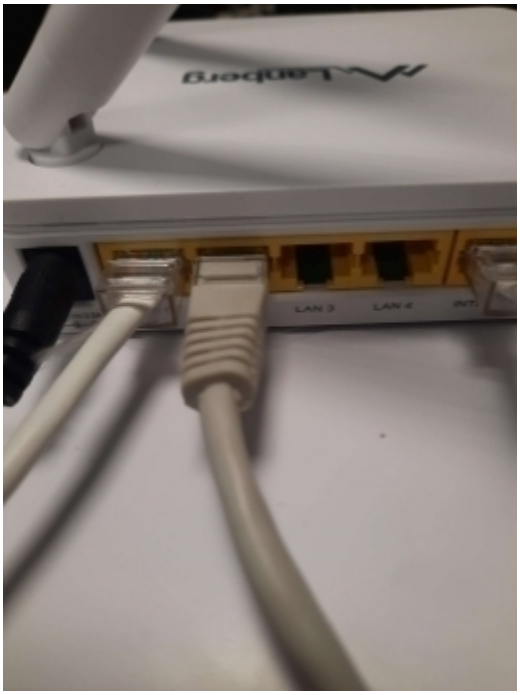

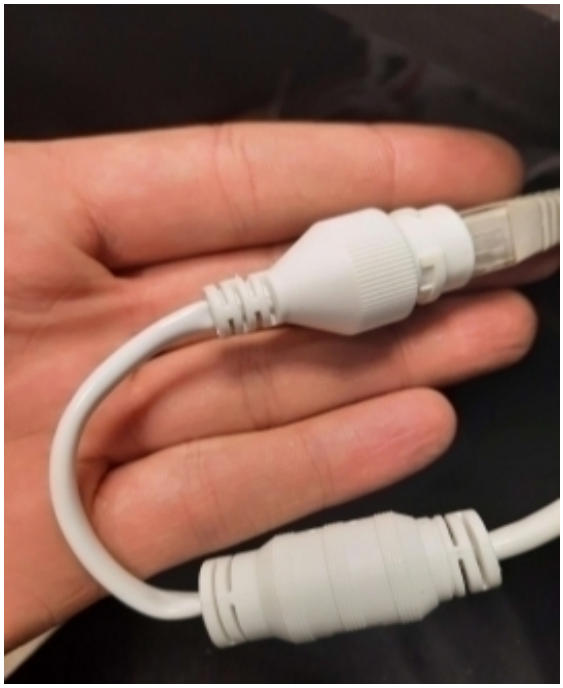

2. Ściągnij i zainstaluj program **SADP Tool -**
https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/SADPTool.zip

Po instalacji uruchom program.

3. Zaznacz nieaktywną kamerę z widocznej listy. Następnie nadaj jej własne hasło oraz powtórz je.

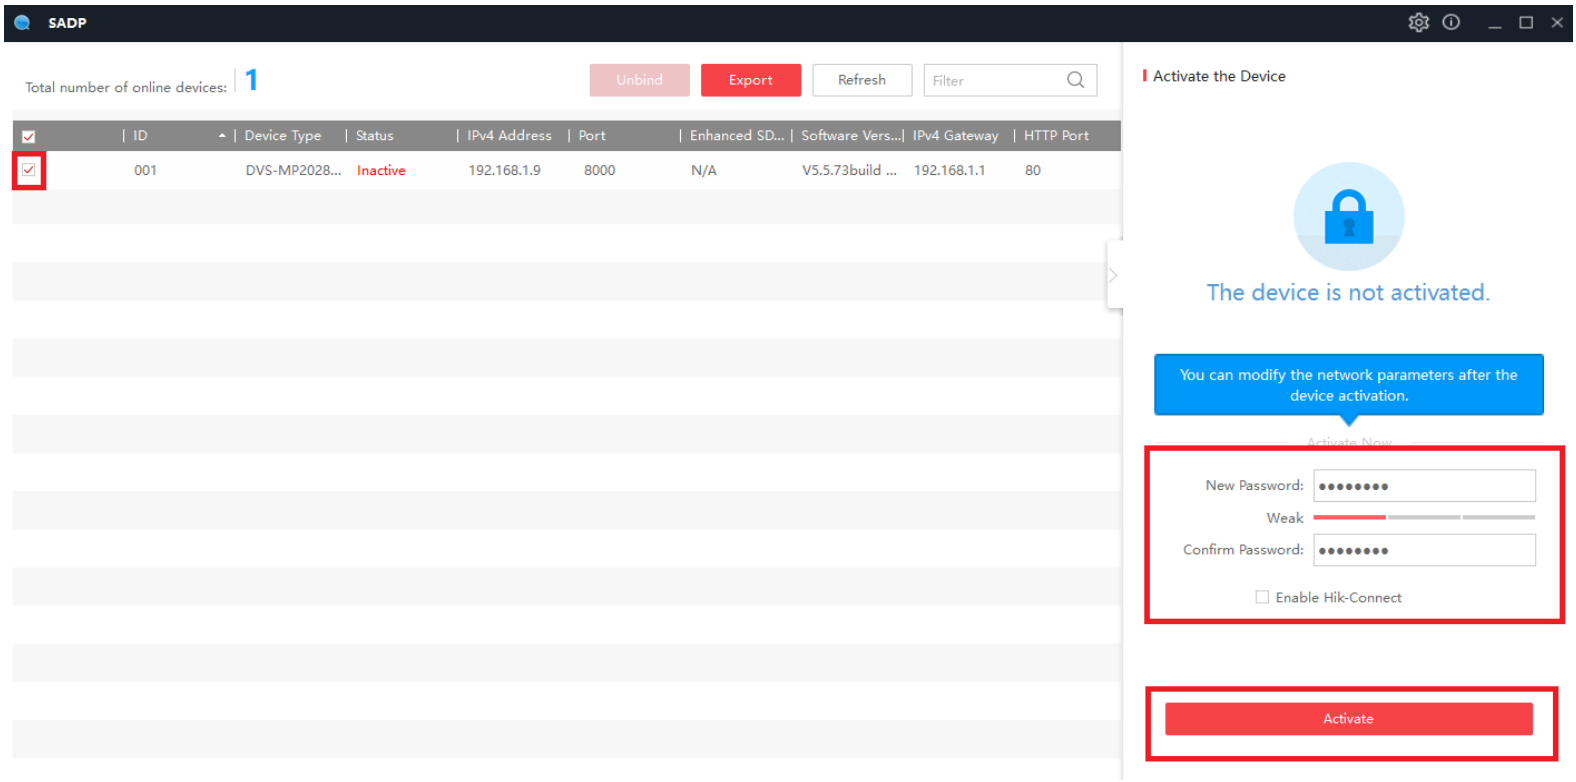

Po aktywacji zaznacz opcję “**Enable DHCP**” oraz zapisz ustawienia poprzez wpisanie hasła i przycisk “**Modify**”.

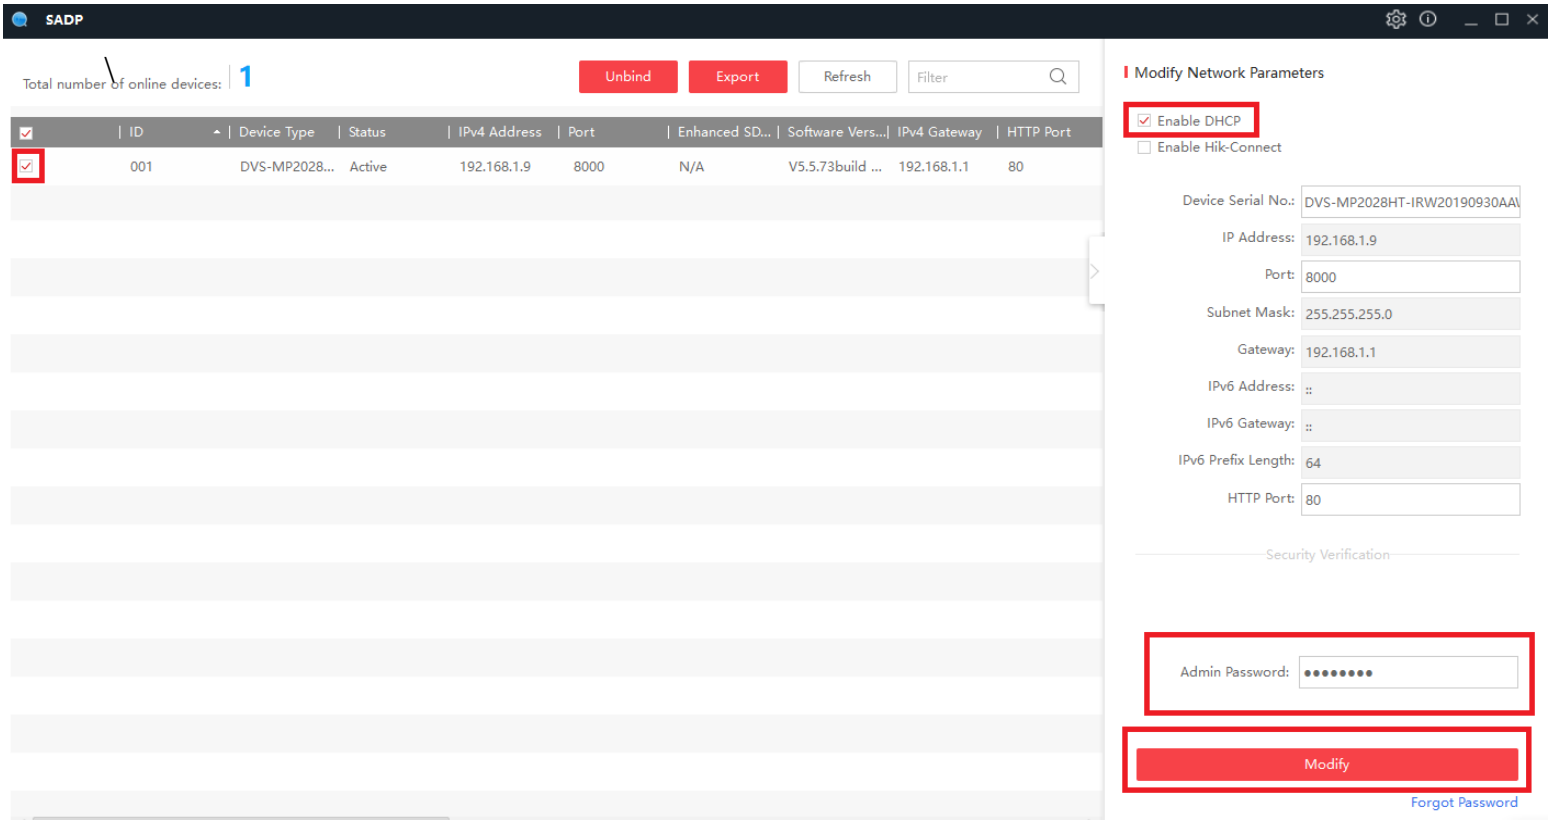

4. Przepisz lub wklej adres IP kamery do paska przeglądarki **Internet Explorer** (nie mylić z Microsoft Edge).

5. Zaloguj się do interfejsu kamery za pomocą danych:

Login – **admin**

Hasło – **własne utworzone w SADP Tool**

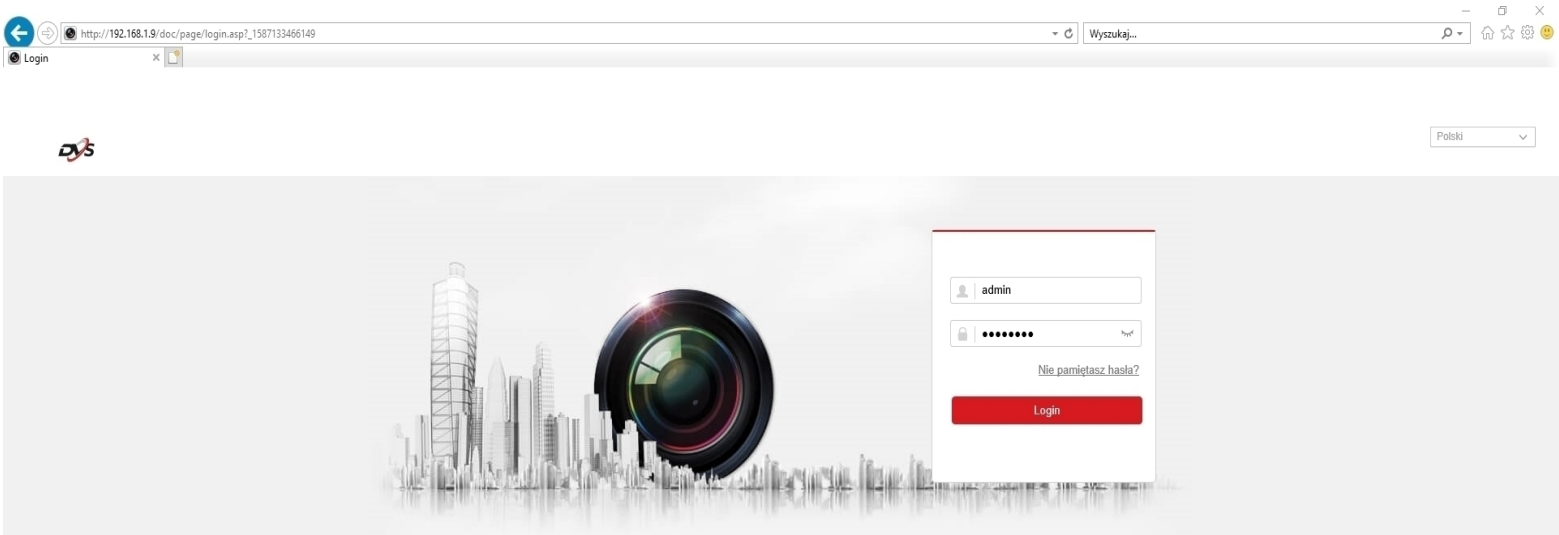

Jeśli chcesz, żeby urządzenie działało bezprzewodowo przejdź do punktu 6.

Jeśli chcesz, żeby urządzenie działało przewodowo przejdź do punktu 7.

6. Przejdź do zakładki Konfiguracji → sieć → ustawienia zaawansowane → wifi.

Wybierz sieć Wifi, do której chcesz połączyć kamerę, a następnie w polu Klucz 1 wpisz hasło tej sieci.

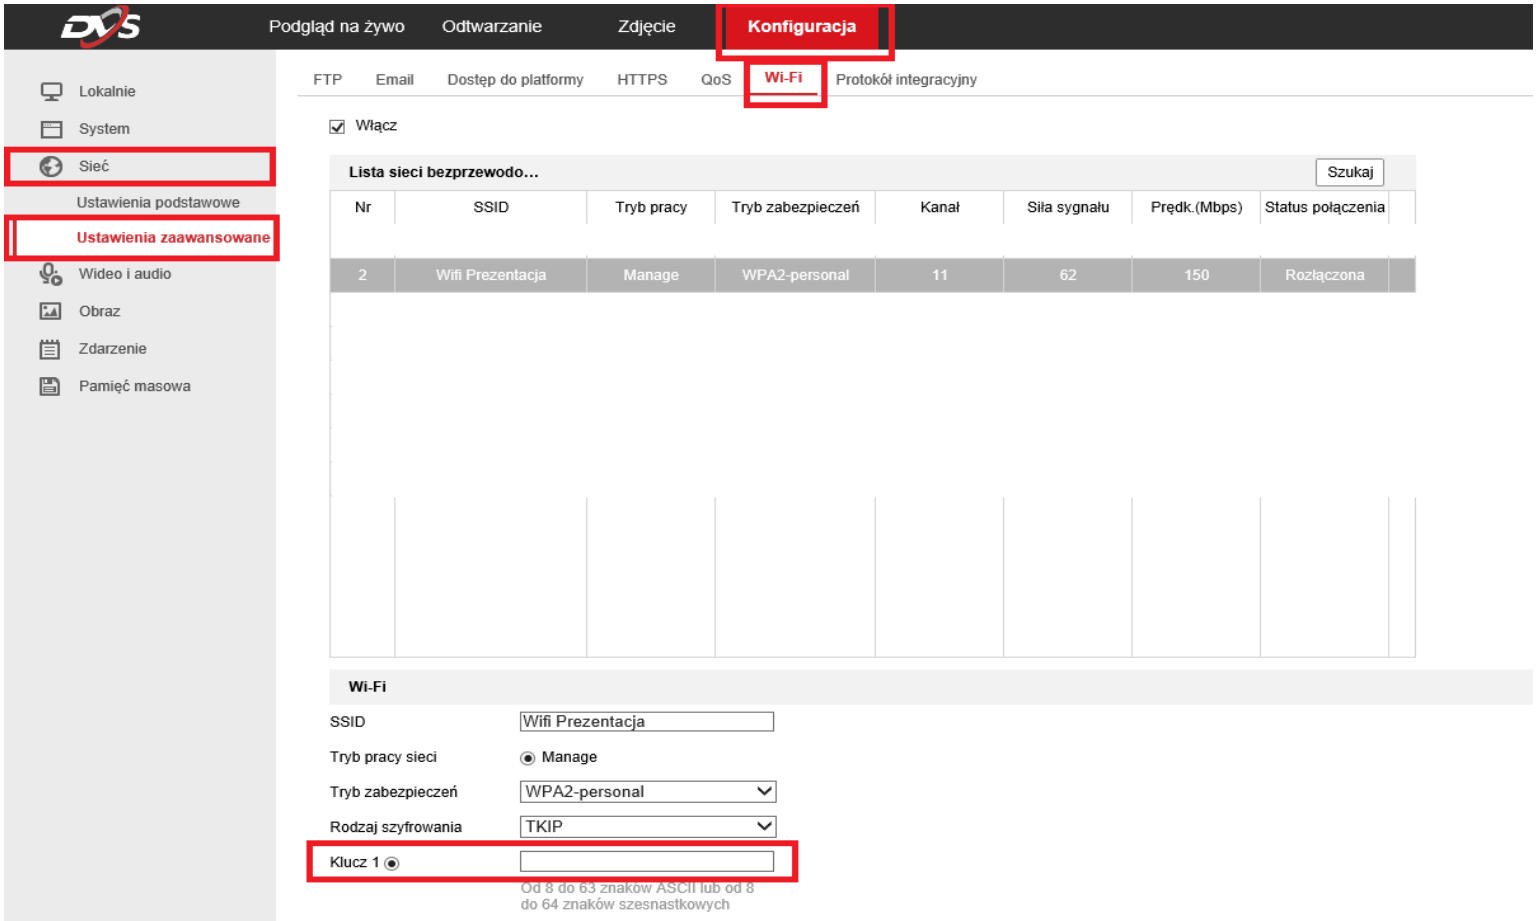

W tym momencie może zdarzyć się, iż IP kamery zostanie zmienione i strona przestanie odpowiadać. W takim wypadku należy wrócić do programu SADP, znaleźć nowe IP urządzenia i wpisać je ponownie do przeglądarki.

7. Przejdź do konfiguracji → sieć → ustawienia zaawansowane → dostęp do platformy.

Po wciśnięciu "Włącz" strona poprosi o utworzenie kodu weryfikacyjnego – służy on do konfiguracji aplikacji. Należy go zapamiętać.

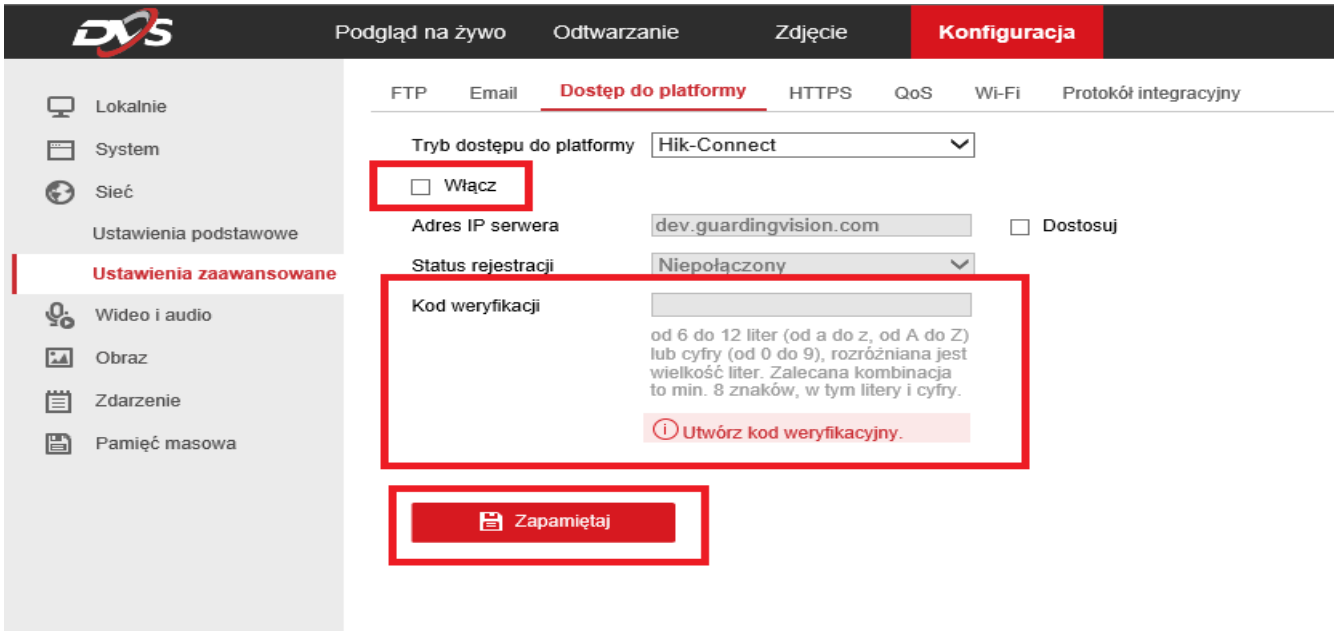

8. Ściągnij oraz zainstaluj aplikację **DVS Connect** w telefonie.

Możesz ją pobrać ze sklepu Play lub bezpośrednio z linku - https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/DVSConnect_aplikacja.zip

9. Wybierz “+”, a następnie “**Urządzenie online**”. Z widocznej listy wybierz IP kamery.

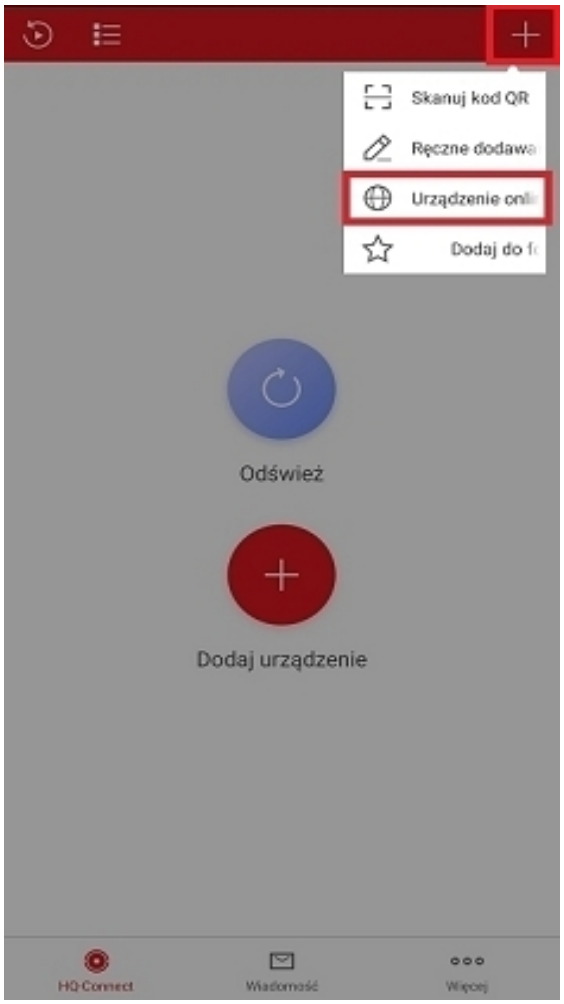

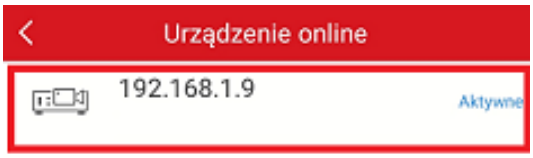

10. Wybierz “**Dodaj urządzenie do serwera HQ-Connect**”, a następnie wpisz utworzony w punkcie 7. kod weryfikacyjny.

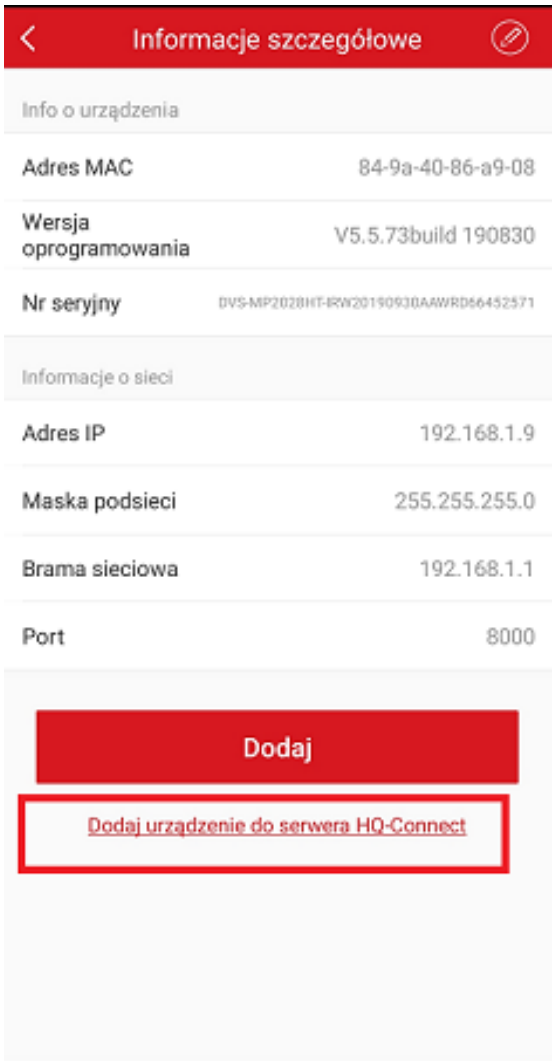

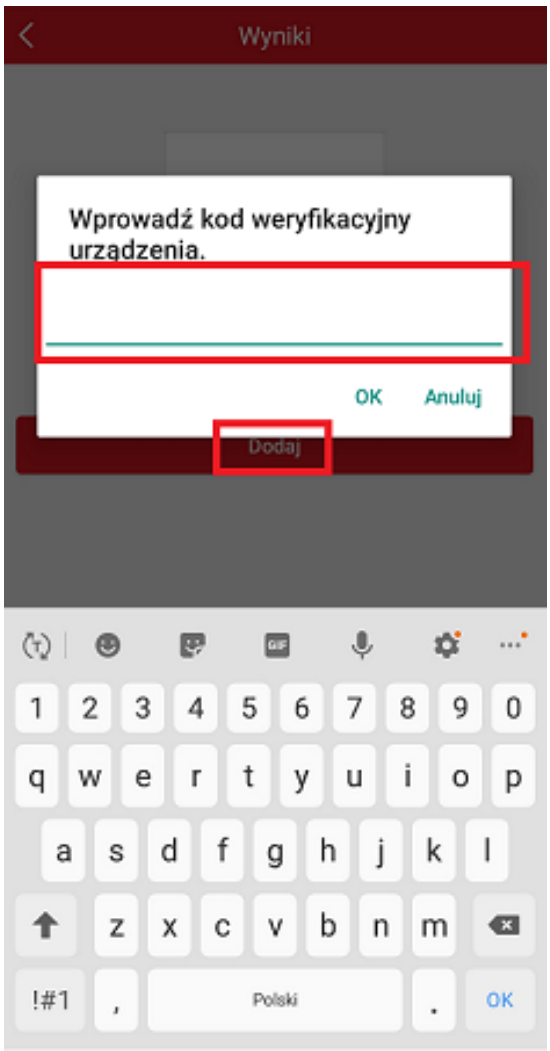

Uwaga: Jeśli zamiast “Dodaj urządzenie do serwera HQ-Connect” zostanie wybrane “Dodaj” to urządzenie zostanie zainstalowane tylko do podglądu w sieci lokalnej.

11. Po chwili konfiguracja powinna się zakończyć nadaniem własnej nazwy kamery – można pominąć tę opcję.

2. Konfiguracja bezprzewodowa

1. Ściągnij oraz zainstaluj aplikację **DVS Connect** w telefonie.

Możesz ją pobrać ze sklepu Play lub bezpośrednio z linku - https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/DVSConnect_aplikacja.zip

2. Wybierz "**+**", a następnie "**Ręczne dodawanie**".

3. Wpisz numer seryjny kamery. Znajdzie go na naklejce znajdującej się u spodu obudowy (**SN**).

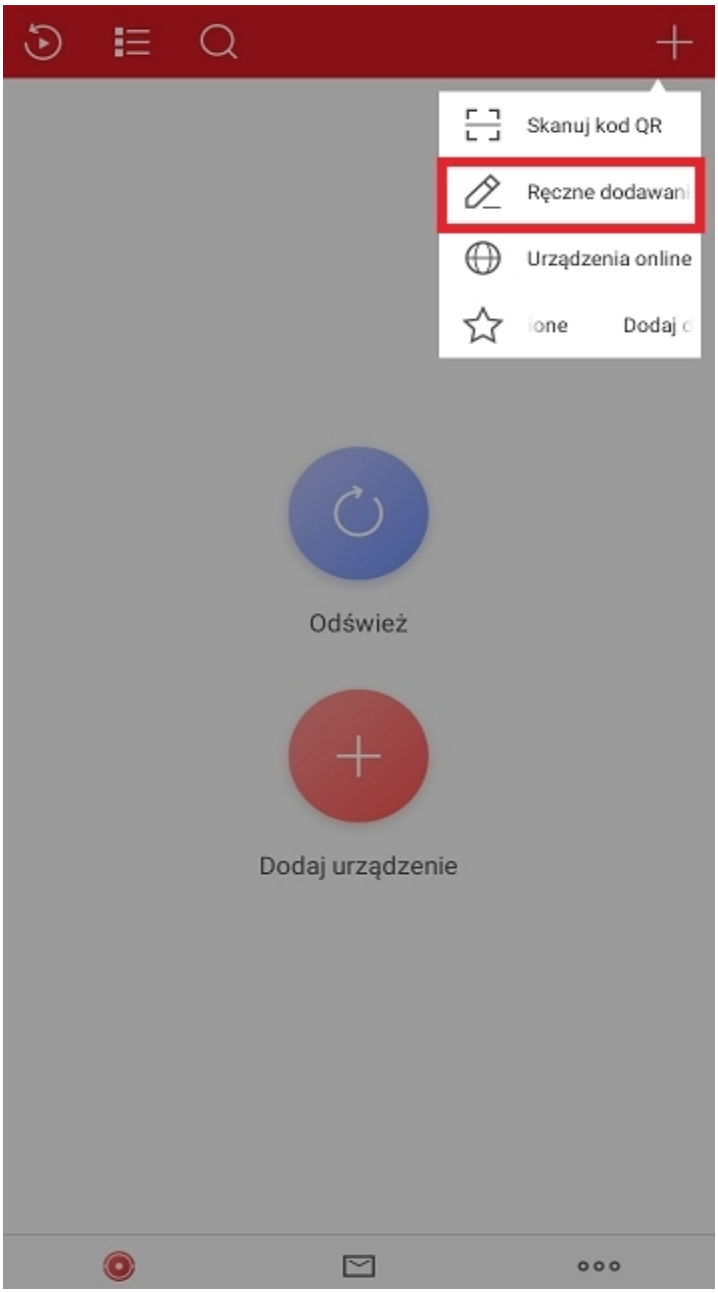

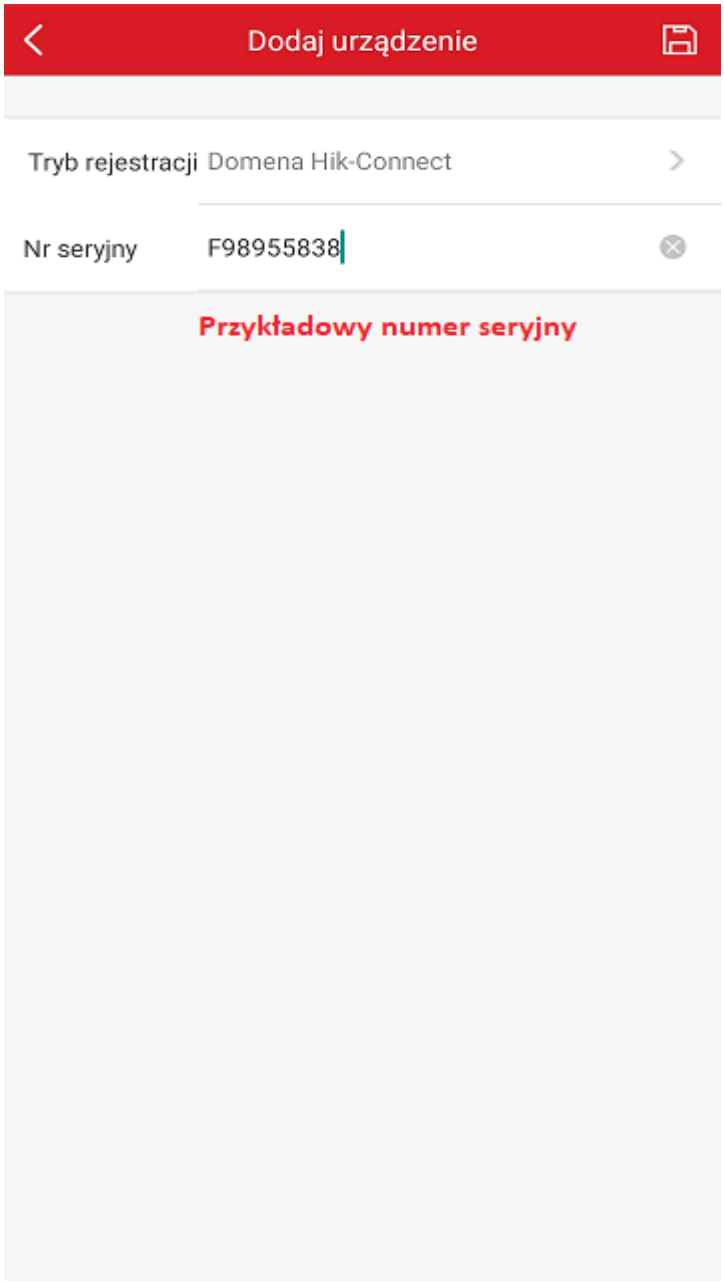

4. Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer seryjny. Jeśli tak, wybierz “**Dalej**”.

5. Wybierz opcję **Kamera Bezprzewodowa**.

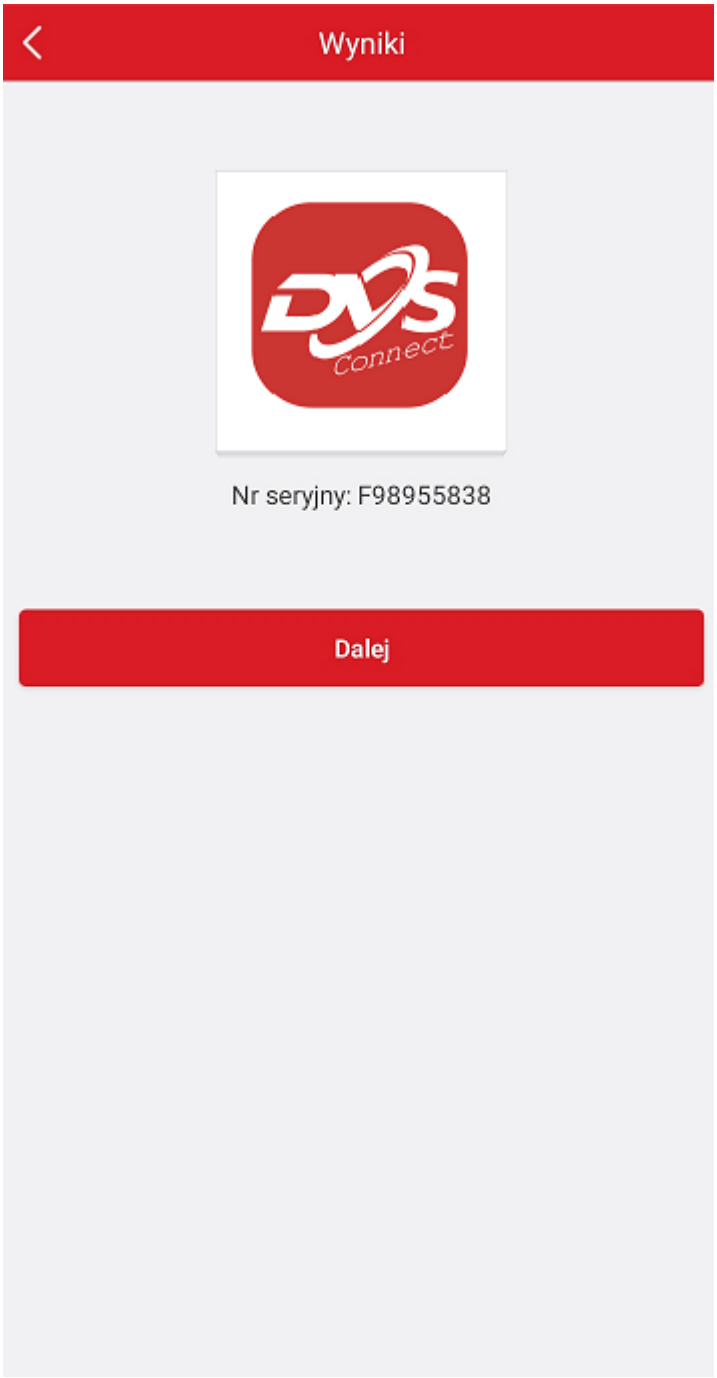

4

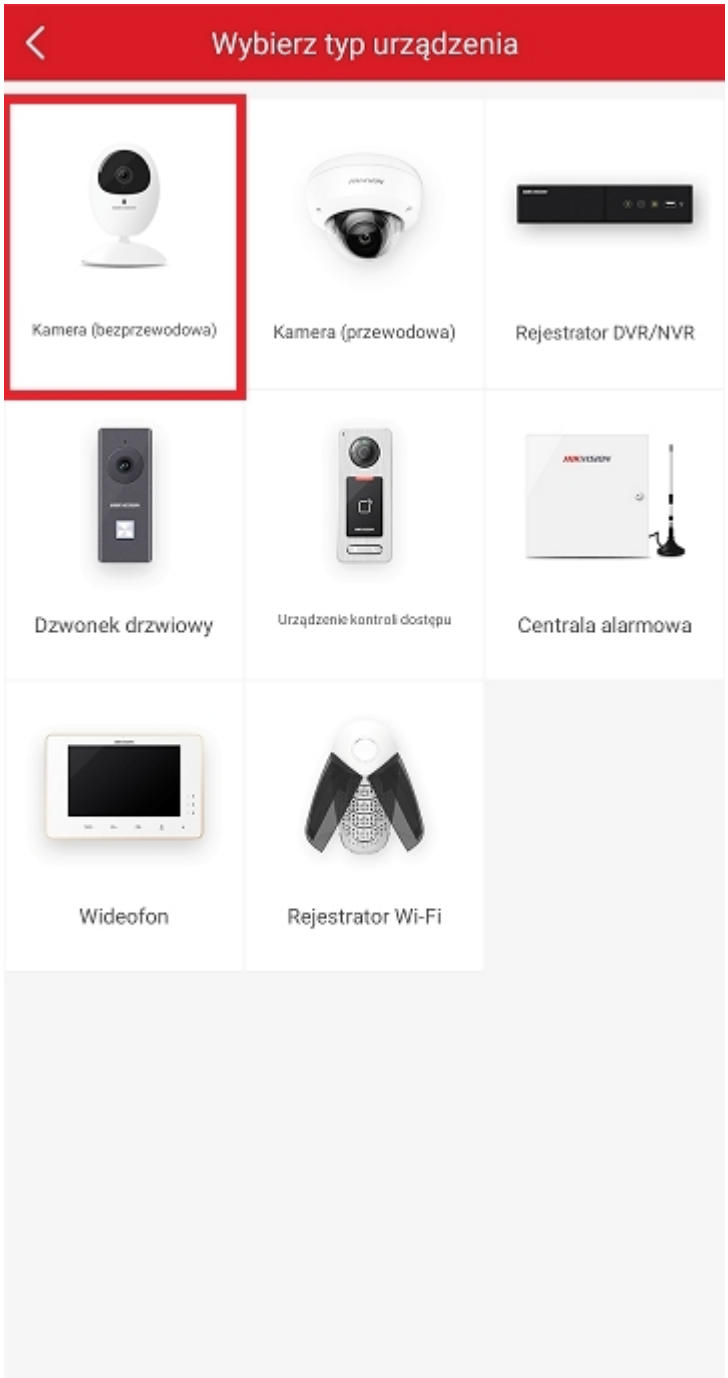

5

6. Zaznacz “**Urządzenie jest uruchamiane**” by móc przejść dalej.

7. Wybierz własną sieć wifi, do której urządzenie ma zostać podłączone oraz wpisz jej hasło.

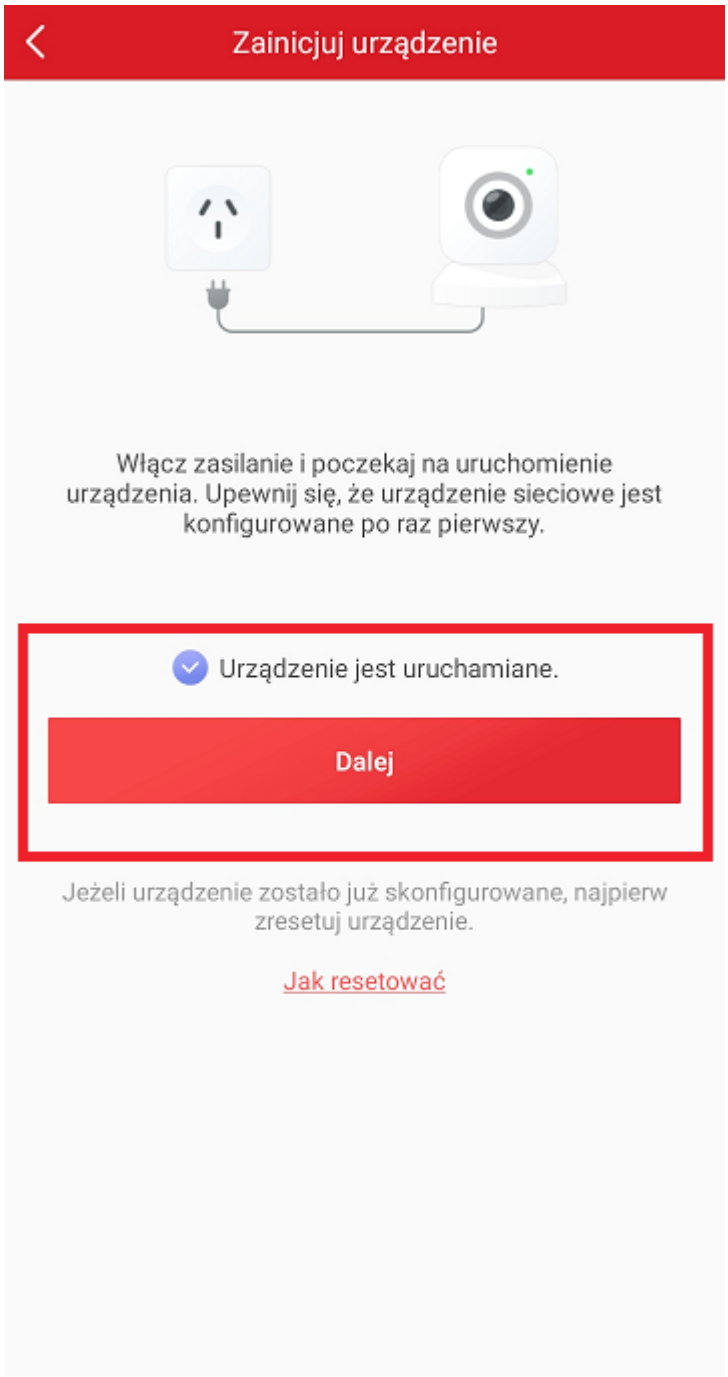

6

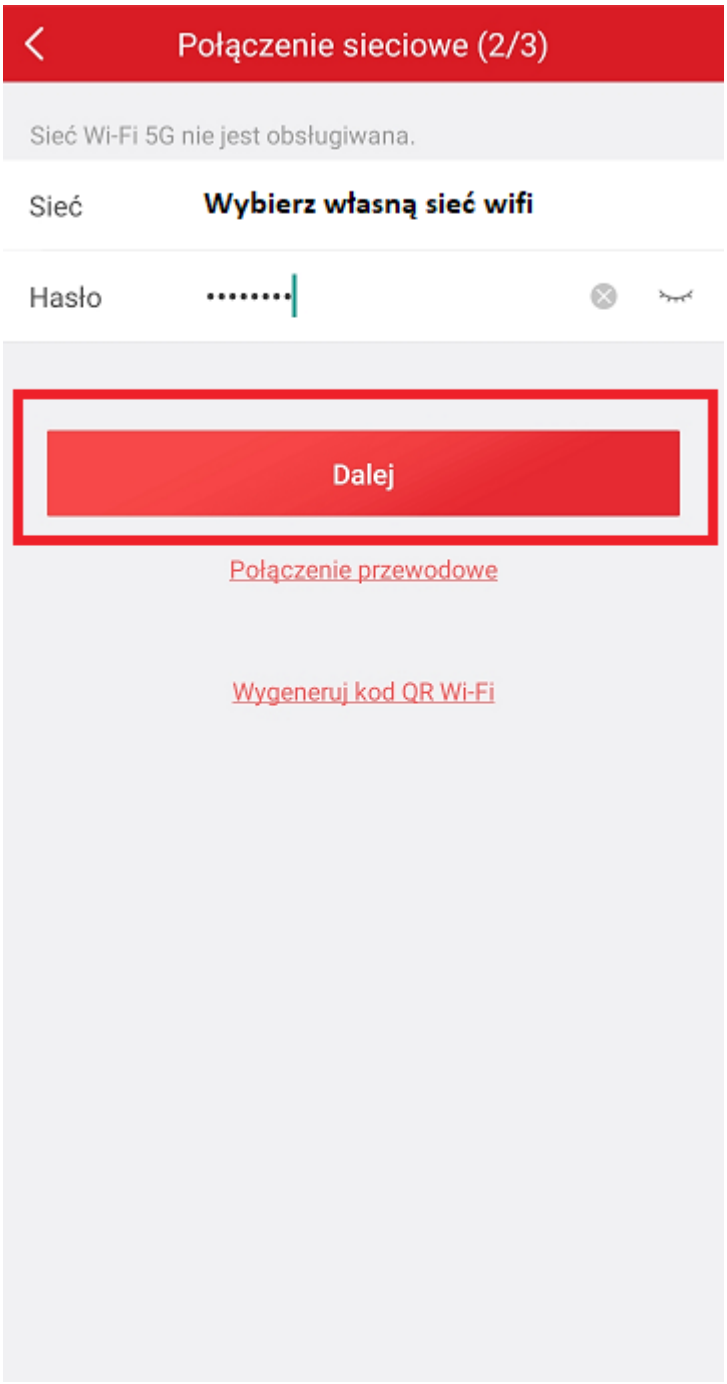

7

8. Nadaj kamerze własne hasło.

Hasło musi mieć 8-16 znaków, w tym dwa lub więcej następujących typów: cyfr, dużych liter, małych liter, znaków specjalnych.

9. Nadaj kamerze własny kod weryfikacyjny.

Kod musi zawierać od 6 do 12 liter lub cyfr.

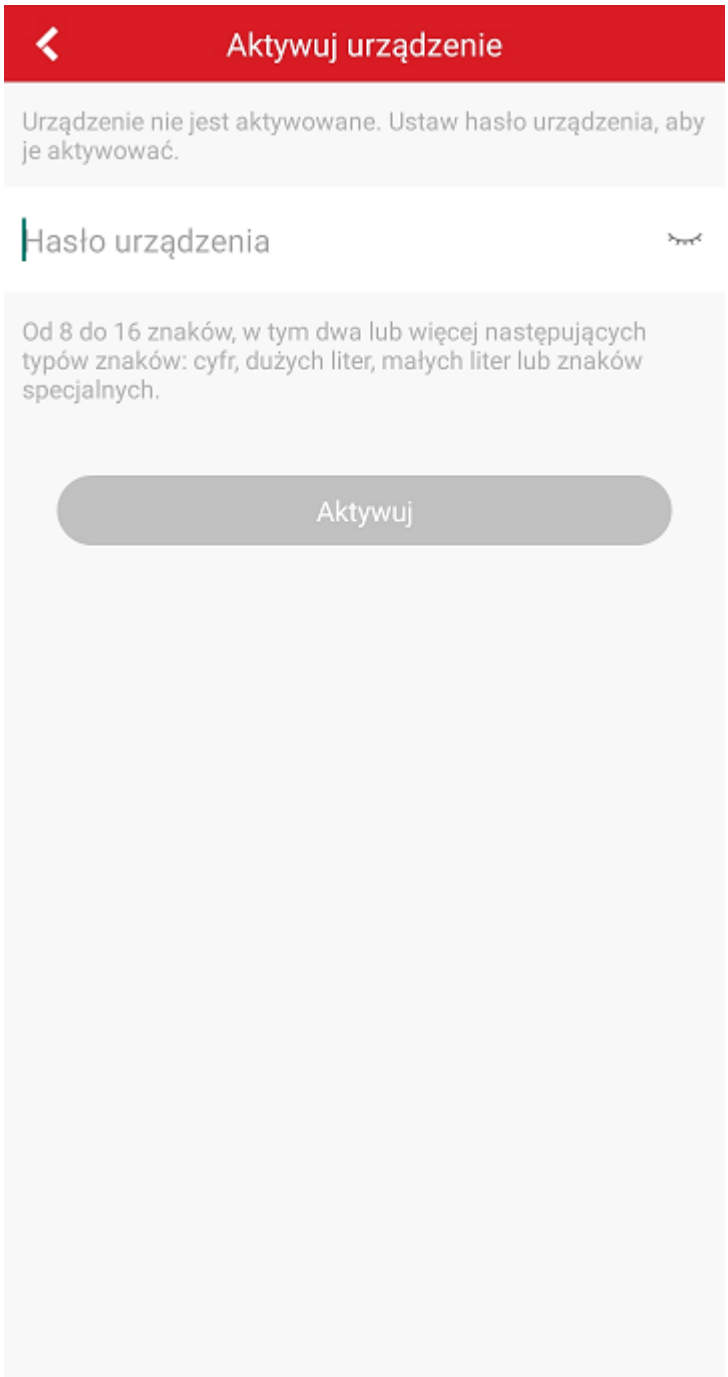

8

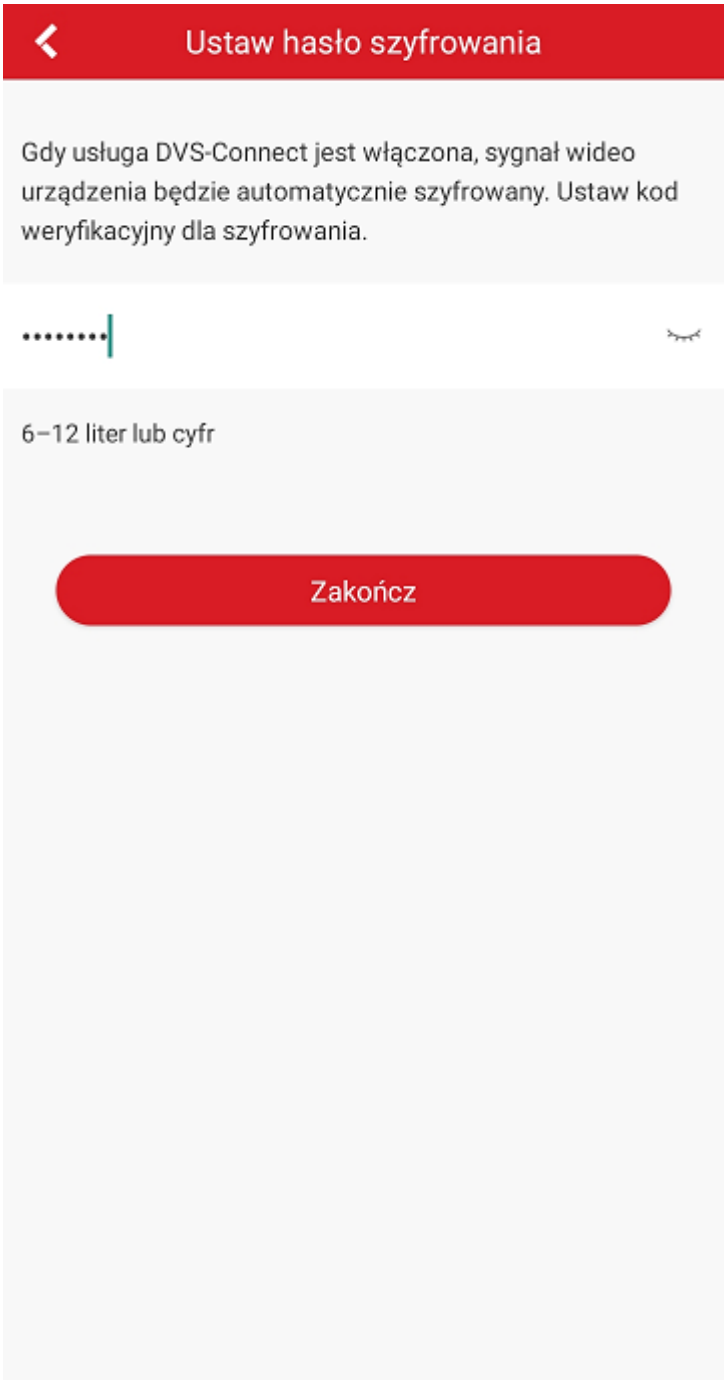

9

10. W tym momencie kamera powinna przejść proces konfiguracji zakończony możliwością zmiany adresacji kamery.

11. Koniec konfiguracji należy zatwierdzić przyciskiem “**Dalej**”. Istnieje możliwość zmiany nazwy kamery, lecz można to pominąć.

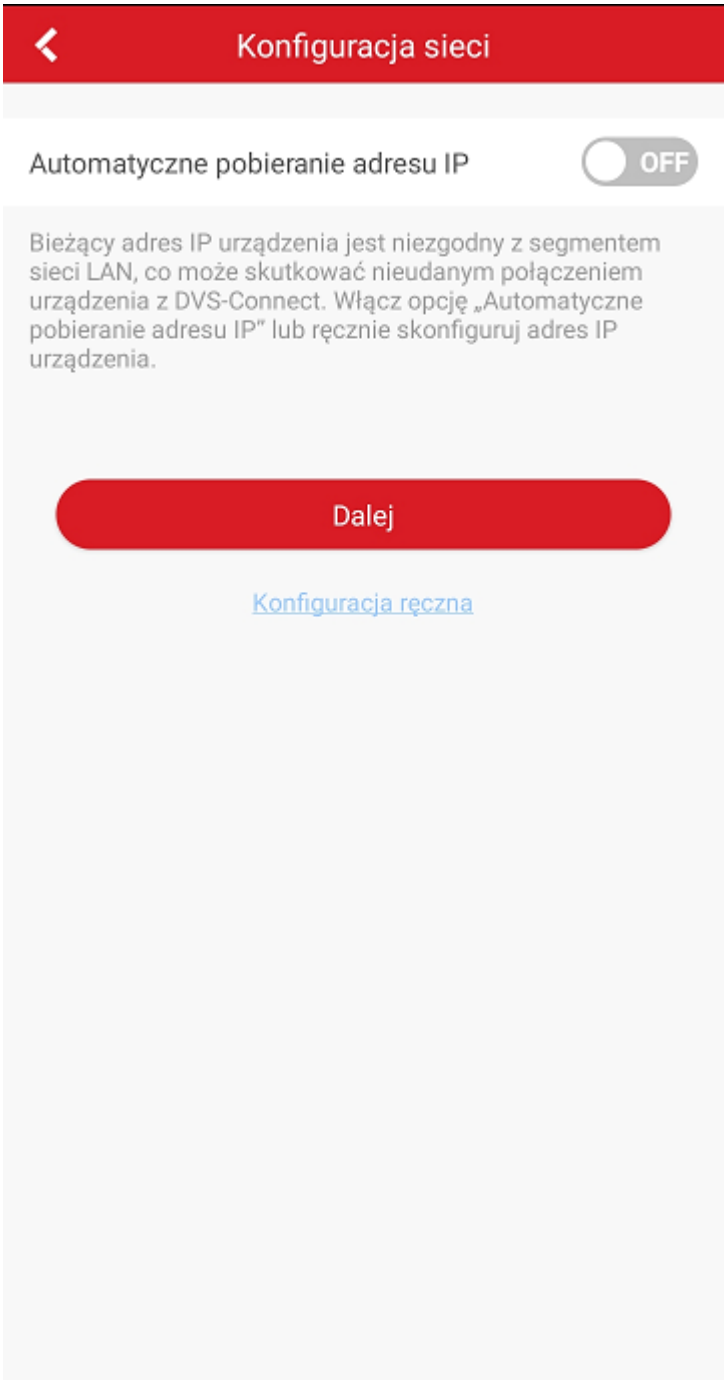

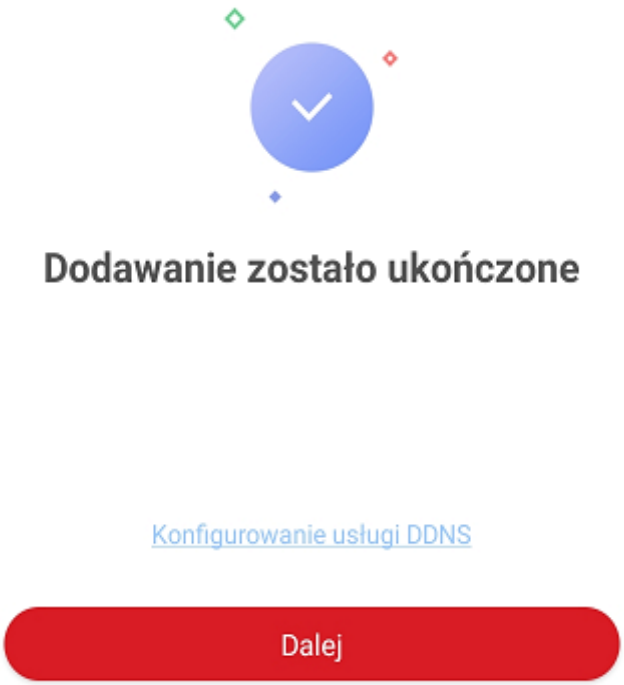

Marka należąca do Alkam Security
ul. Chotomowska 62
05-110 Jabłonna

W przypadku problemów technicznych nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym działem wsparcia:

dzial.techniczny@alkam-security.pl