DVS-SDIP402812D-IRW

1. Konfiguracja przewodowa

Konfiguracja przewodowa odbywa się za pomocą komputera, który musi być podłączony do tej samej sieci co kamera oraz programu SADP Tool

1. Podłącz kamerę przewodem do portu LAN w routerze oraz do zasilania 12V.

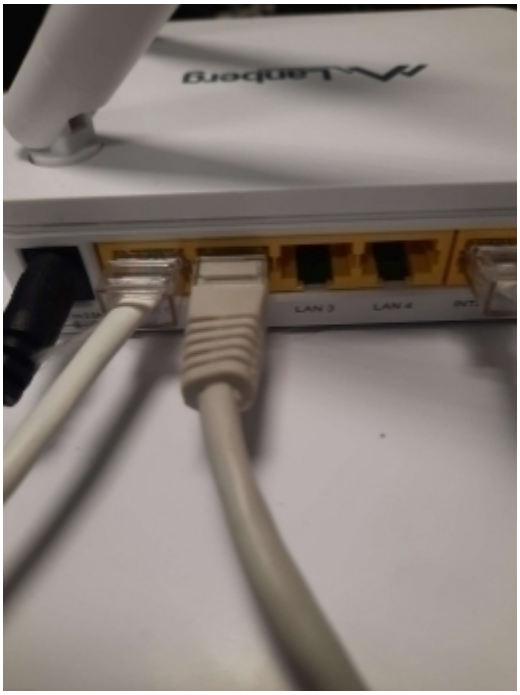

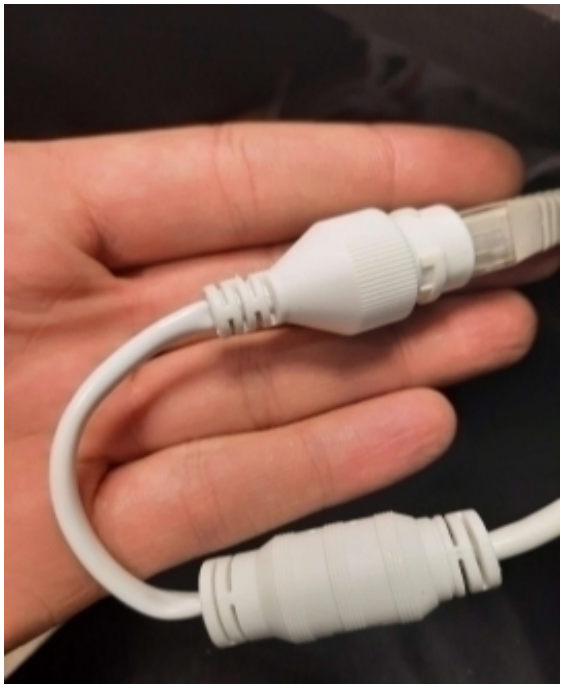

2. Ściągnij i zainstaluj program **SADP Tool -**
https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/SADPTool.zip

Po instalacji uruchom program.

3. Zaznacz nieaktywną kamerę z widocznej listy. Następnie nadaj jej własne hasło oraz powtórz je.

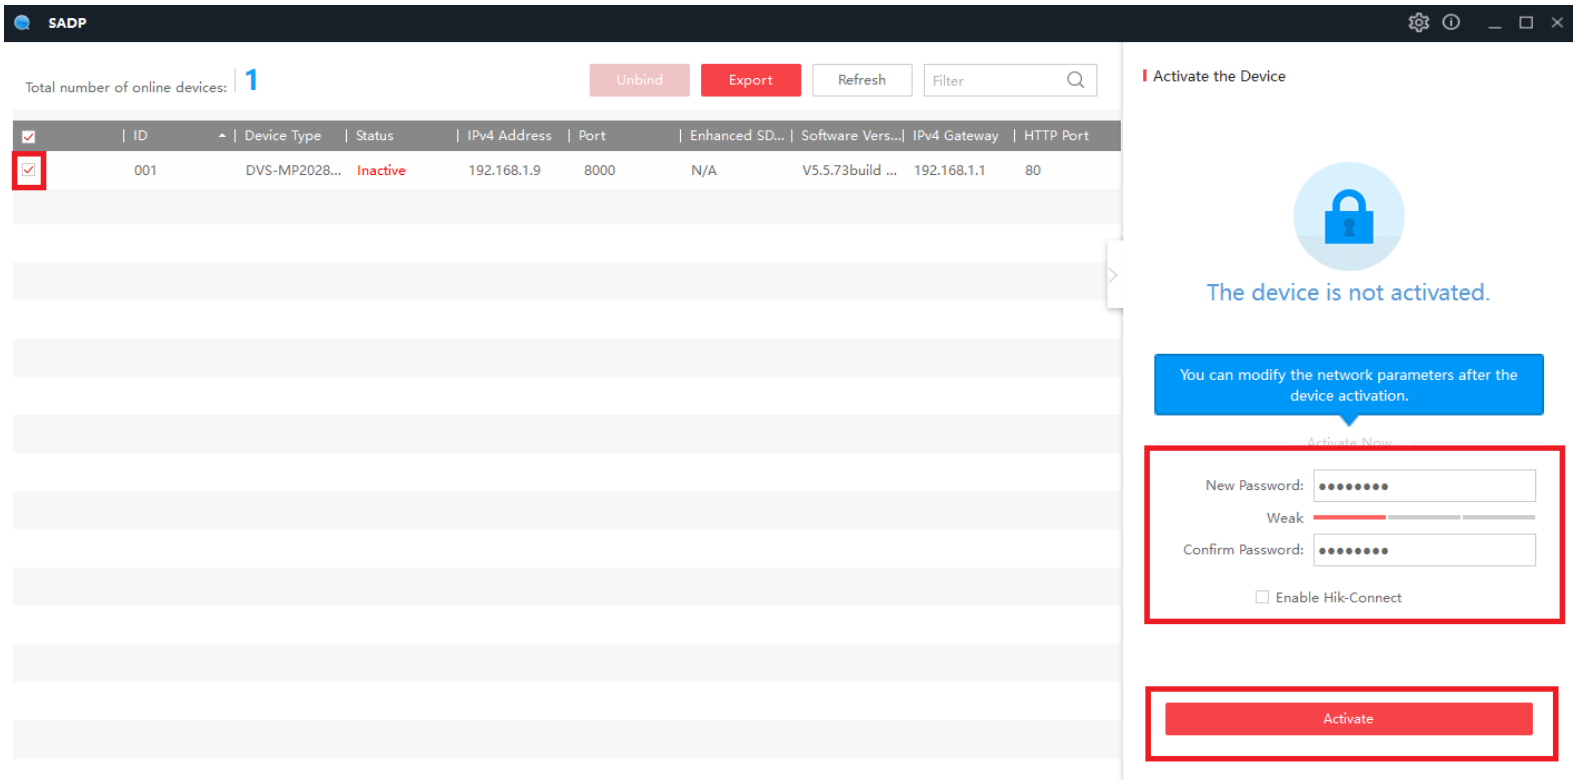

Po aktywacji zaznacz opcję “**Enable DHCP**” oraz zapisz ustawienia poprzez wpisanie hasła i przycisk “**Modify**”.

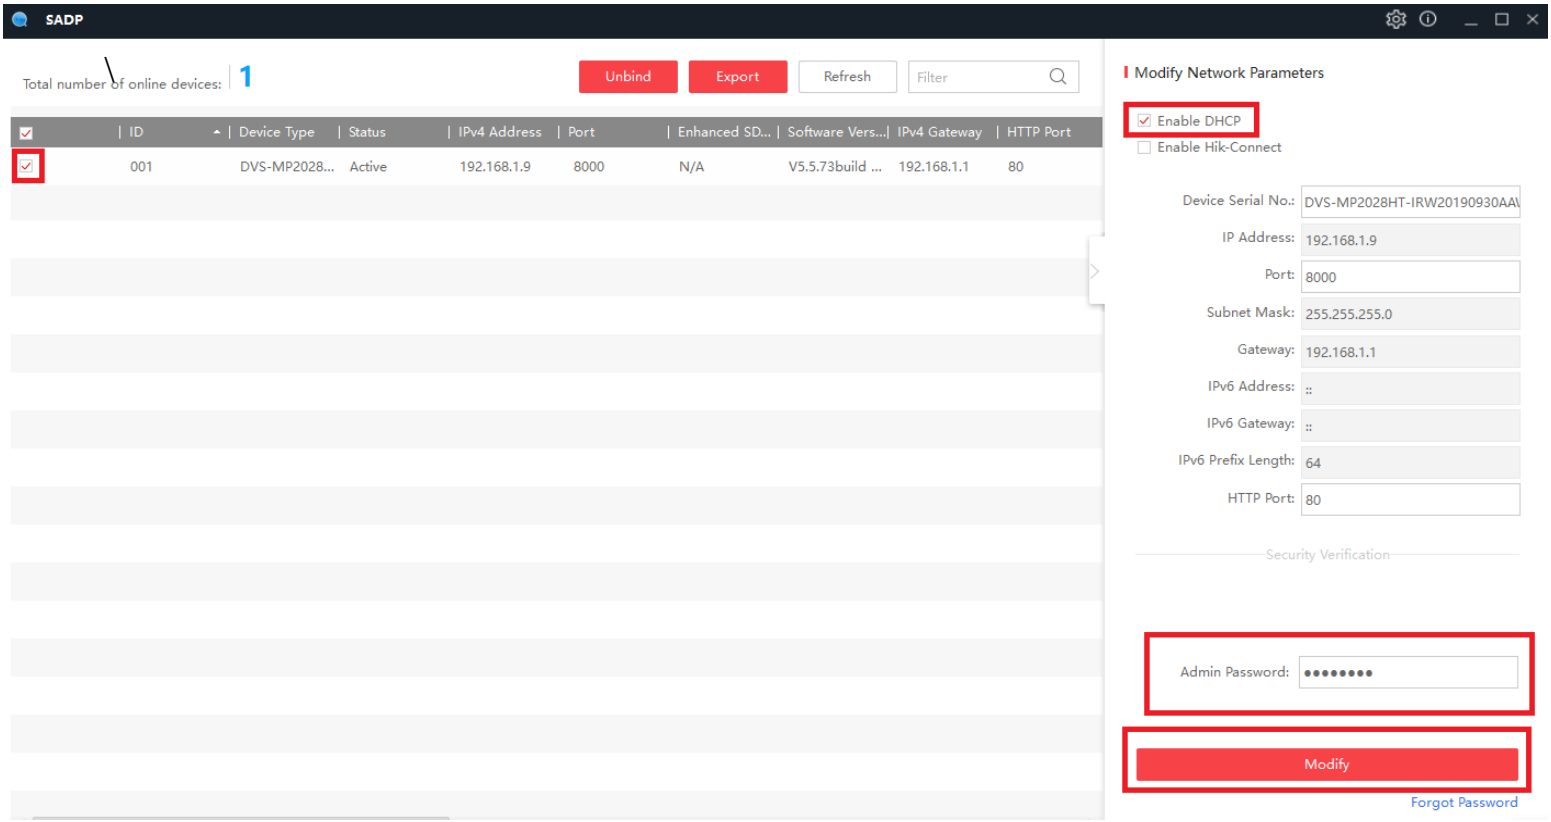

4. Przepisz lub wklej adres IP kamery do paska przeglądarki **Internet Explorer** (nie mylić z Microsoft Edge).

5. Zaloguj się do interfejsu kamery za pomocą danych:

Login – **admin**

Hasło – **własne utworzone w SADP Tool**

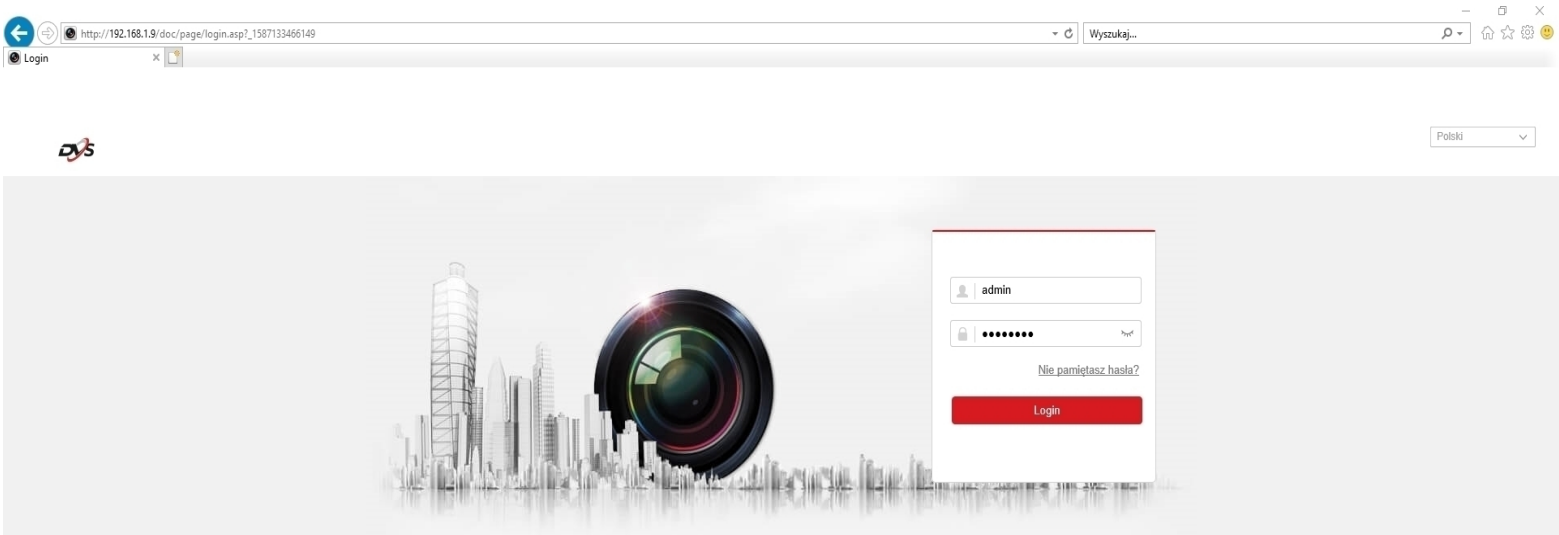

Jeśli chcesz, żeby urządzenie działało bezprzewodowo przejdź do punktu 6.

Jeśli chcesz, żeby urządzenie działało przewodowo przejdź do punktu 7.

6. Przejdź do zakładki Konfiguracji → sieć → ustawienia zaawansowane → wifi.

Wybierz sieć Wifi, do której chcesz połączyć kamerę, a następnie w polu Klucz 1 wpisz hasło tej sieci.

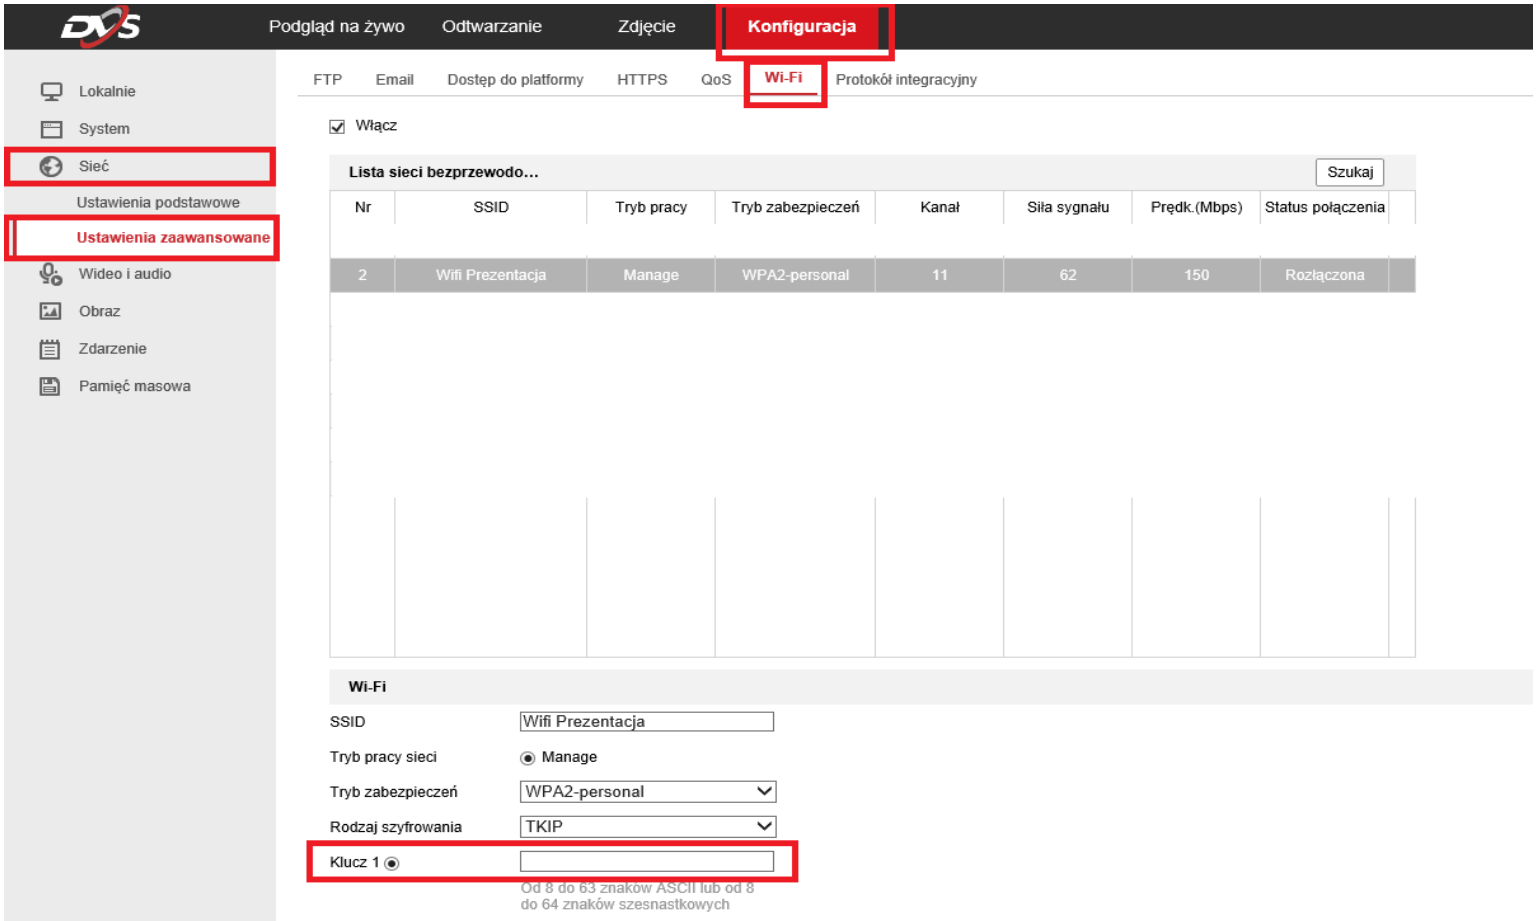

W tym momencie może zdarzyć się, iż IP kamery zostanie zmienione i strona przestanie odpowiadać. W takim wypadku należy wrócić do programu SADP, znaleźć nowe IP urządzenia i wpisać je ponownie do przeglądarki.

7. Przejdź do konfiguracji → sieć → ustawienia zaawansowane → dostęp do platformy.

Po wciśnięciu "Włącz" strona poprosi o utworzenie kodu weryfikacyjnego – służy on do konfiguracji aplikacji. Należy go zapamiętać.

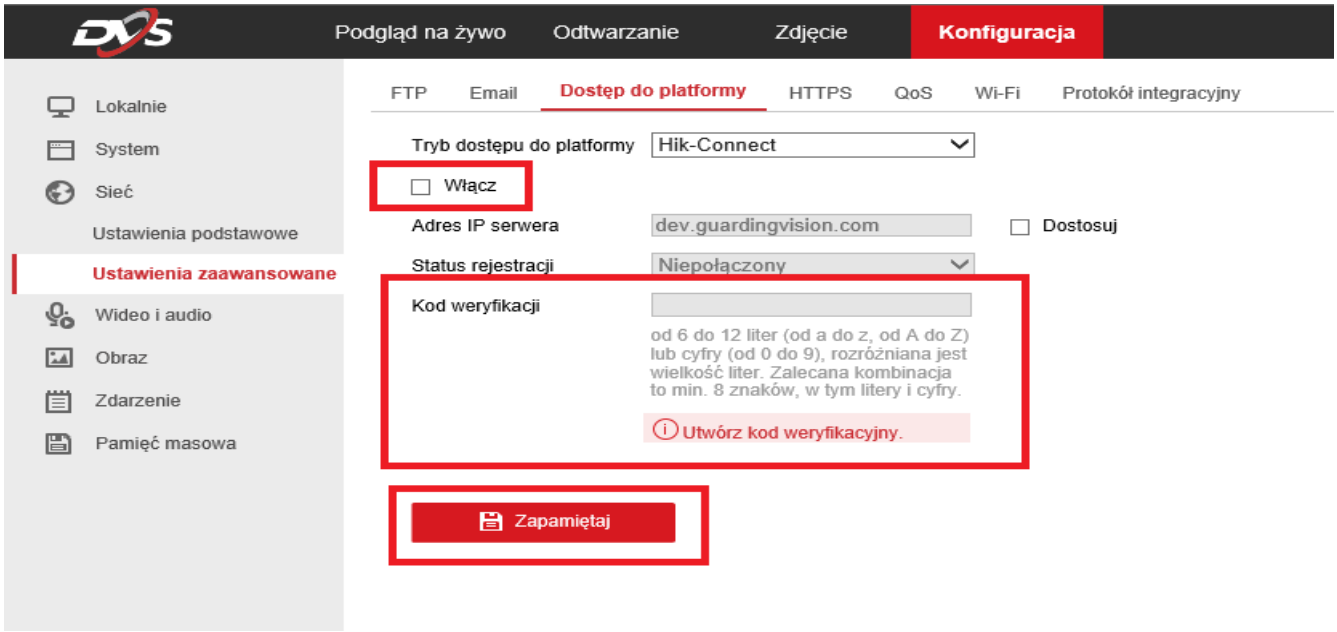

8. Ściągnij oraz zainstaluj aplikację **DVS Connect** w telefonie.

Możesz ją pobrać ze sklepu Play lub bezpośrednio z linku - https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/DVSConnect_aplikacja.zip

9. Wybierz “+”, a następnie “**Urządzenie online**”. Z widocznej listy wybierz IP kamery.

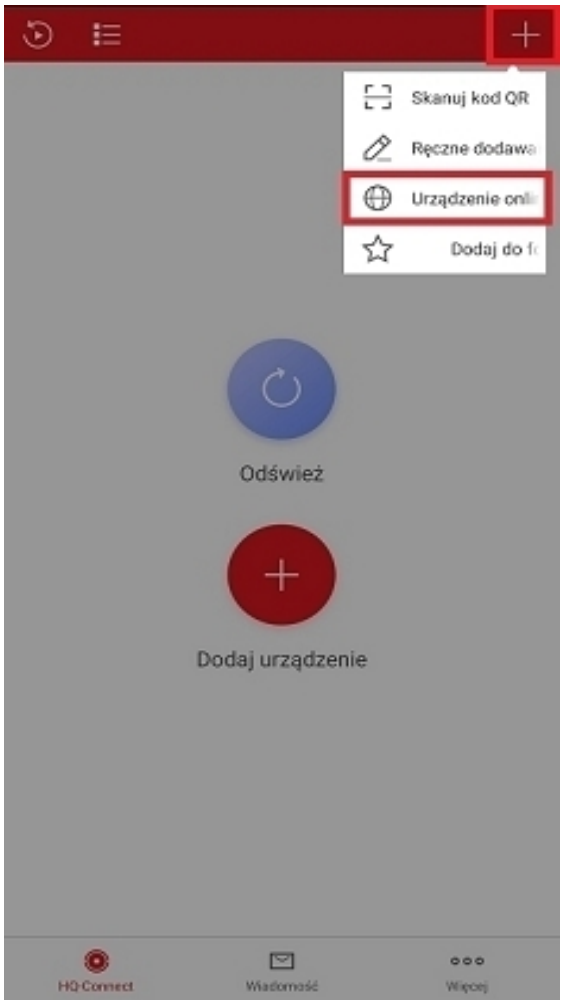

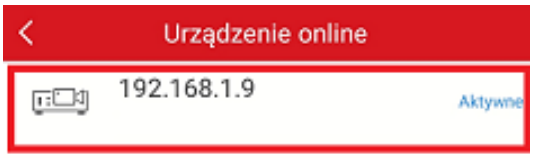

10. Wybierz “**Dodaj urządzenie do serwera HQ-Connect**”, a następnie wpisz utworzony w punkcie 7. kod weryfikacyjny.

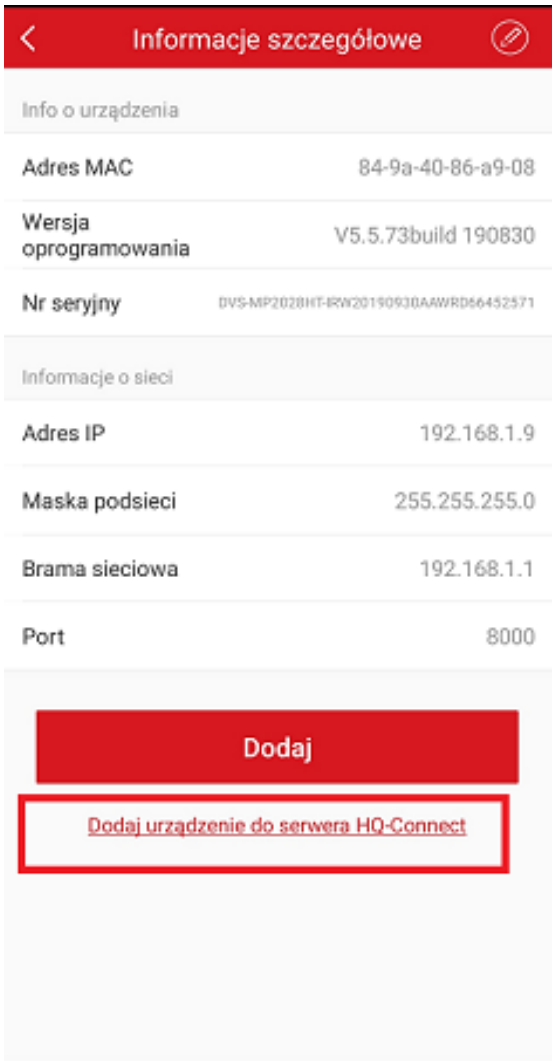

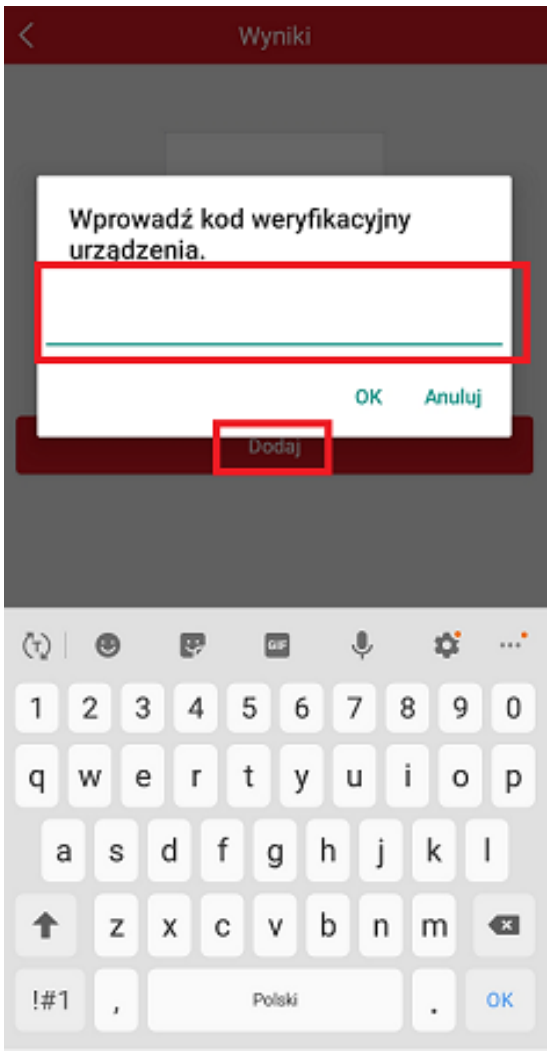

Uwaga: Jeśli zamiast “Dodaj urządzenie do serwera HQ-Connect” zostanie wybrane “Dodaj” to urządzenie zostanie zainstalowane tylko do podglądu w sieci lokalnej.

11. Po chwili konfiguracja powinna się zakończyć nadaniem własnej nazwy kamery – można pominąć tę opcję.

2. Konfiguracja bezprzewodowa

1. Ściągnij oraz zainstaluj aplikację **DVS Connect** w telefonie.

Możesz ją pobrać ze sklepu Play lub bezpośrednio z linku - https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/DVSConnect_aplikacja.zip

2. Wybierz "**+**", a następnie "**Ręczne dodawanie**".

3. Wpisz numer seryjny kamery. Znajdzie go na naklejce znajdującej się u spodu obudowy (**SN**).

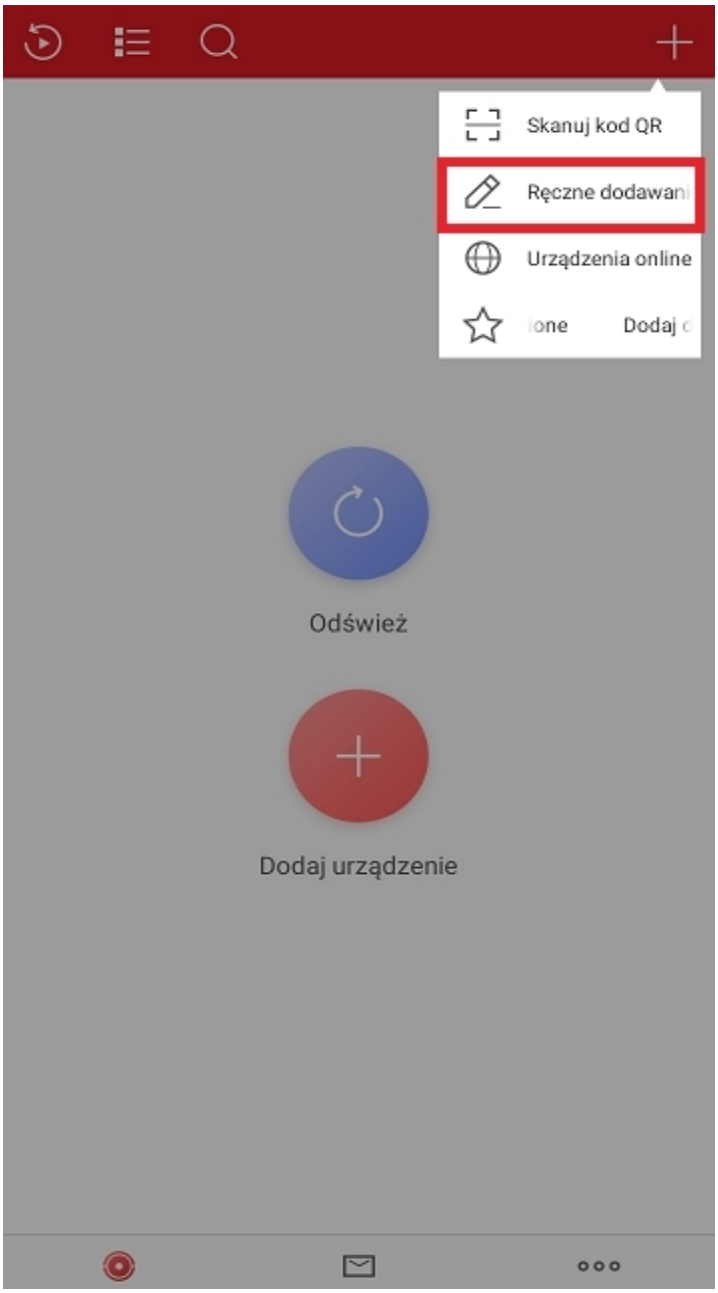

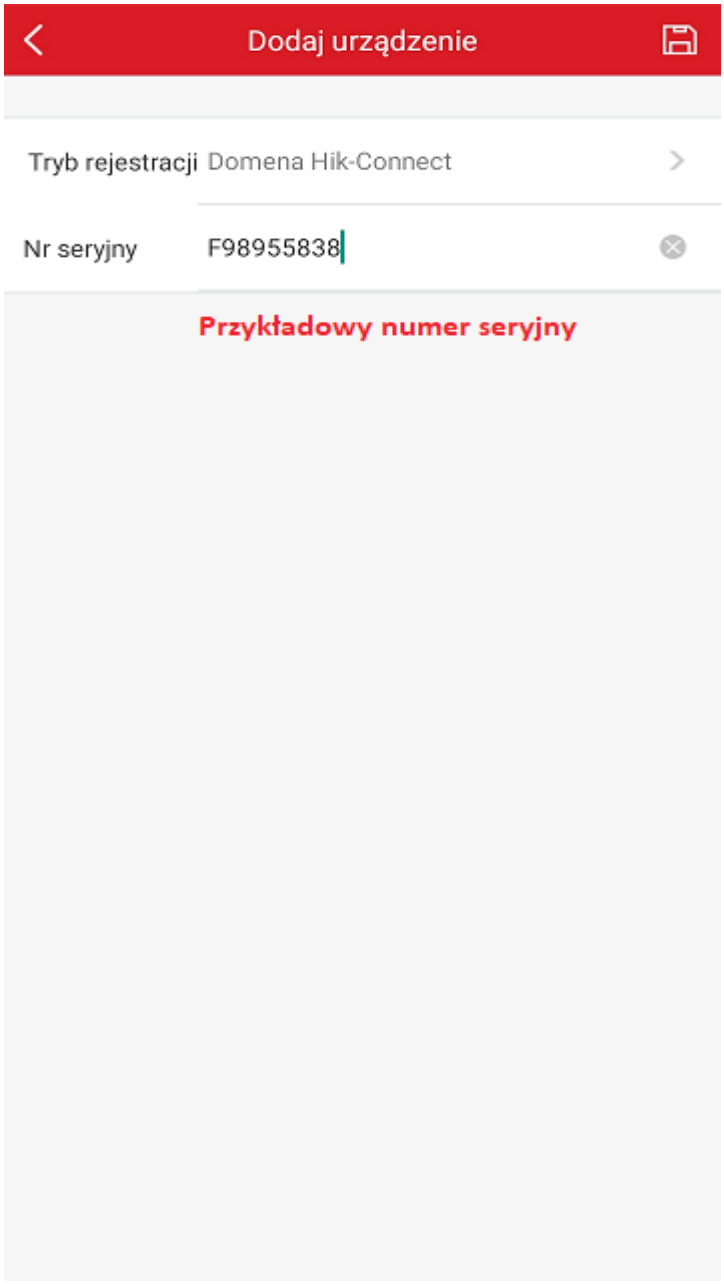

4. Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer seryjny. Jeśli tak, wybierz “**Dalej**”.

5. Wybierz opcję **Kamera Bezprzewodowa**.

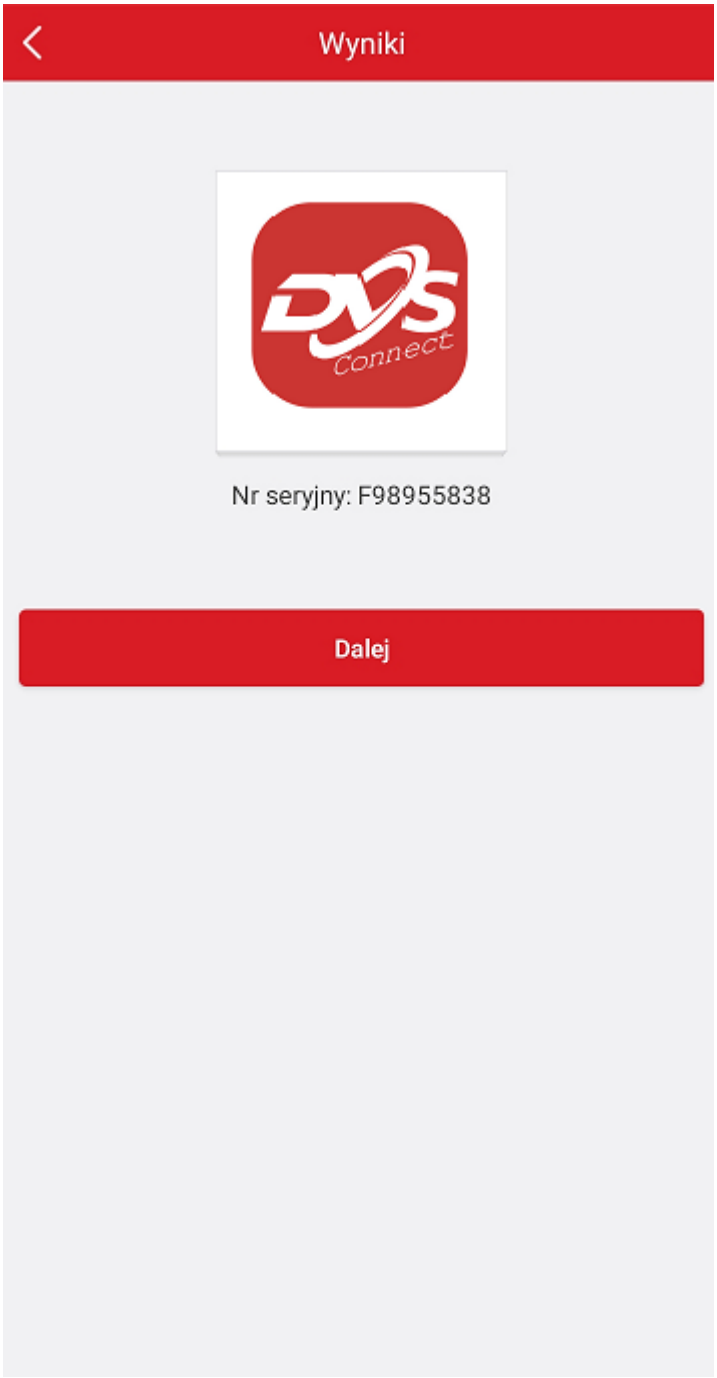

4

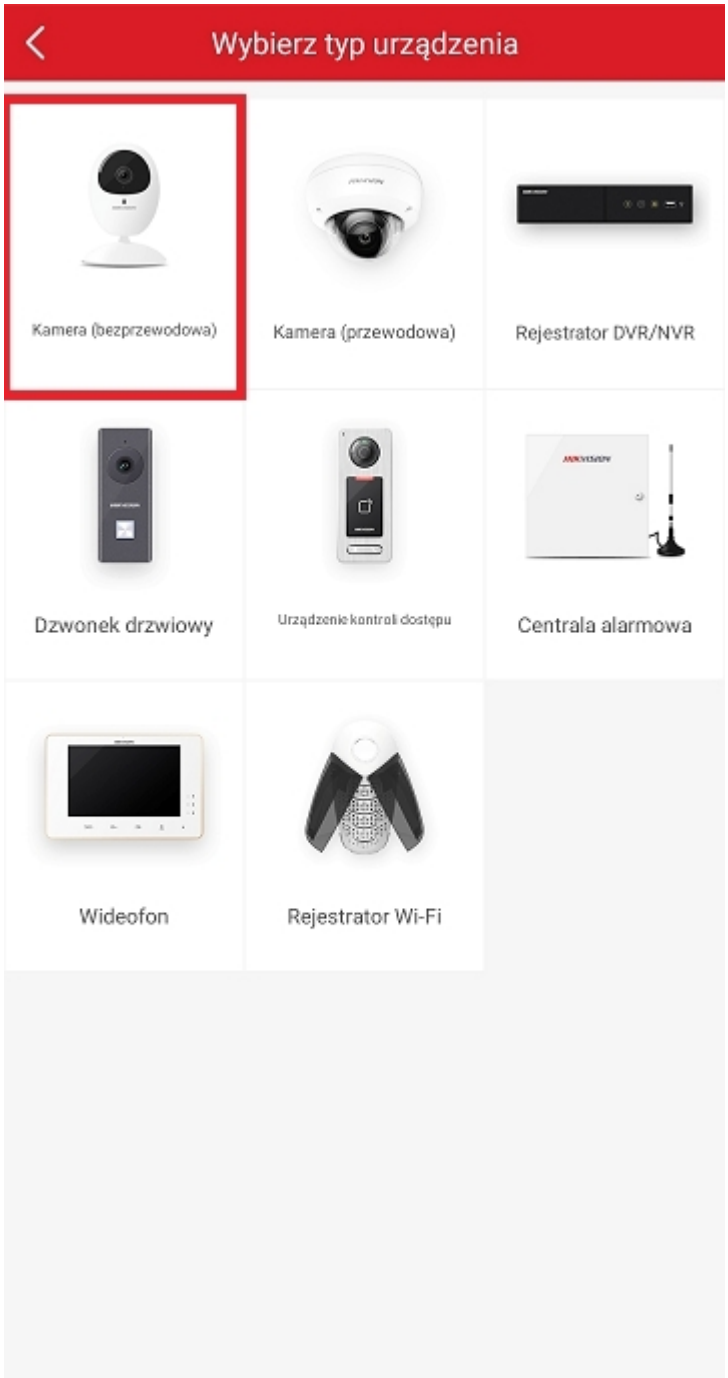

5

6. Zaznacz “**Urządzenie jest uruchamiane**” by móc przejść dalej.

7. Wybierz własną sieć wifi, do której urządzenie ma zostać podłączone oraz wpisz jej hasło.

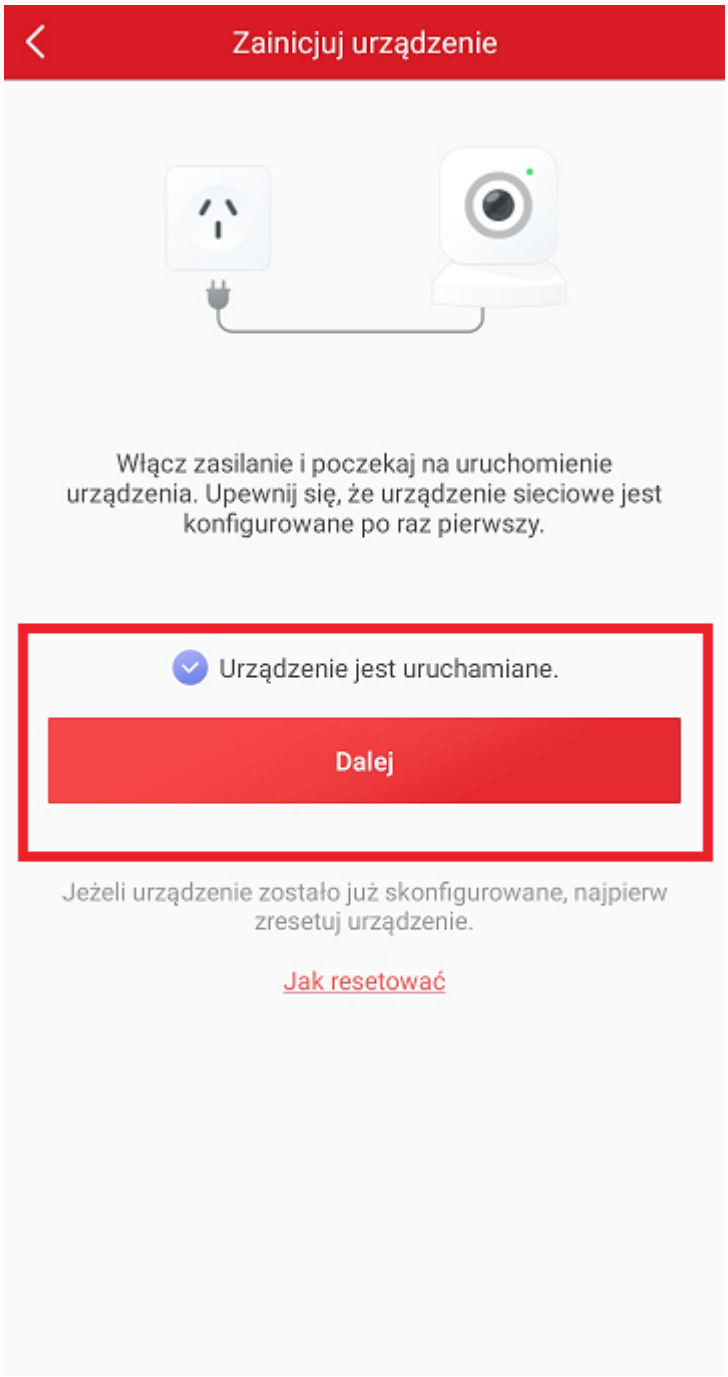

6

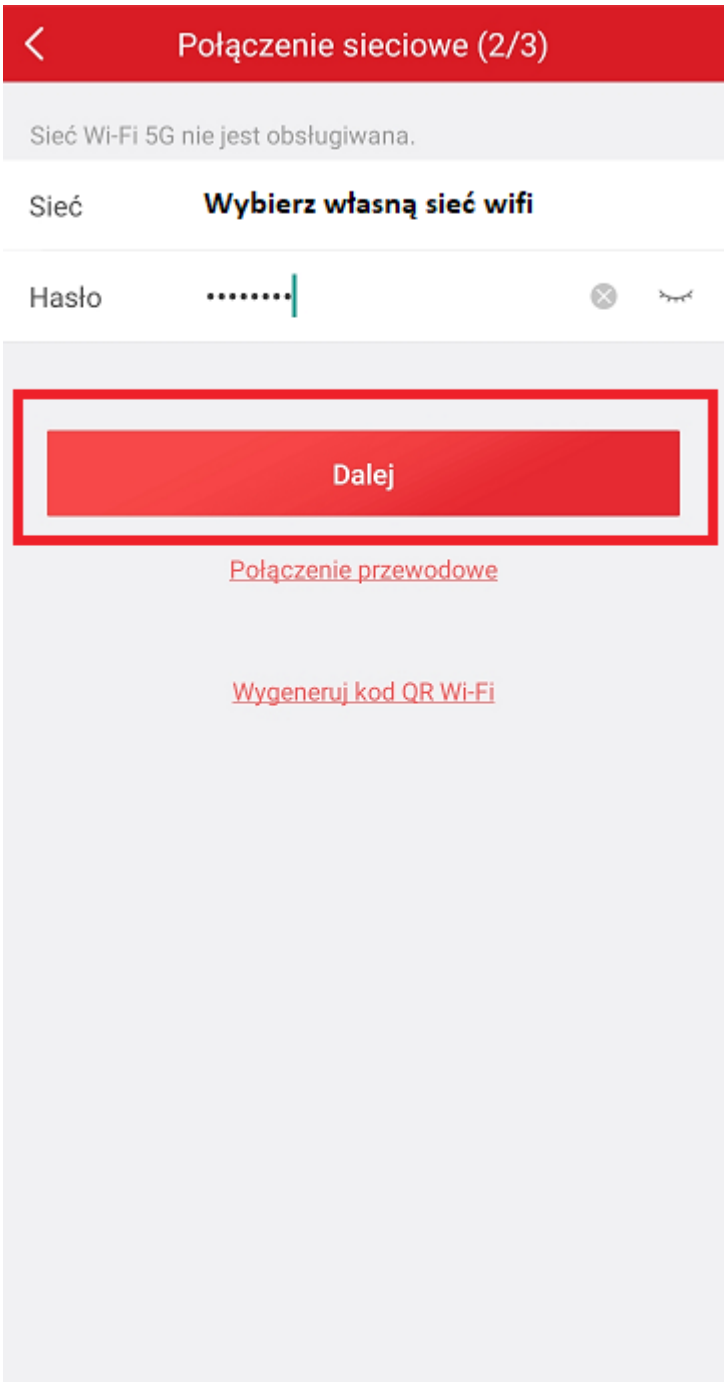

7

8. Nadaj kamerze własne hasło.

Hasło musi mieć 8-16 znaków, w tym dwa lub więcej następujących typów: cyfr, dużych liter, małych liter, znaków specjalnych.

9. Nadaj kamerze własny kod weryfikacyjny.

Kod musi zawierać od 6 do 12 liter lub cyfr.

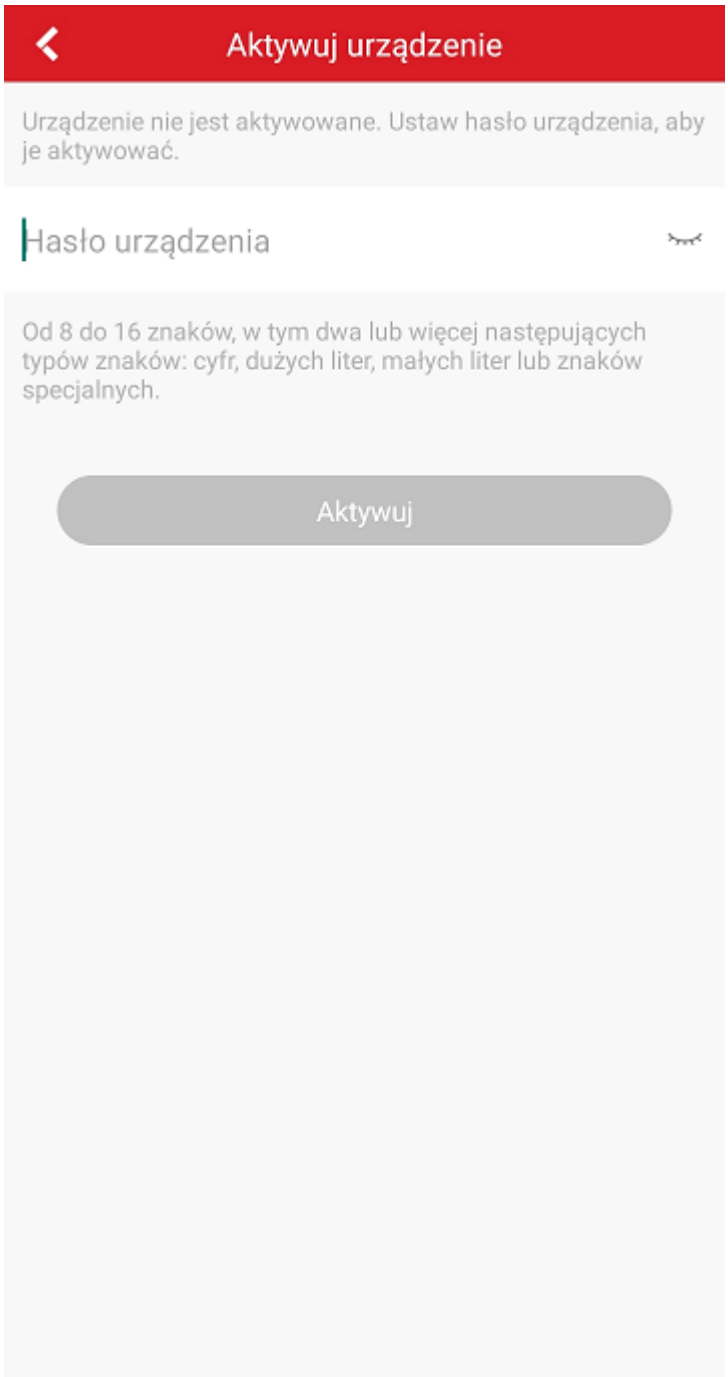

8

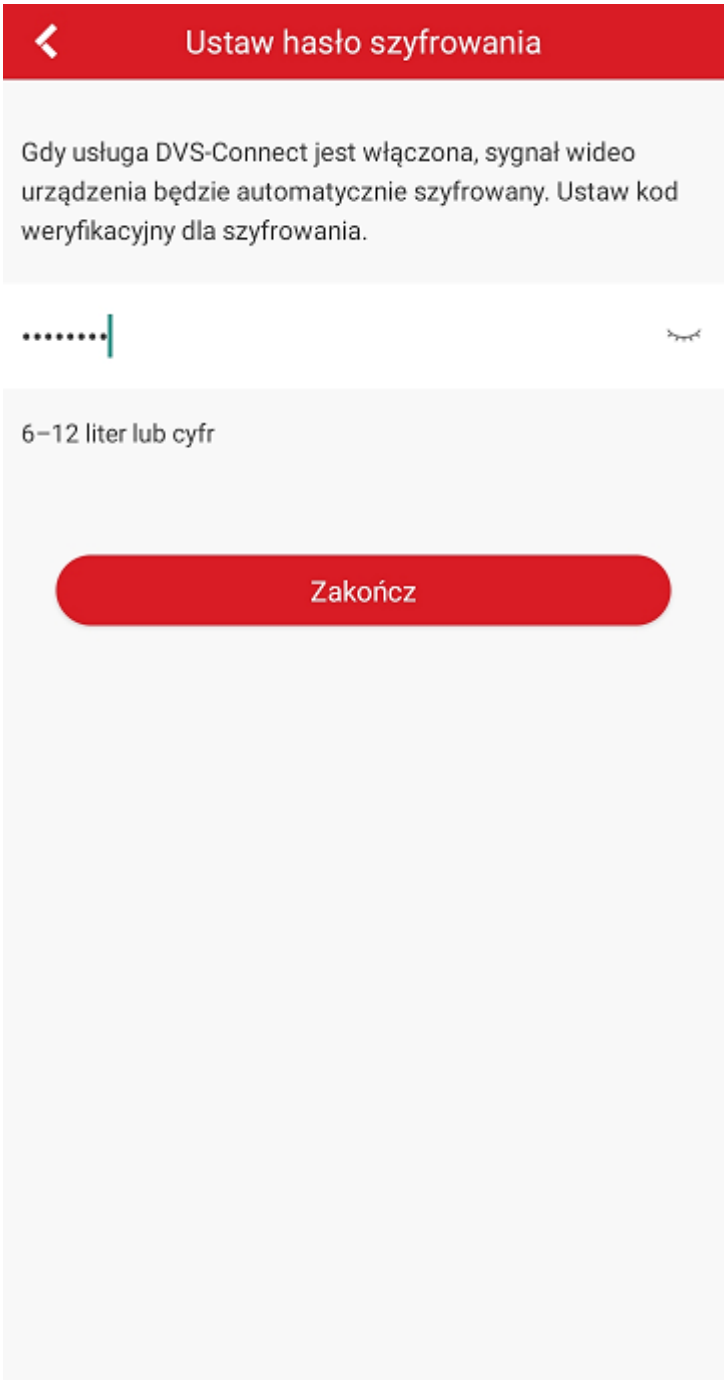

9

10. W tym momencie kamera powinna przejść proces konfiguracji zakończony możliwością zmiany adresacji kamery.

11. Koniec konfiguracji należy zatwierdzić przyciskiem “**Dalej**”. Istnieje możliwość zmiany nazwy kamery, lecz można to pominąć.

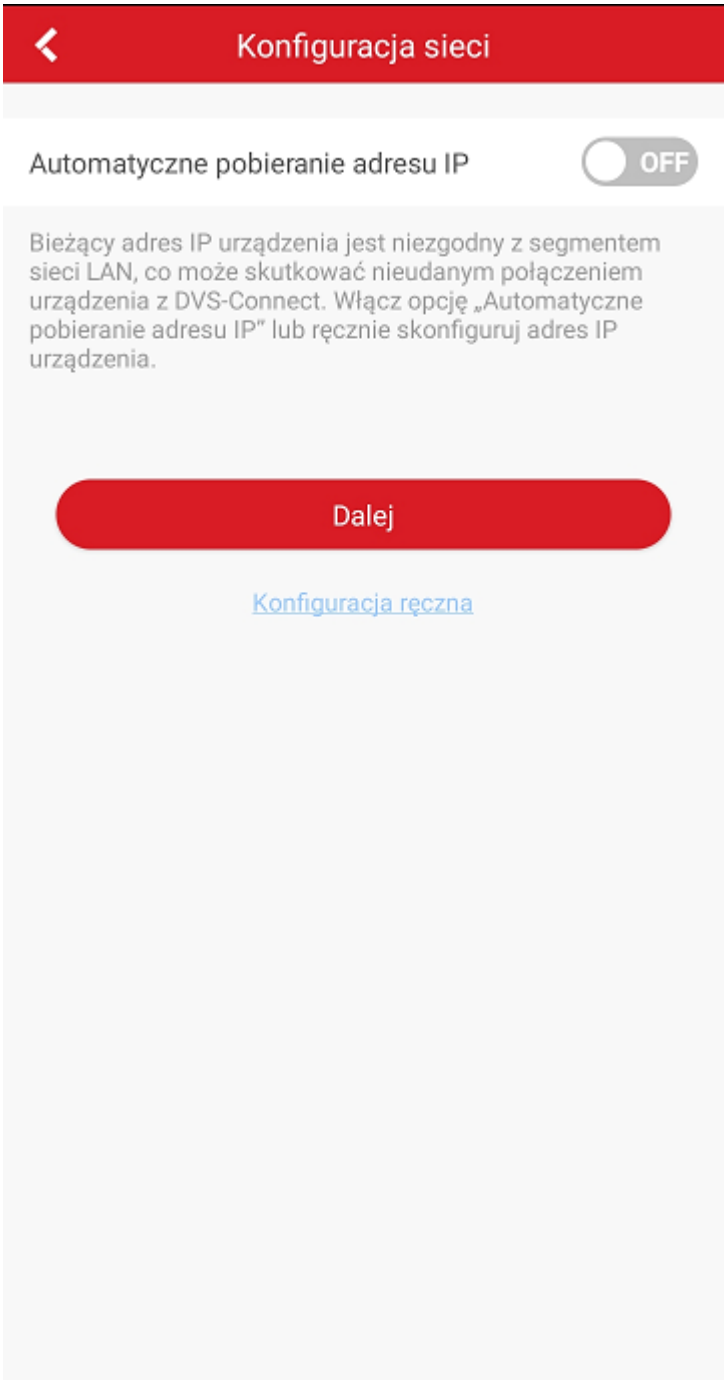

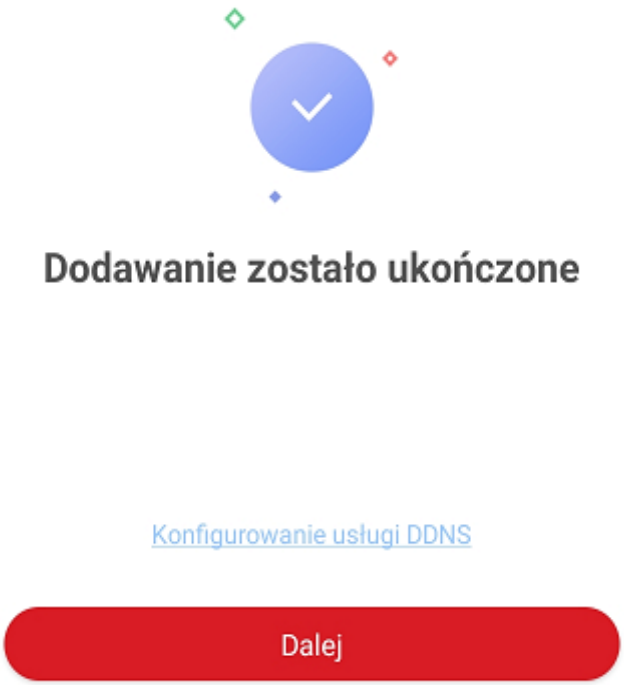

Marka należąca do Alkam Security
ul. Chotomowska 62
05-110 Jabłonna

W przypadku problemów technicznych nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym działem wsparcia:

dzial.techniczny@alkam-security.pl