Konfiguracja kamer z aplikacją IP Pro

1. Aplikacja

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy ściągnąć oraz zainstalować aplikację „IP Pro” ze sklepu play/app store.
W przypadku problemu z dostępem do sklepu Play/app store aplikacja dostępna jest do pobrania bezpośrednio z linku - https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/Aplikacja_IP_Pro.zip

IP Pro(VR Cam, EseeCloud)

Po wejściu do aplikacji należy założyć konto za pomocą swojego adresu mailowego lub numeru telefonu

2. Konfiguracja urządzenia

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zresetować urządzenie za pomocą przycisku znajdującego się przy kablu

1. Będąc na głównym ekranie aplikacji wybierz opcję dodawania, tj. „+”

2. Kliknij przycisk „**Inne sposoby dodawania**”

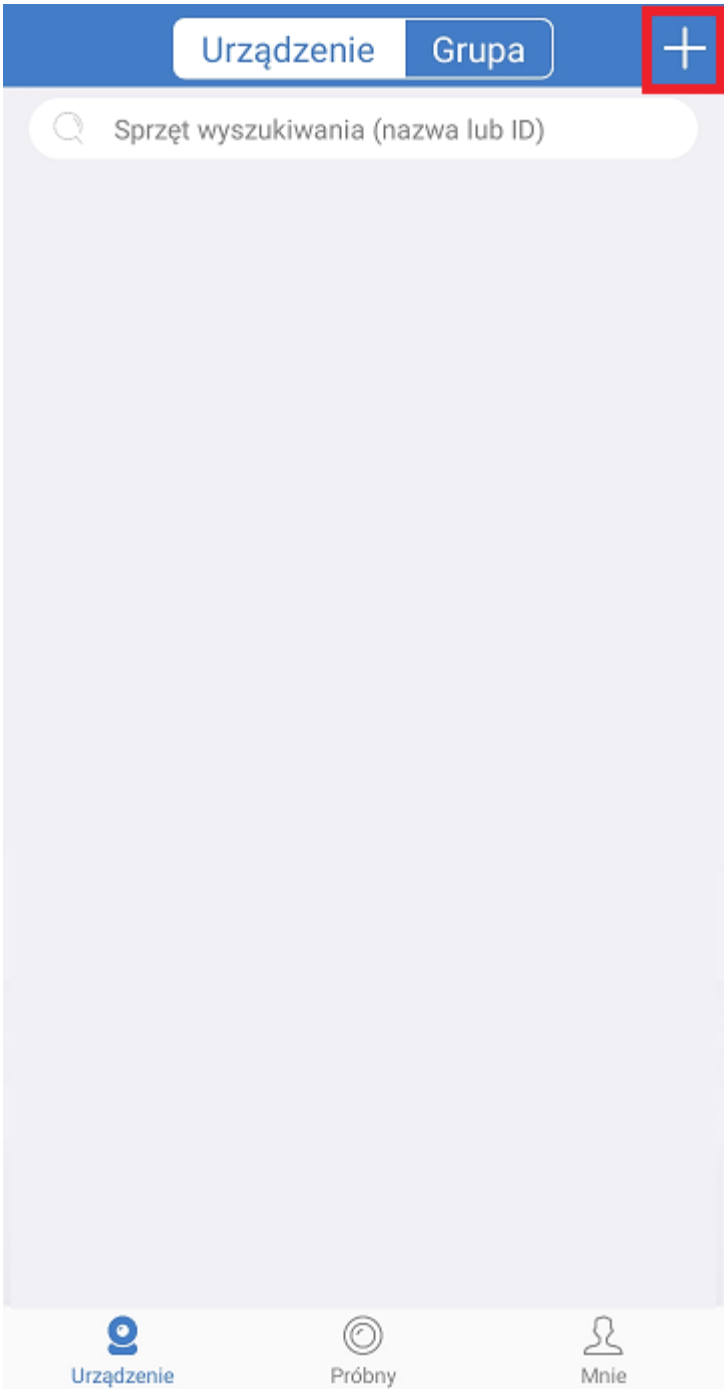

1

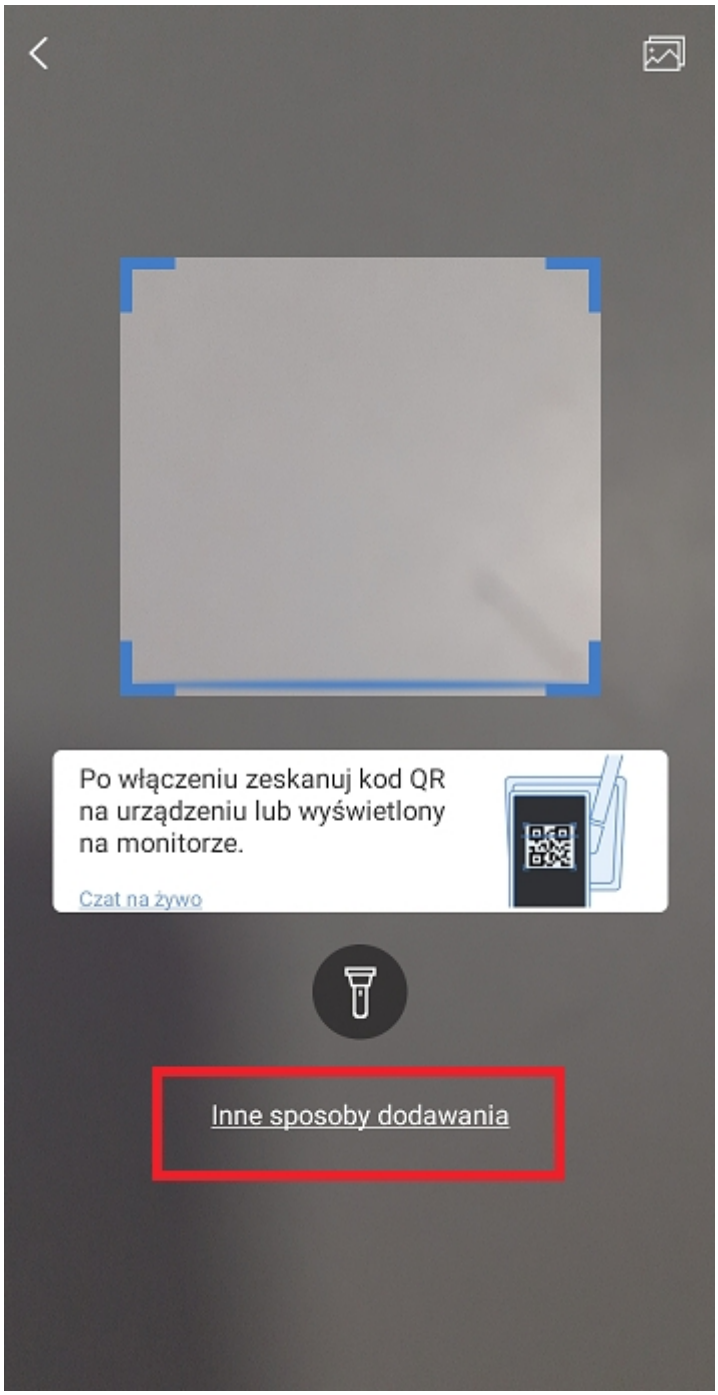

2

3. Spośród widocznych opcji wybierz „**Samodzielny aparat**”

4. W tym momencie aplikacja poprosi o połączenie się z siecią wytwarzaną przez kamerę. Przejdź do ustawień sieci wifi.

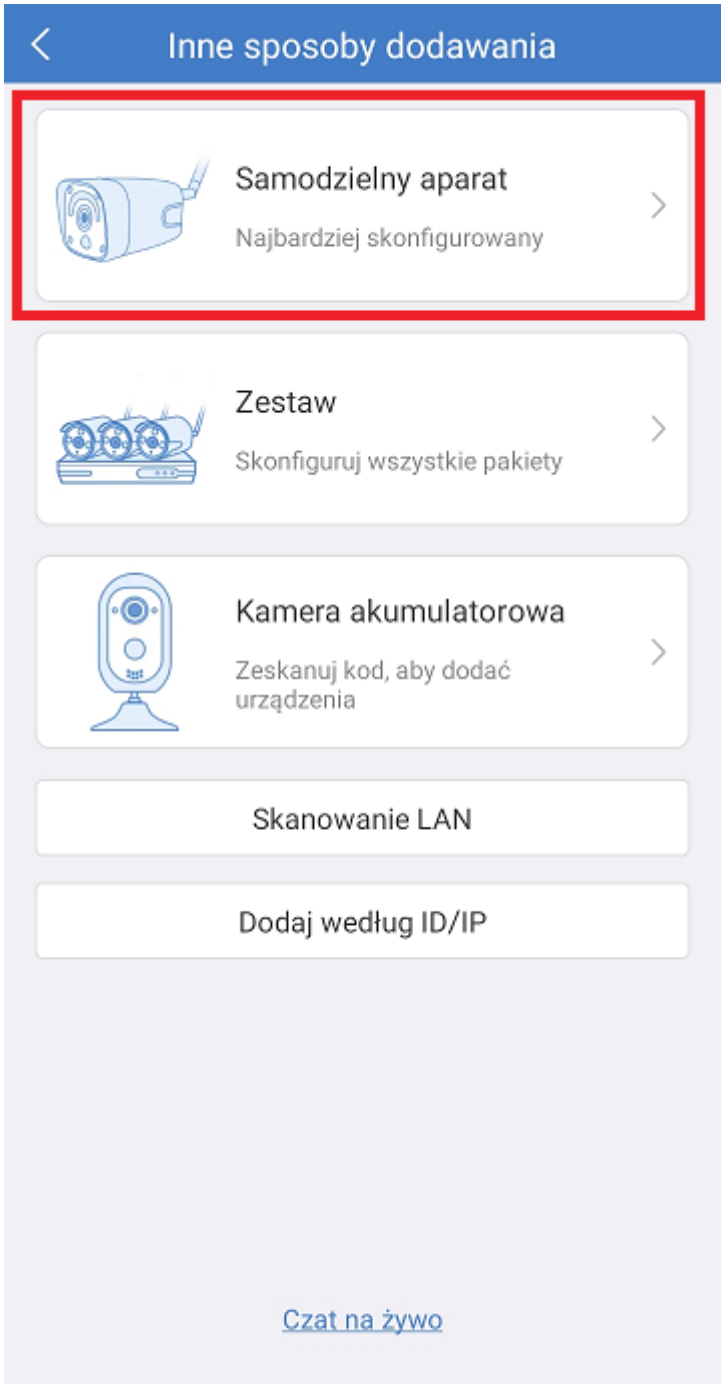

3

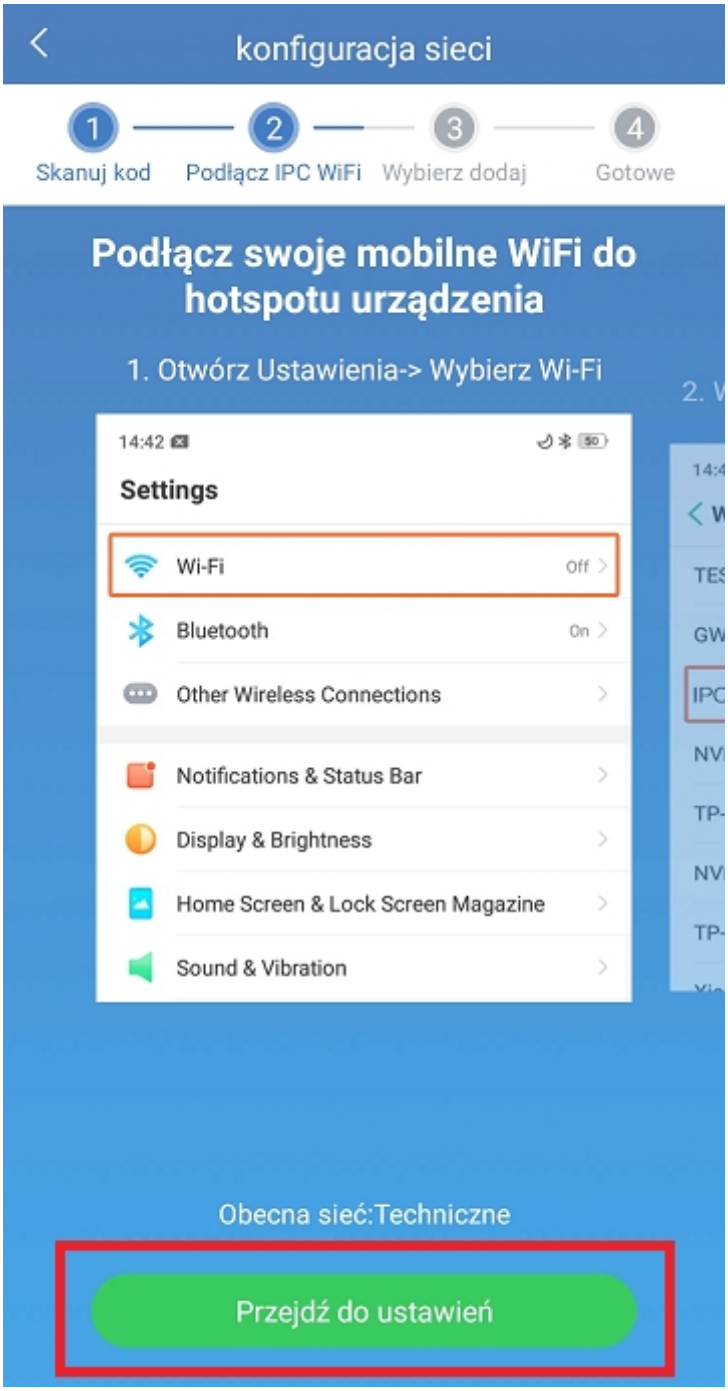

4

5. Z dostępnych sieci wifi wybierz sieć kamery. Jej nazwa to „**IPC******”
lub „**IPS******”, a hasło „**11111111**”

Uwaga: Jeśli kamera nie wytwarza swojej sieci wifi należy ją zresetować za pomocą przycisku znajdującego się przy kablu. Przycisk ten należy przytrzymać do momentu usłyszenia komunikatu głosowego.

Po połączeniu się z siecią kamery wróć do aplikacji.

6. Kliknij przycisk „**Widok zdalny**”

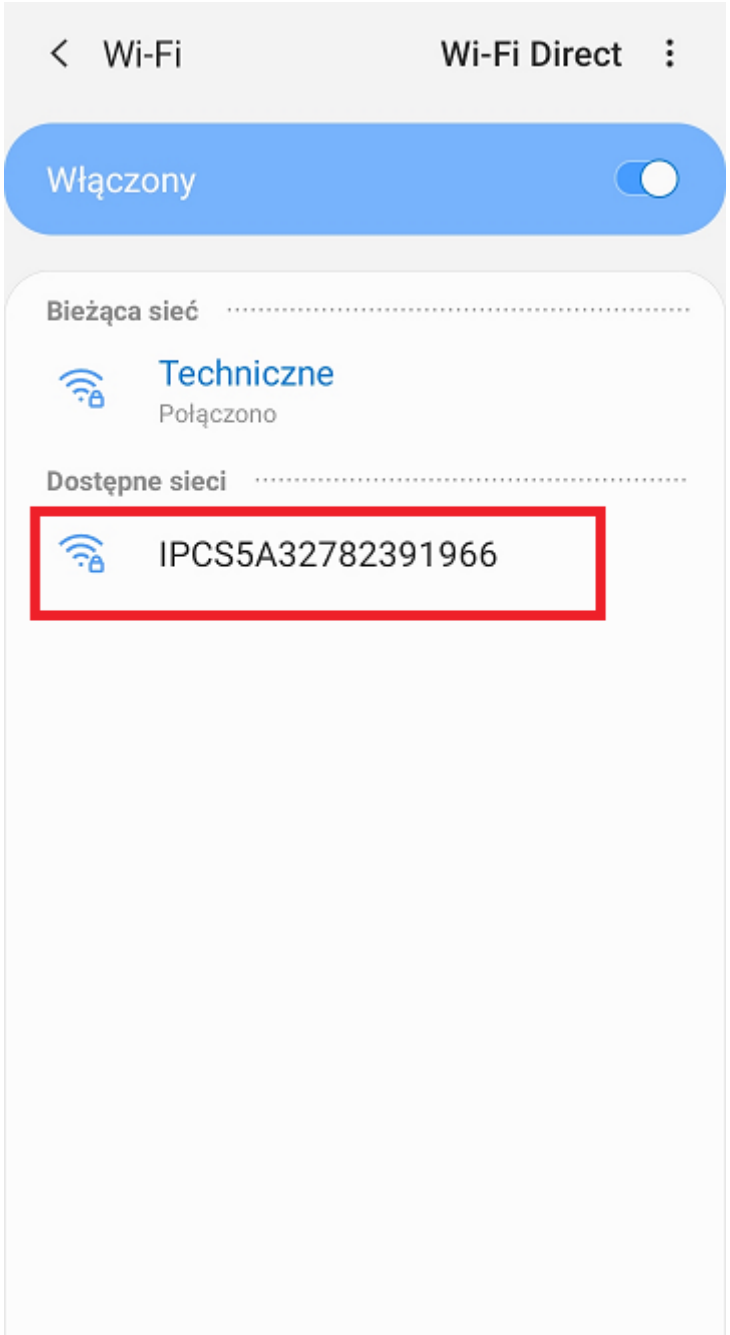

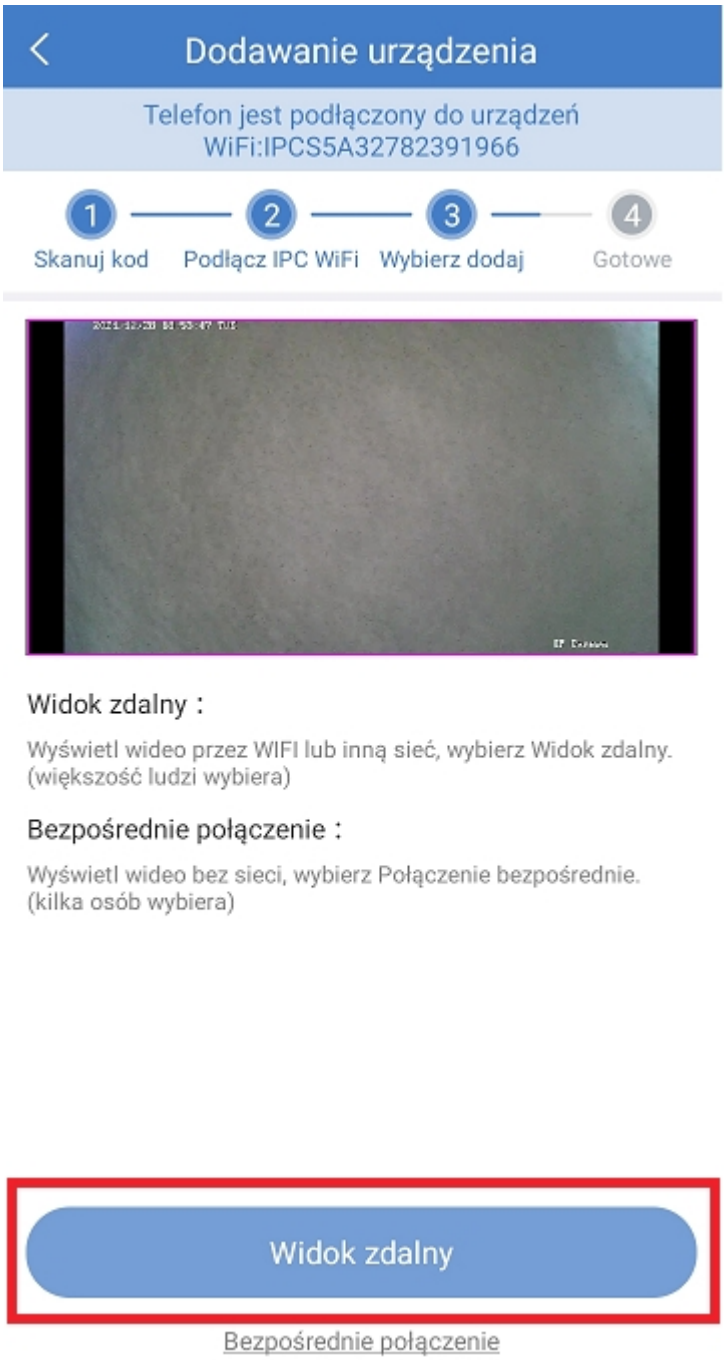

7. W tym momencie należy **wybrać sieć**, do której ma zostać podłączone urządzenie oraz **wpisać jej hasło**. Całość zatwierdzamy przyciskiem „**Potwierdź**”.

8. Kamera przejdzie proces konfiguracji, który powinien zakończyć się w ciągu maksymalnie 2 minut.

W trakcie konfiguracji może pojawić się informacja o braku internetu w sieci kamery – należy to pozostawić i nie zamykać aplikacji.

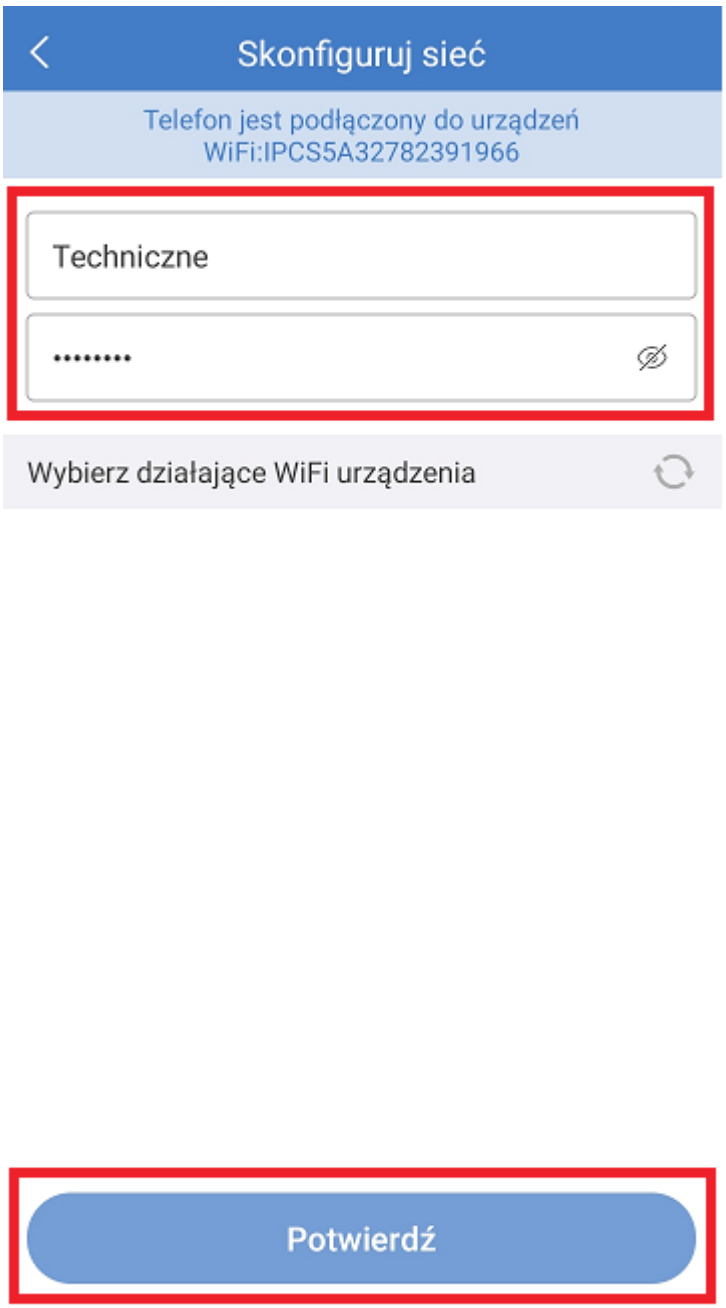

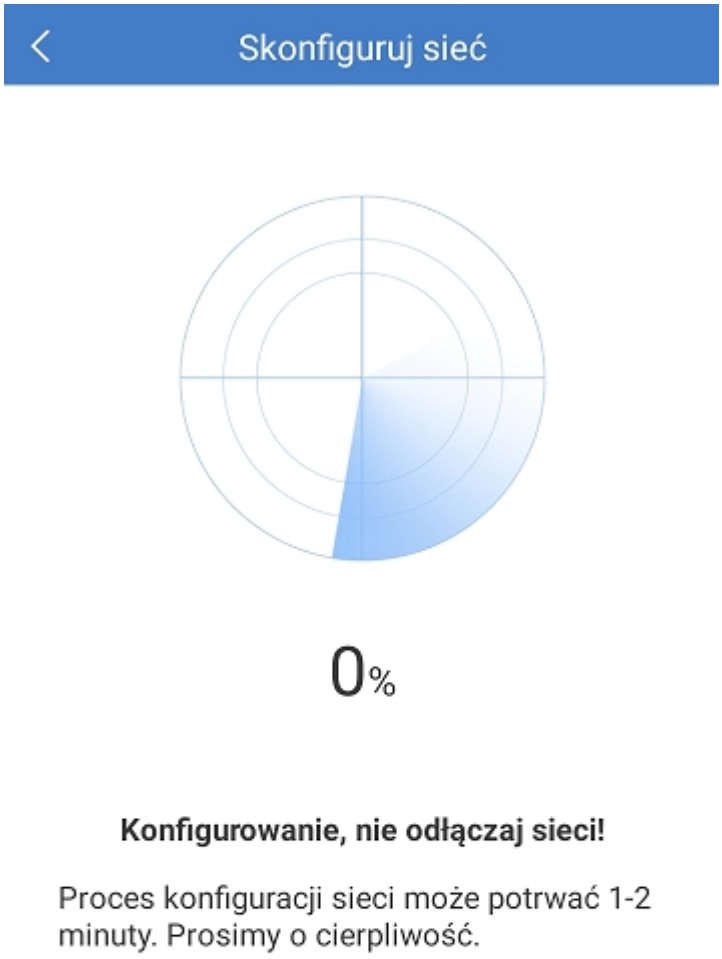

9. Jeśli konfiguracja zakończy się pomyślnie pojawi się okno zmiany hasła kamery – jest to opcjonalne.

10. Po zapisaniu wszystkich ustawień aplikacja powróci do strony głównej.
Naciśnij na okno kamery, by uzyskać podgląd.

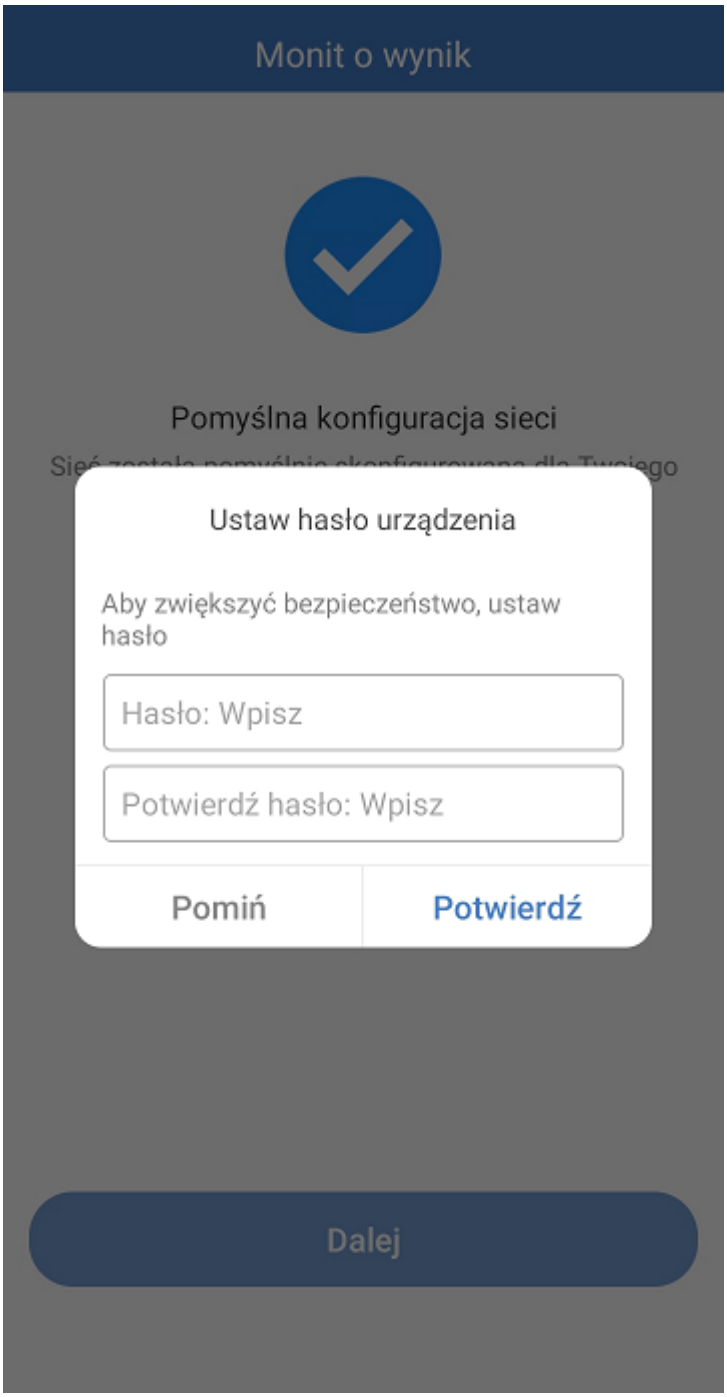

9

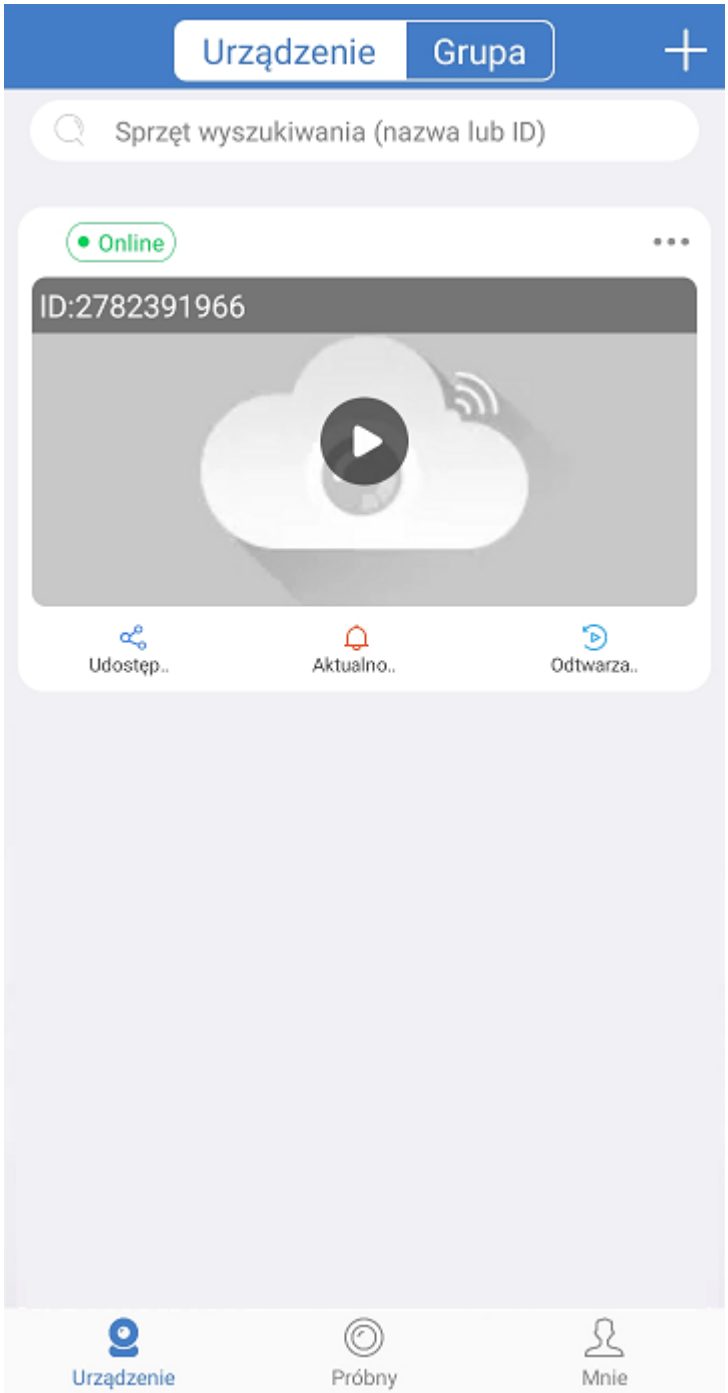

10

3. Funkcje podglądu

Po wejściu do podglądu kamery ukaże się kilka opcji m.in.:

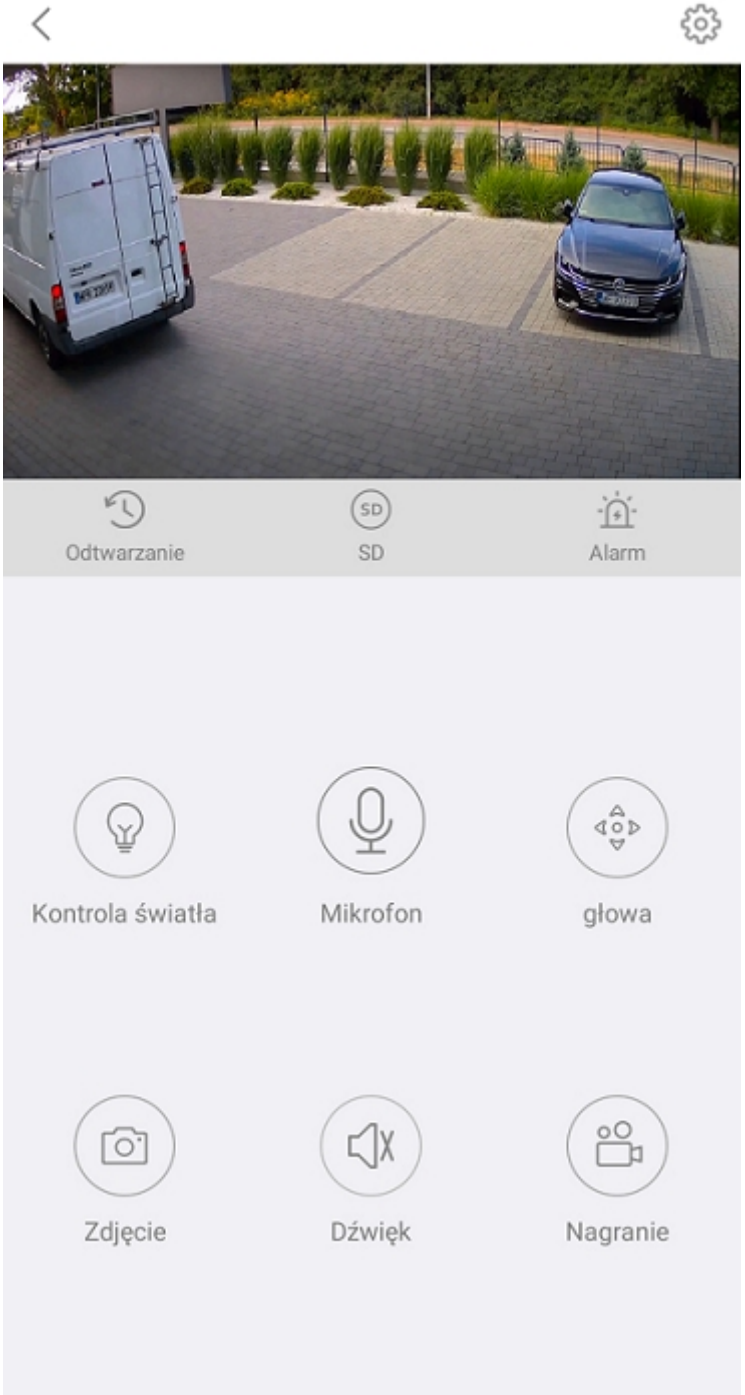

Przełączanie pomiędzy diodami IR (podczerwień) a diodami LED – działa tylko w przypadku kamer posiadających diody LED

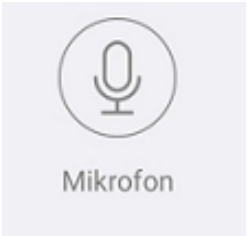

Wejście do interkomu kamery - mikrofon/głośnik

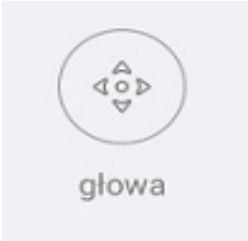

Wejście do funkcji umożliwiającej obrót kamery oraz sterowanie zoomem – działa tylko w przypadku kamer obrotowych

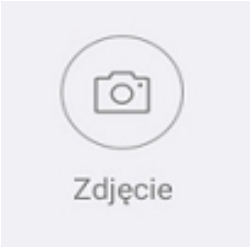

Możliwość wykonania zrzutu ekranu z widocznego podglądu – zapis zostaje wykonany w pamięci telefonu

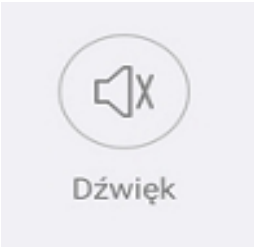

Włączenie/wyłączenie odtwarzanego dźwięku z podglądu kamery – działa tylko w przypadku kamer posiadających mikrofon

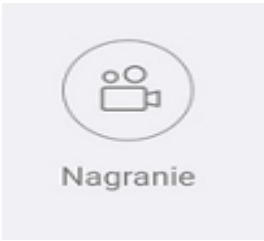

Możliwość wykonania nagrania z widocznego podglądu – zapis zostaje wykonany w pamięci telefonu

Marka należąca do Alkam Security
ul. Chotomowska 62
05-110 Jabłonna

W przypadku problemów technicznych nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym działem wsparcia:

serwis@dvspolska.pl