

DVS-SHS250-W



Główne cechy:

- Bazuje na platformie TUYA, pracuje z większością inteligentnych produktów TUYA.
- Alarm wysoko tonowy, migające światła i inne tryby alarmowe
- Tryby: Uzbrojenie domowe, uzbrojenie pełne, rozbrojenie
- Wykrywanie niskiej zawartości baterii
- Wykrywanie wyłączenia zasilania systemu
- Wykrywanie sabotażu
- Wbudowany akumulator
- Wspiera Amazon Alexa oraz asystenta google


Ściągnij aplikację oraz zarejestruj się

Wyszukaj aplikację „TuyaSmart”, ściągnij ją oraz zarejestruj się.







Łączenie urządzenia do sieci WiFi #1

1. Otwórz stronę główną w aplikacji, kliknij „+” w prawym górnym rogu by dodać urządzenie → wybierz „Czujnik ochrony” → zjedź w dół i wybierz „Alarm (Wifi)”

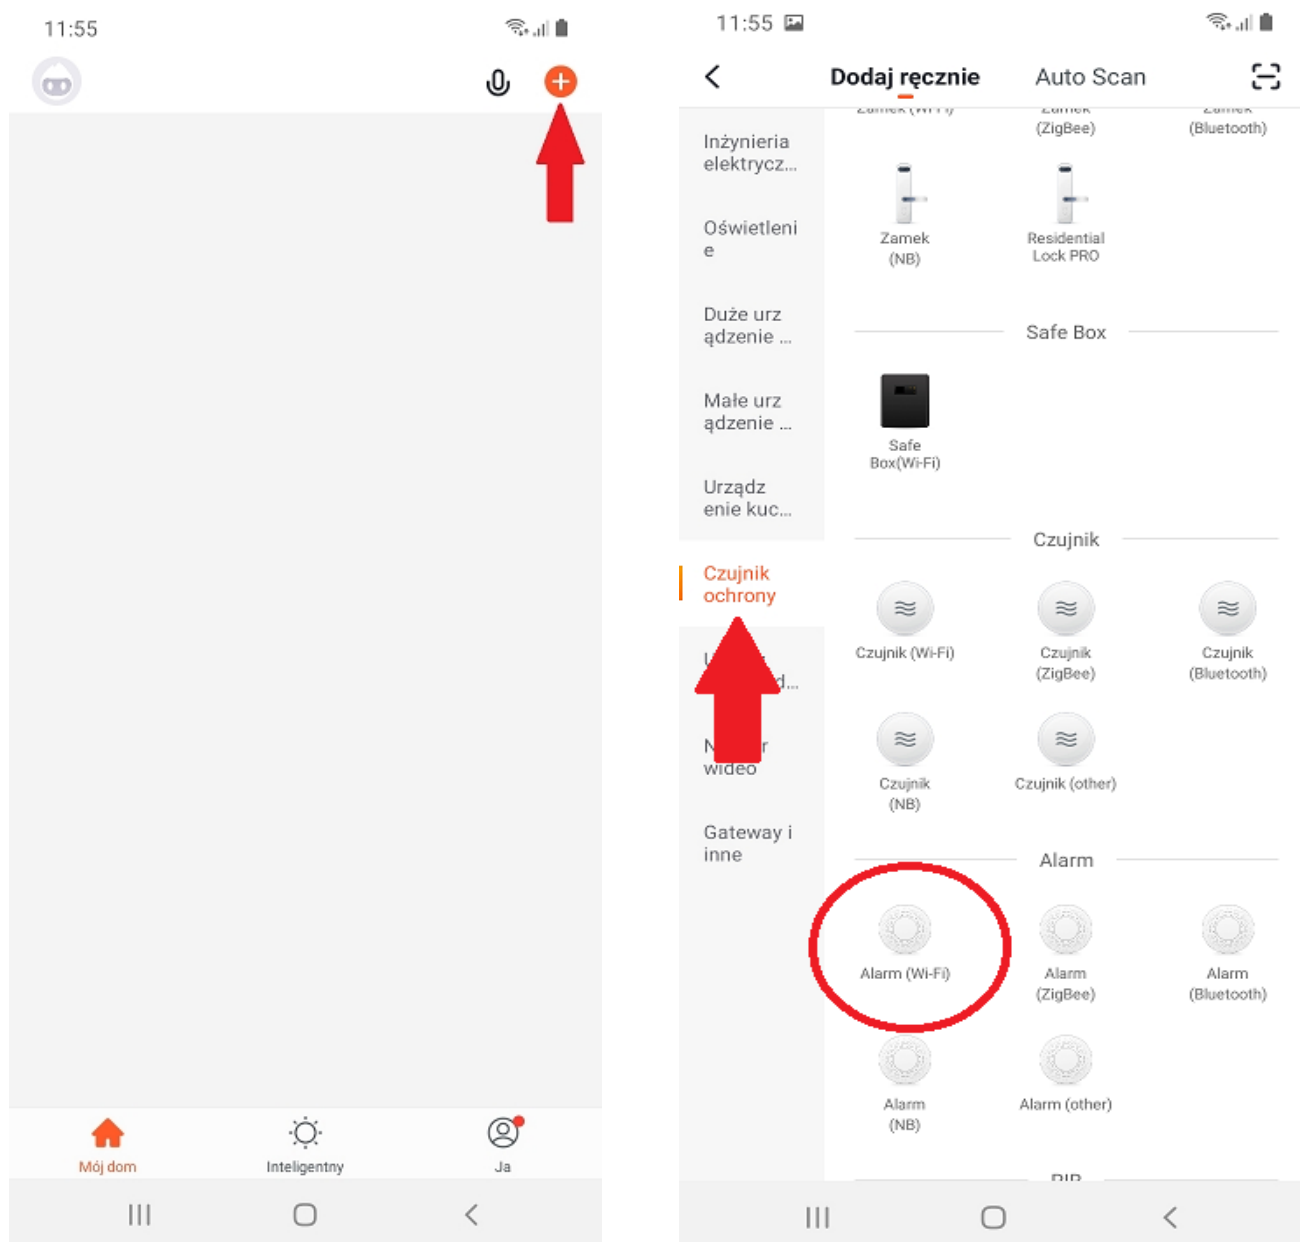

2. Podłącz syrenę do zasilania, włącz ją przyciskiem „ON”, a następnie przytrzymaj przycisk resetu tak długo, aż w syrenie zacznie migać szybko światło, wtedy będzie gotowa do podłączenia.



3. Kliknij „Confirm indicator rapidly blink” → wpisz hasło do WiFi (pamiętaj, by być połączonym na telefonie ze swoją siecią WiFi) → OK

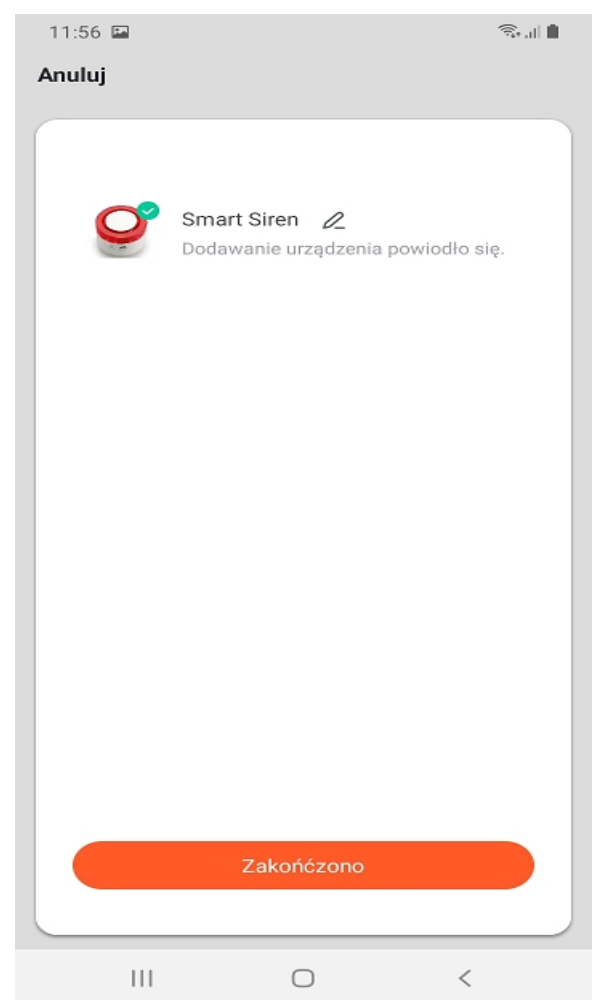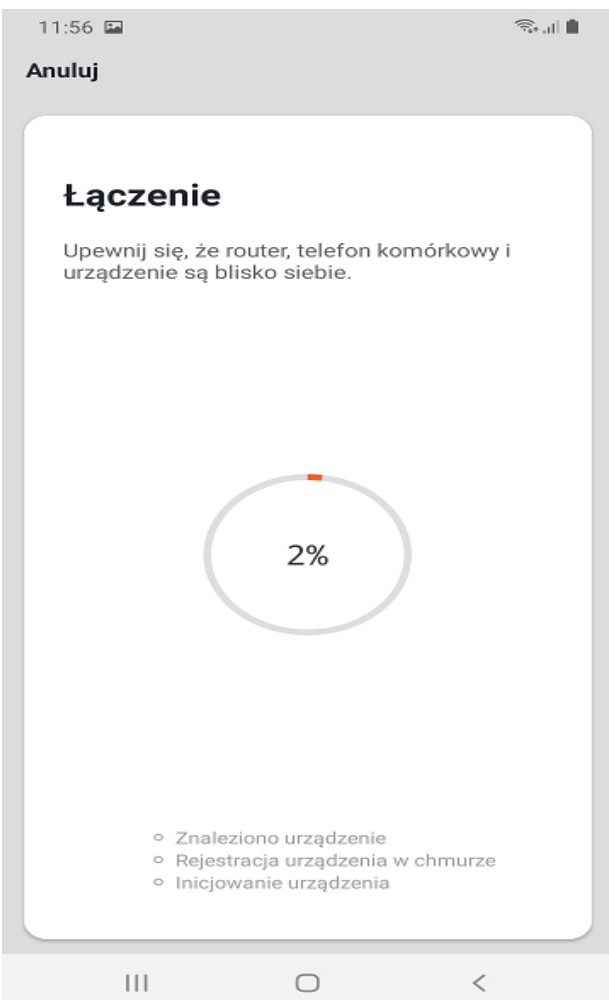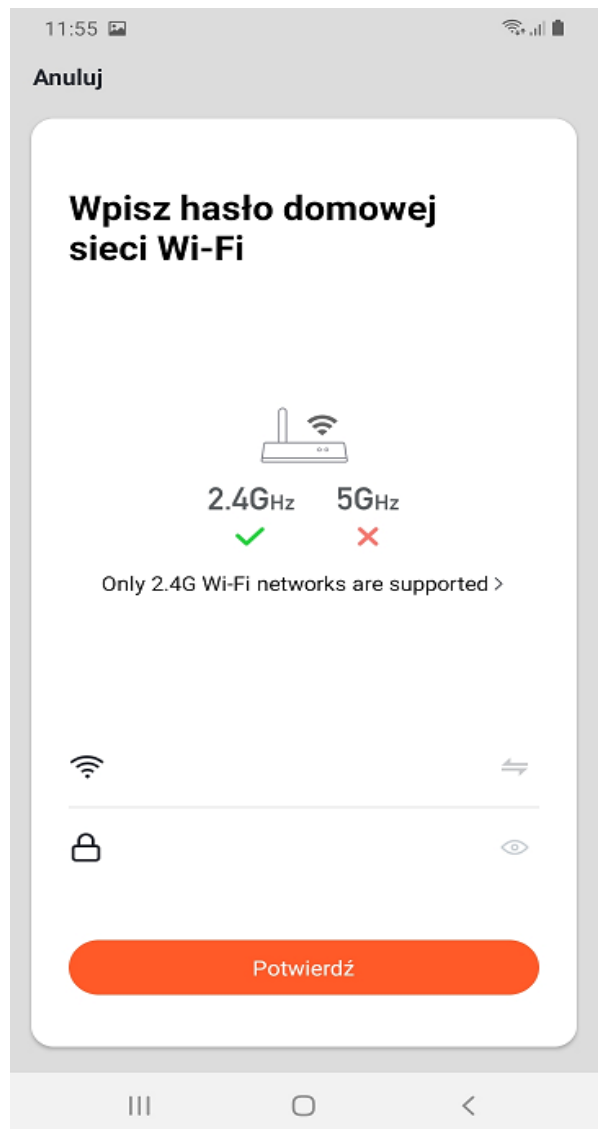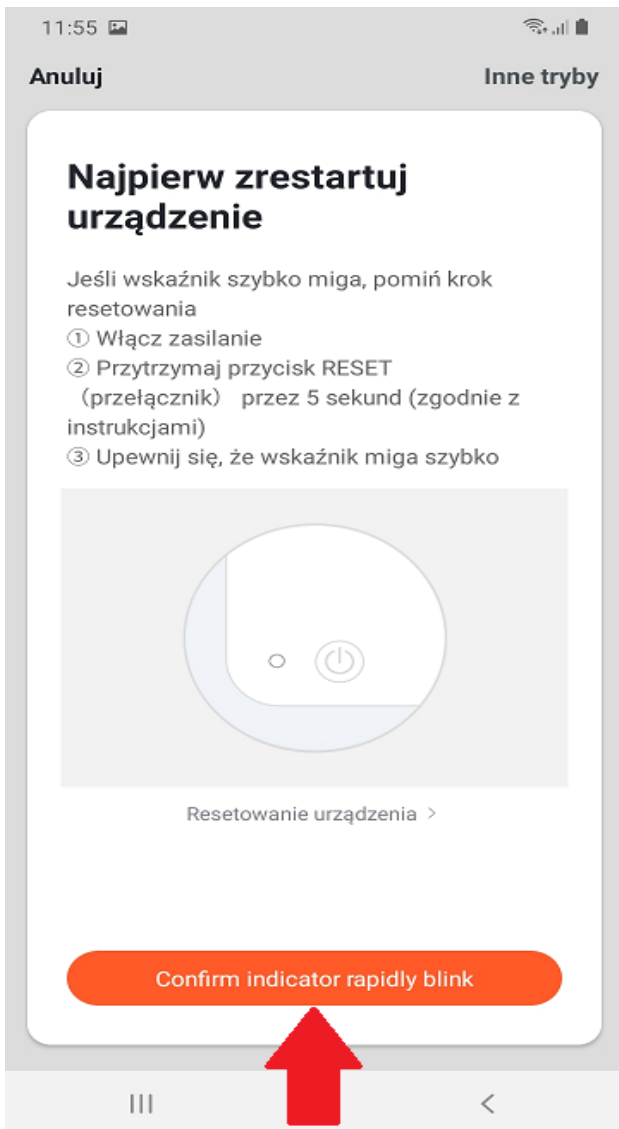

Łączenie urządzenia do sieci #2

Jeśli pierwszy sposób połączenia nie uda się to spróbuj połączyć się w ten sposób:

1. Podłącz syrenę do zasilania, włącz ją przyciskiem „ON”, a następnie przytrzymaj przycisk resetu tak długo, aż w syrenie zacznie migać szybko światło, wtedy będzie gotowa do połączenia.
2. Otwórz stronę główną w aplikacji, kliknij „+” w prawym górnym rogu by dodać urządzenie → Kliknij „Auto Scan” → aplikacja zeskanuje urządzenia w pobliżu → kliknij „Dalej”

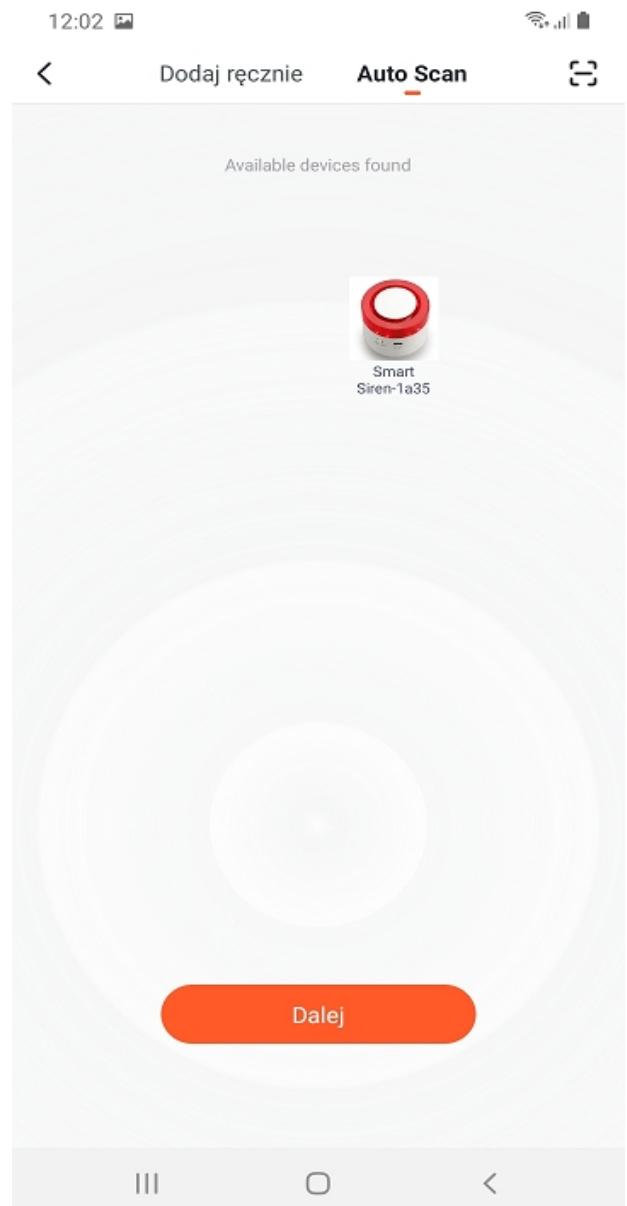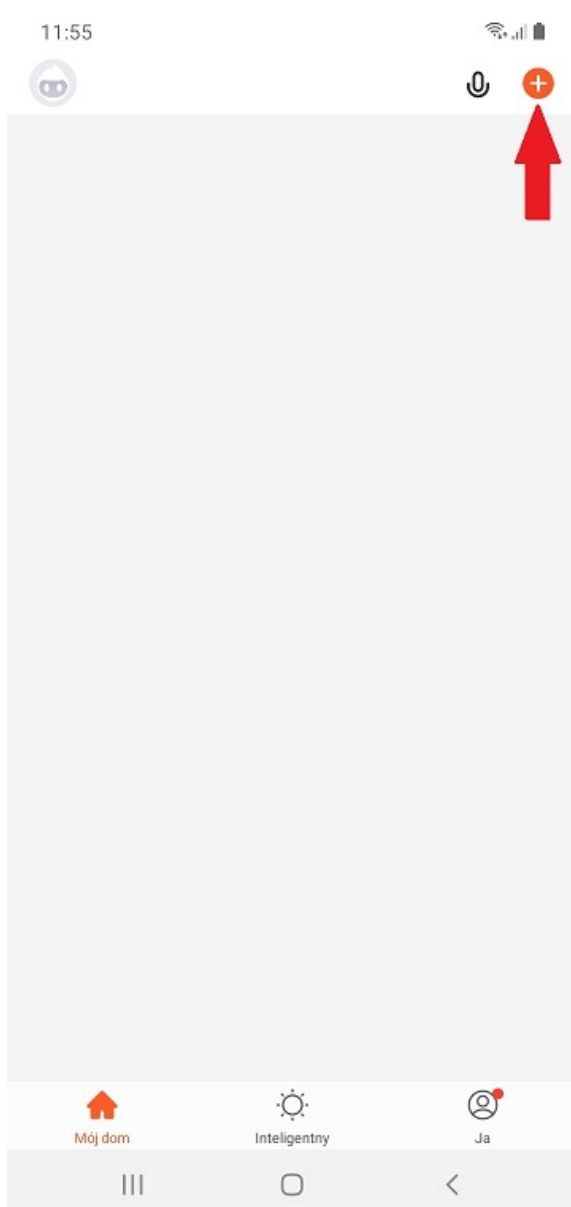



Wskazówki dotyczące połączenia WiFi:

1. Nie wspiera sieci 5G routera.
2. Jeśli nie uda się połączyć syreny przez oba powyższe sposoby, spróbuj zresetować urządzenie i dodać ponownie.
3. W chwili łączenia syrena oraz telefon powinny znajdować się jak najbliżej siebie.


Dodawanie detektorów oraz pilotów:

Metoda 1: Dodawanie detektorów przez aplikację.

1. Kliknij „Accessories” po wejściu w ustawienia syreny → wybierz „Detector” lub „Control” → kliknij „Add”.

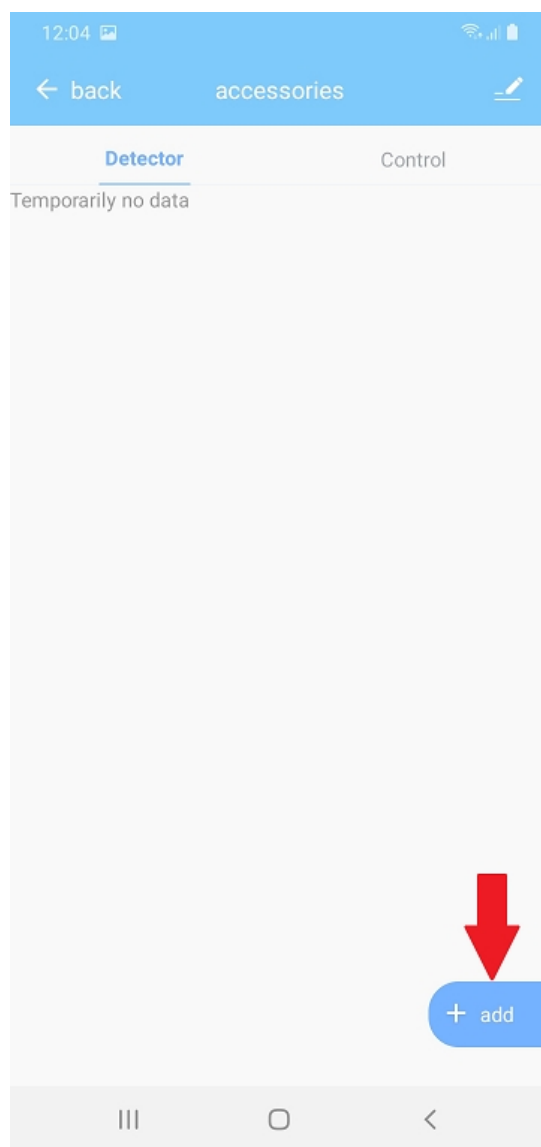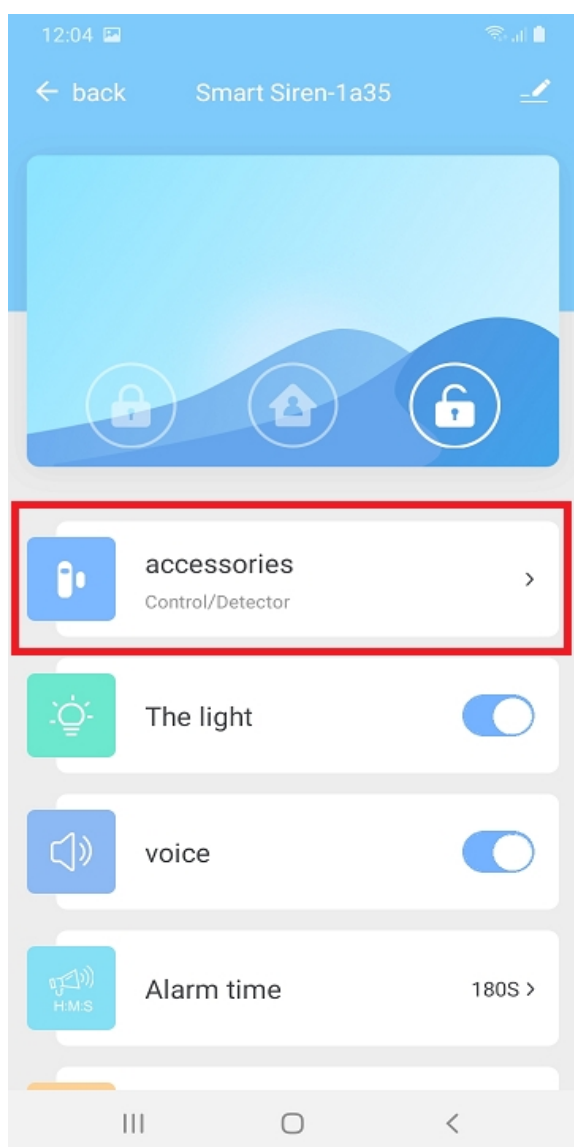

2. Kliknij „OK” → syrena powinna się zapalić → wyślij sygnał z akcesoria (np. porusz czujkę) → syrena zaświeci się szybko 3 razy, dodawanie udane.

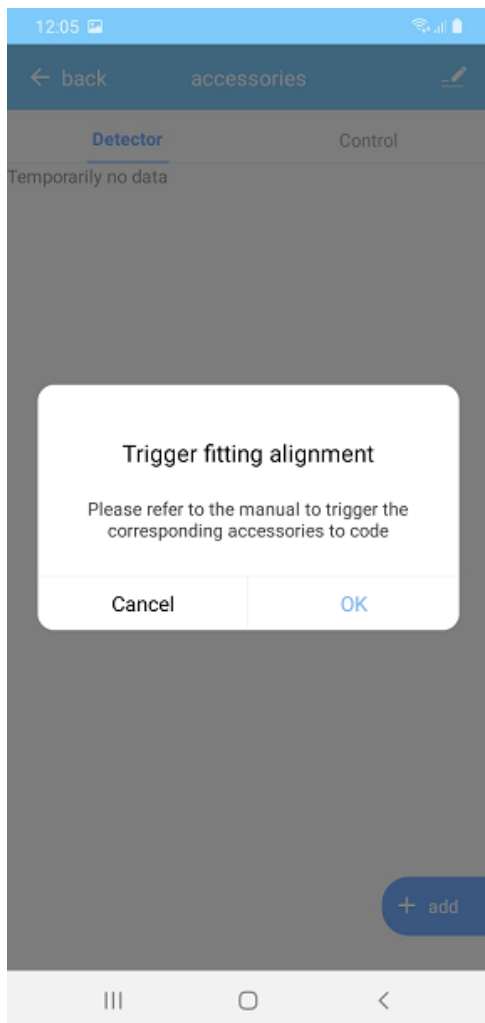

Czujnik ruchu



Czujnik magnetyczny



Metoda 2: Dodawanie detektorów przez przycisk na syrenie

Wcisnij przycisk "reset", lampka sygnalizacyjna zapali się, ztriggeruj czujkę -> lampka sygnalizacyjna syreny zapali się 3 razy, dodawanie zakończone sukcesem. Proszę zrobić to w ten sposób, aby dodać więcej czujek.